


Схема подключения автосигнализации ZONT модели ZTC-700M Slave, ZTC-701M Slave, ZTC-701S Slave

Внимание! На схеме назначение сигналов на входы выходы приведено для заводских настроек. При установке системы на автомобиль они могут быть изменены с помощью настроечной утилиты.

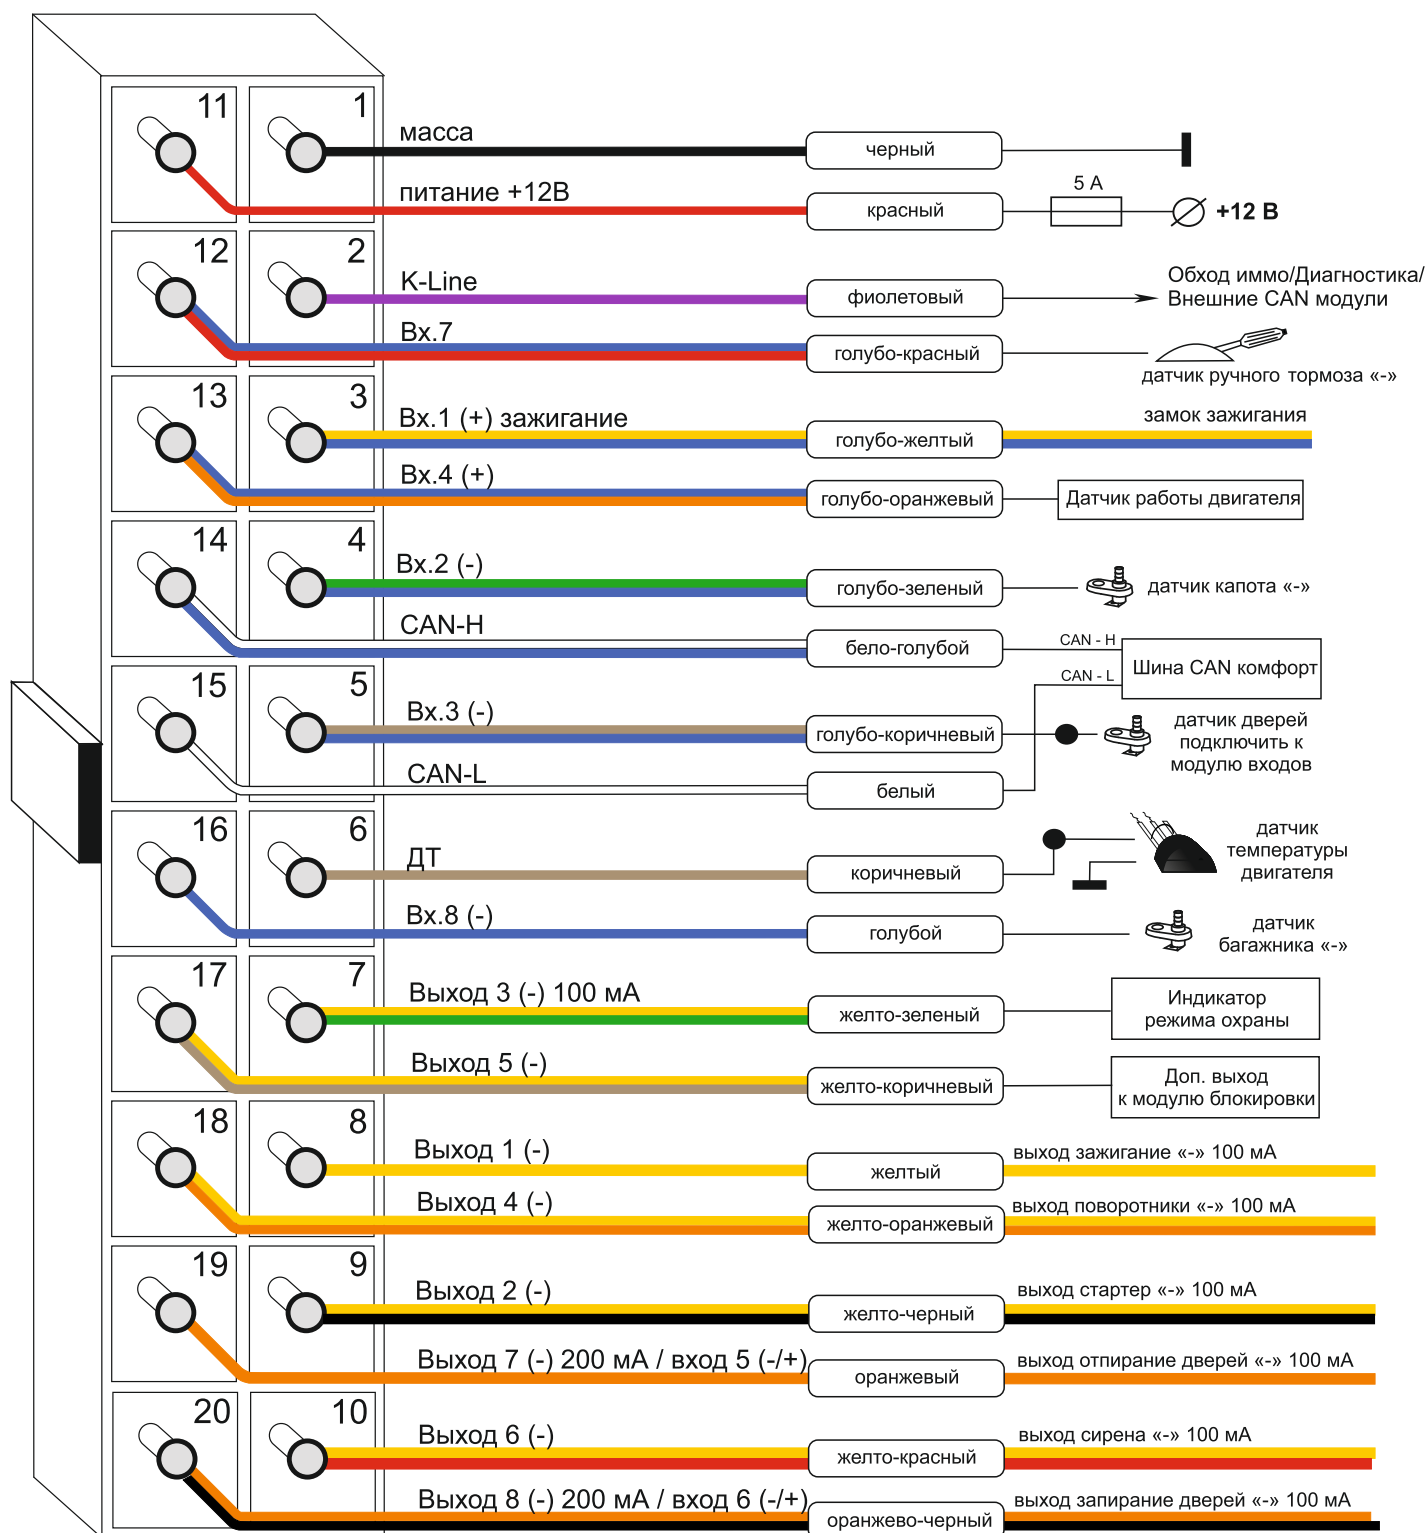

На схеме вид разъёма указан со стороны проводов