#### Карта монтажа ZONT ZTC-7XX

# Infiniti FX35 2007 с обычным ключем



#### Внимание!

Работы, описанные в данном документе должны производиться только квалифицированным специалистом.


Информация, приведённая в документе, носит рекомендательный характер и может в какойто мере не соответствовать автомобилю другого года выпуска, другой комплектации, другой партии.

Перед выполнением подключения убедитесь в соответствии данного описания Вашему автомобилю.

Производитель не несёт ответственности за причинение вреда автомобилю, по причине неправильной установки.

### Все подключения производятся при отключенной АКБ автомобиля!

Перед началом работ активируйте и проверьте SIM-карту, вставьте её в сигнализацию. Обновите прошивку Центрального Блока сигнализации до актуальной версии, которую можно скачать на сайте <a href="http://zont-online.ru">http://zont-online.ru</a> Инструкция по обновлению прошивки находится в архиве с прошивкой. Подключите Центральный Блок сигнализации ZONT к компьютеру и с помощью настроечной утилиты запрограммируйте APN и USSD запроса баланса на вкладке «Общие». На вкладке «CAN» Выберите Infiniti FX35.

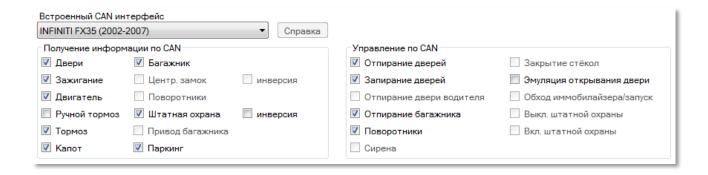

Infiniti FX35 2007 с обычным ключом. Для обхода штатного иммобилайзера используем классический обходчик штатного иммоблайзера.

## 1 – Разбор элементов салона.



Откручиваем саморез и снимаем накладку






Откручиваем болт (головка 10мм) и два самореза крепления диагностического разъема и снимаем отщелкиваем накладку



#### Отсоединяем разъемы и снимаем накладку





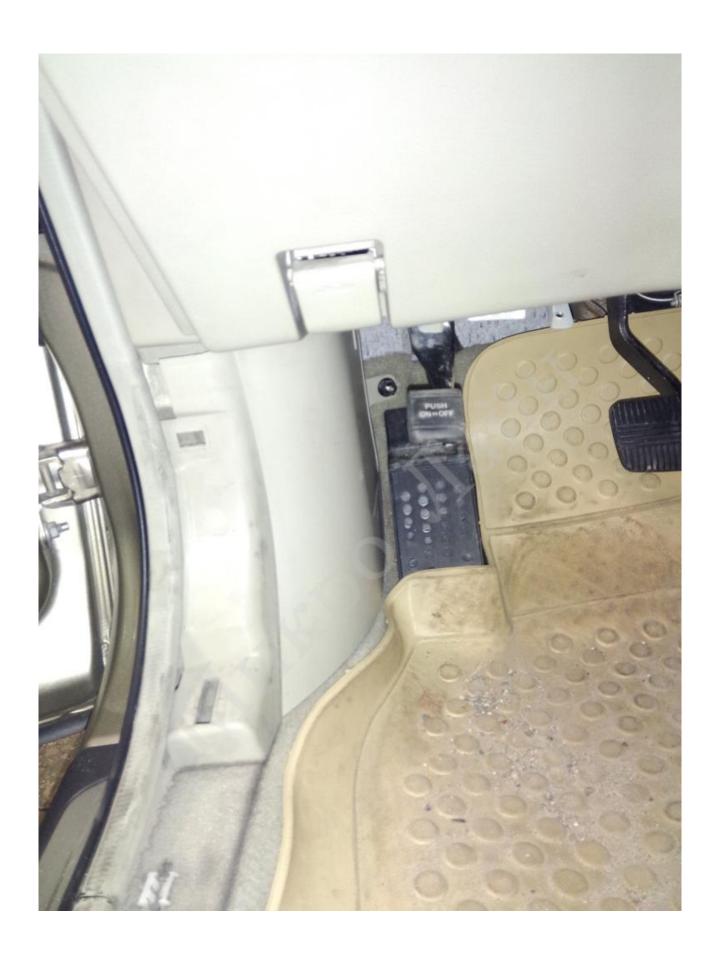


Снимаем приборную панель, для этого необходимо открутить 4 болта снизу панели. Размещаем блок сигнализации, а так же прикручиваем под штатный болт массу системы




## 2 – Подключения.


На блоке в водительской кик-панели подключаем концевик багажника синий провод Can High – синий Can Low - розовый

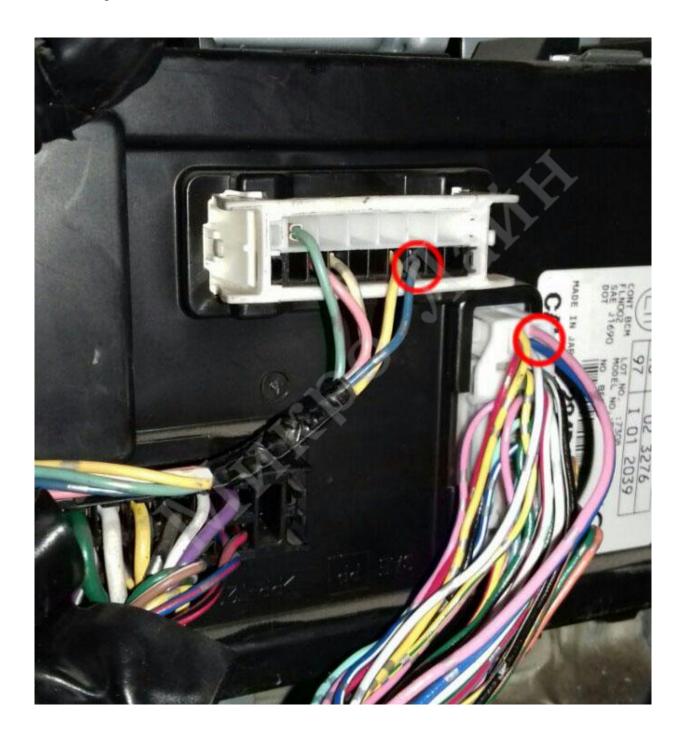


Для доступа в замку зажигания, необходимо открутить два болта (головка 10мм) и снять накладку.

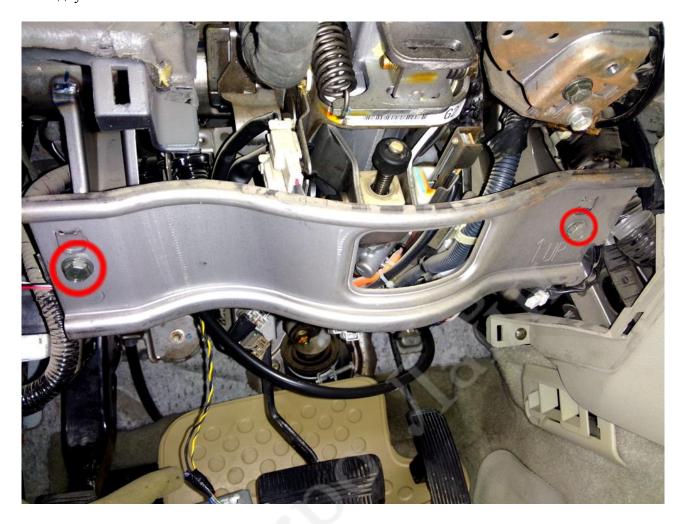


На разъеме замка зажигания подключаем Синий/красный — 12B Синий — стартер Черный — зажигание Белый — АСС Розовый — стартер 2

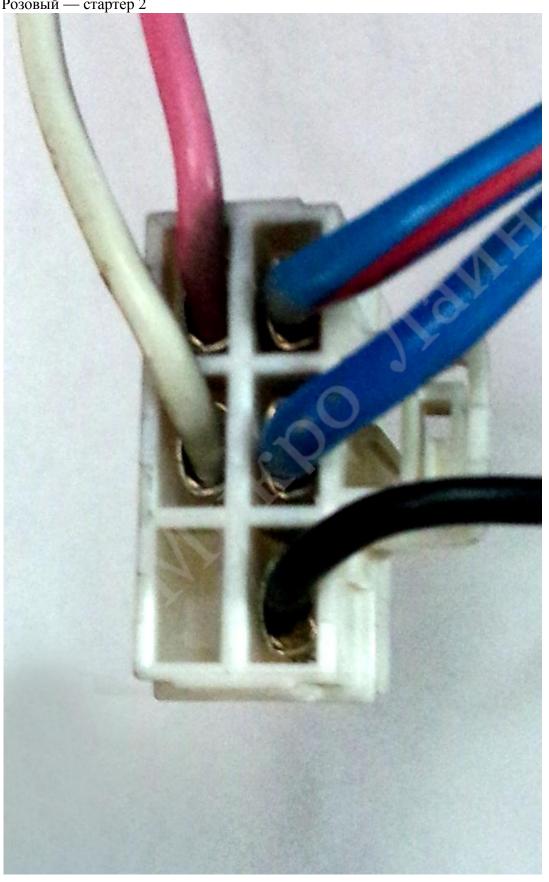

Так же на весь период запуска необходимо подать сигнал «ключ в замке». Для этого с помощью реле необходимо перемкнуть между собой два провода. Для управления этим реле удобно назначить дополнительный выход «обход иммобилайзера 1».

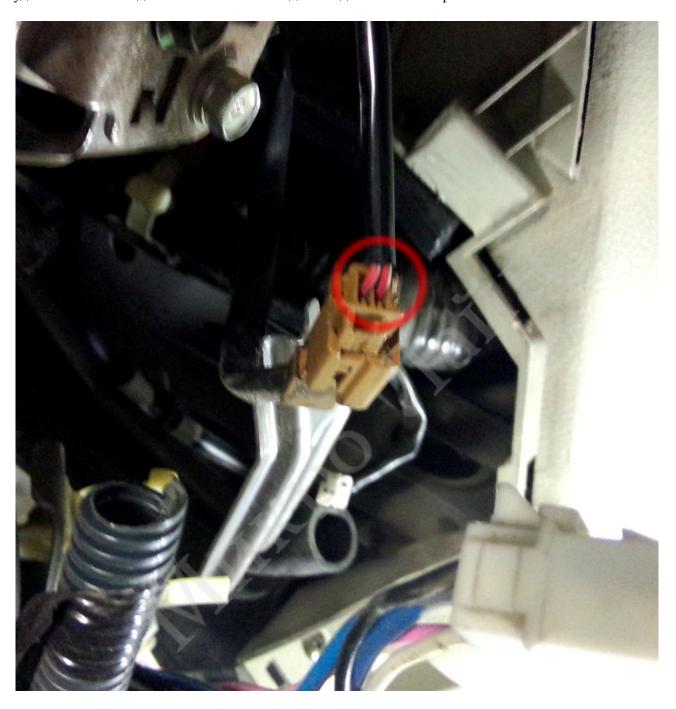

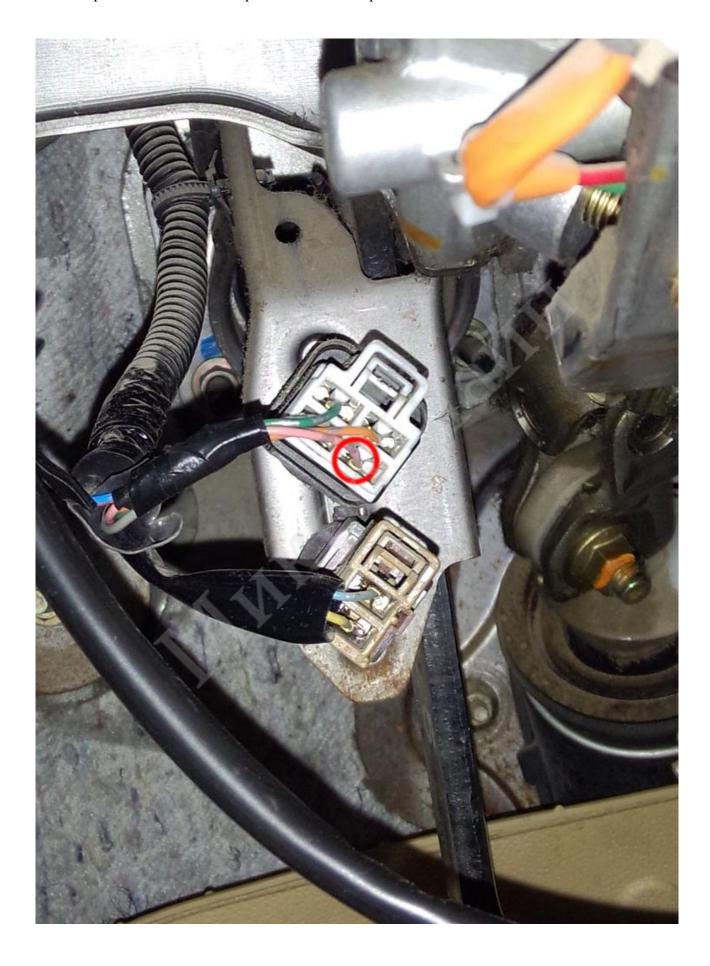



НПО «Микролайн». 2016г.

http://zont-online.ru