



# Схемы подключения датчиков различного назначения к тревожному входу термостата

Инфракрасные датчики движения и магнито-контактные датчики подключаются нормально-замкнутыми контактами на минус


Подключение датчика движения

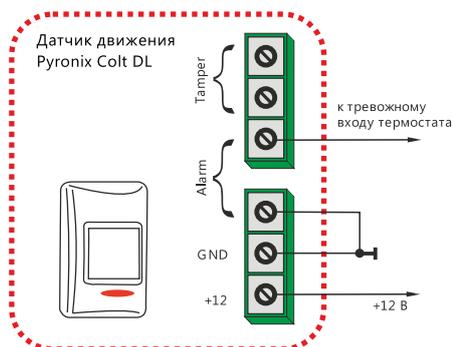


Подключение датчика движения

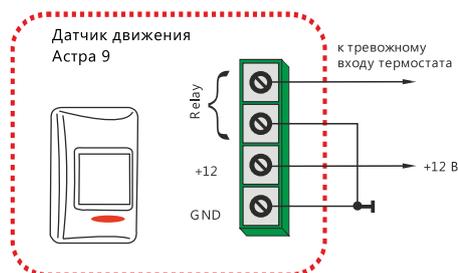

Подключение 2-х датчиков

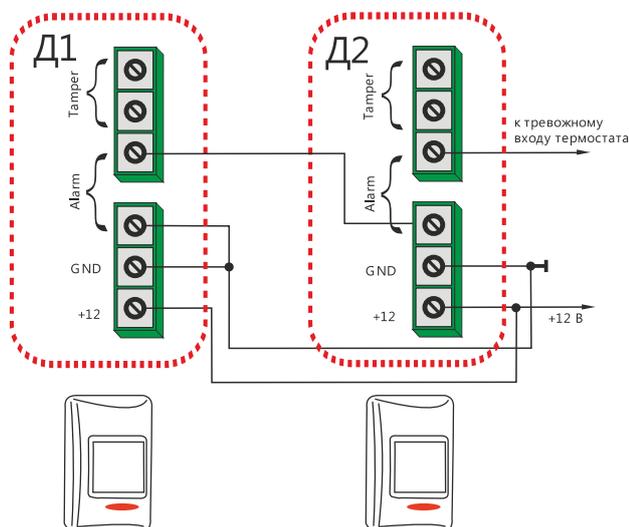


Подключение магнитно-контактного датчика

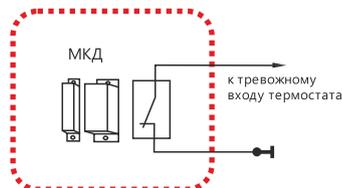


Датчики протечки питаются от шлейфа напряжением 3.3V и срабатывают при проседании напряжения ниже 2.4V

Датчик протечки

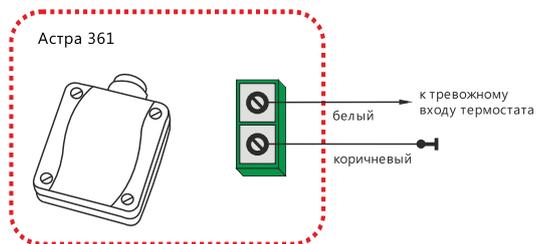


Датчик протечки

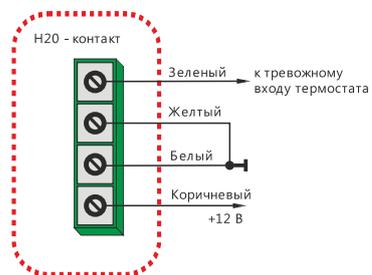


Датчик утечки газа срабатывает при появлении напряжения +12V

Датчик утечки газа

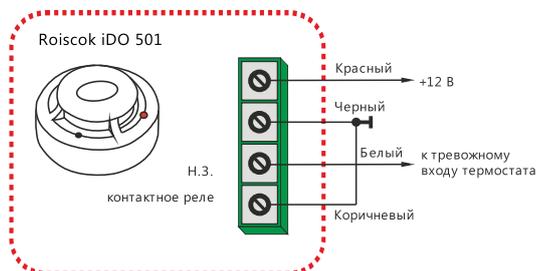

Тревожная кнопка подключается нормально-разомкнутыми контактами на минус

Тревожная кнопка

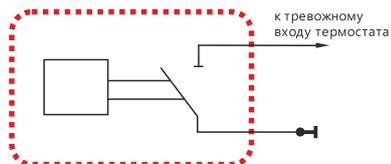

# Пожарный датчик

