





# Схема подключения ZONT ZTC-730


подробное руководство по установке доступно для скачивания на сайте [zont.online](http://zont.online) (страница «Поддержка. Техническая документация»)

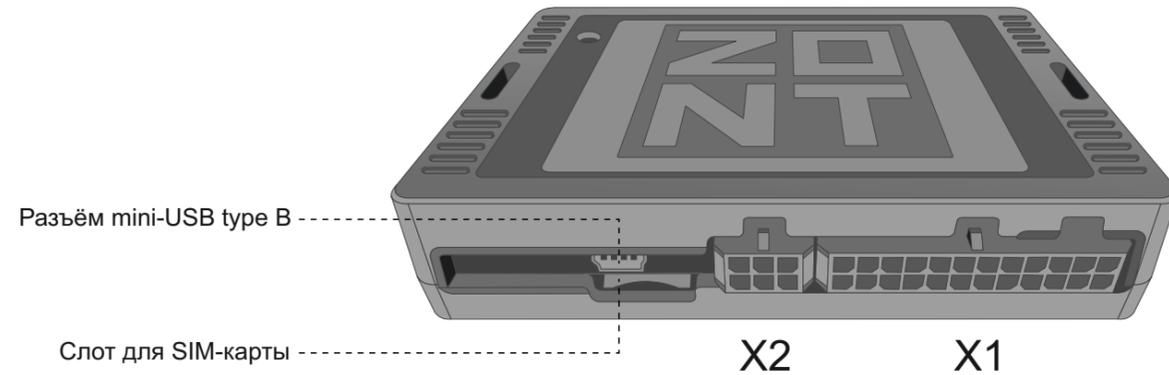


## Разъём X2 (вид со стороны проводов)

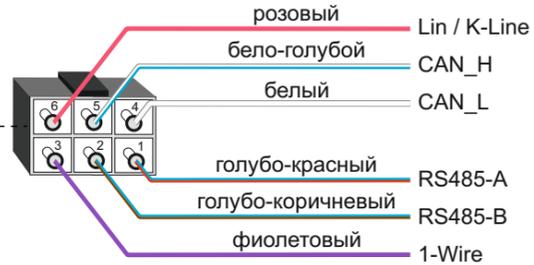

## Разъём X1 (вид со стороны проводов)

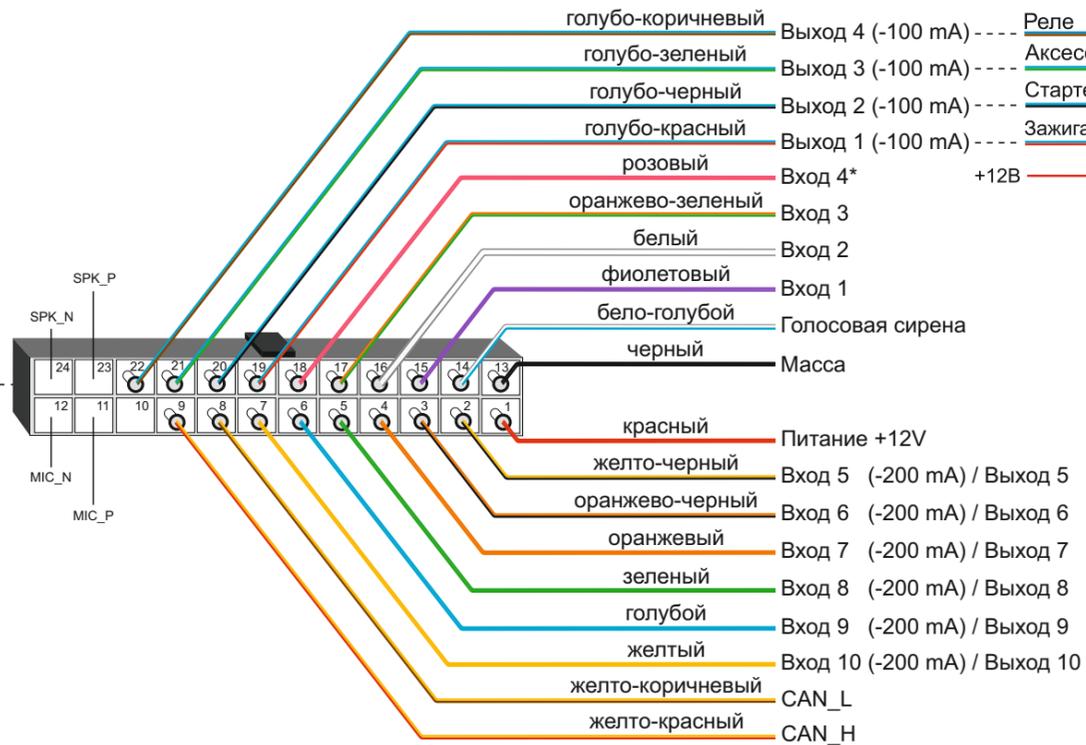

## Релейный блок

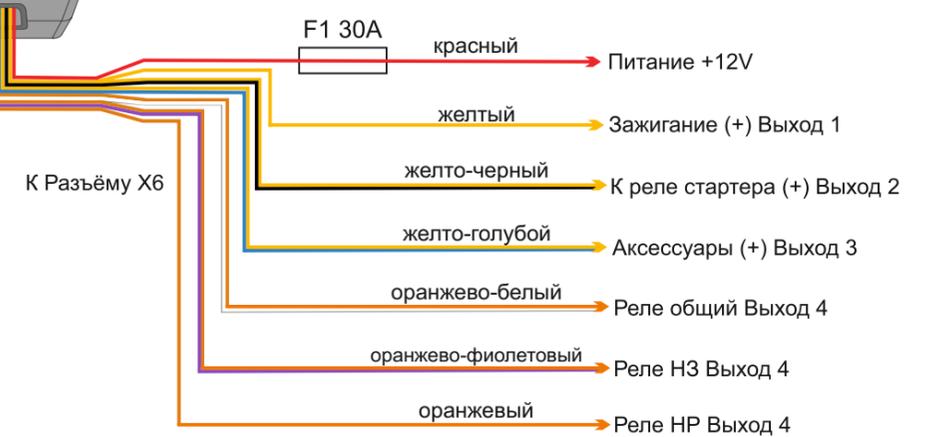

\*Импульсный сигнал о статусе двигателя (тахометр, форсунка) может быть подключен только к входу 4