


наша автоматика



## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

### ZONT H5000+ PRO.V2

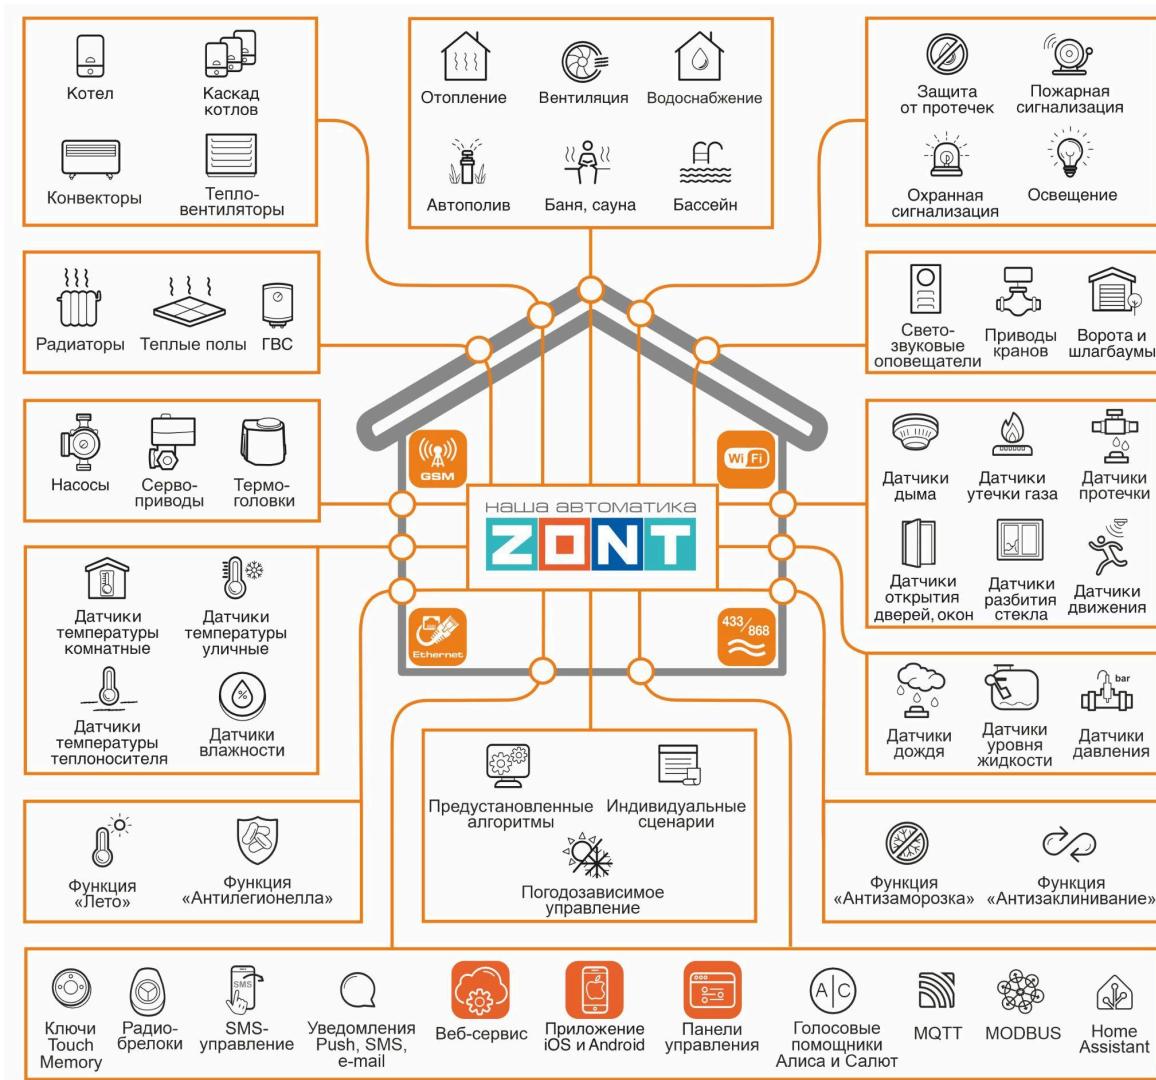

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ML.TD.ZH5000PRO.V2.001

## О документе

Уважаемые пользователи!

В настоящем документе приведена полная техническая информация на универсальный контроллер ZONT 5000+ PRO.V2 (арт. ML00007263), далее по тексту – Контроллер.

Структура документа:

**Паспорт** – включает в себя сведения о назначении, функциональных возможностях, технических характеристиках Контроллера.

**Руководство пользователя** – включает в себя описание алгоритмов и режимов работы Контроллеров, правил и способов управления отоплением через онлайн-сервис, состоит из двух частей:

**Часть 1** – Описание алгоритмов работы устройства и веб-сервиса. Пользовательские настройки и правила эксплуатации;

**Часть 2** – Монтаж и подключение. Настройка конфигурации. Дополнительные возможности;

**Приложения** – Гарантийные обязательства, схемы подключения датчиков и дополнительного оборудования, рекомендации по настройке различных функций.

Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий документ постоянно обновляется и корректируется. Это связано с разработкой и применением новых функций онлайн-сервиса ZONT. В связи с этим тексты некоторых разделов могут изменяться и/или дополняться, а некоторые иллюстрации и скриншоты, представленные в документе, могут устареть.

Если Вы обнаружили ошибки и/или неточности – отправьте, пожалуйста, описание проблемы с указанием страницы документа на e-mail: [support@microline.ru](mailto:support@microline.ru).

Актуальная версия документа доступна на сайте <https://zont.online/> в разделе [“Поддержка.Техническая документация”](#). Документ доступен для чтения и скачивания в формате \*.pdf.

## СОДЕРЖАНИЕ

О документе.....	2
1. Назначение устройства.....	9
2. Функциональные возможности.....	10
3. Технические характеристики.....	10
4. Комплект поставки.....	13
5. Соответствие стандартам.....	13
6. Условия транспортировки и хранения.....	14
7. Ресурс устройства и гарантии производителя.....	14
8. Производитель.....	14
9. Свидетельство о приемке.....	14
<b>Часть 1. Описание веб-сервиса и алгоритмов работы устройства. Пользовательские настройки и правила эксплуатации.....</b>	<b>16</b>
Использование по назначению.....	16
Квалификация специалистов по проектированию, монтажу, настройке и обслуживанию....	16
<b>1. Об устройстве.....</b>	<b>17</b>
1.1 Назначение.....	17
1.2 Управление котлом.....	18
1.3 Управление отоплением.....	19
1.4 Подготовка ГВС.....	19
<b>2. О Сервисе.....</b>	<b>20</b>
2.1 Регистрация в Веб-сервисе ZONT.....	20
2.2 Настройка связи для дистанционного управления Контроллером.....	22
2.3 Установка сим-карты.....	23
2.4 Подключение к LAN-порту роутера.....	23
2.5 Подключение к сети Wi-Fi.....	23
2.6 Локальное управление.....	24
<b>3. Личный кабинет сервиса.....</b>	<b>26</b>
3.1 Структура Личного кабинета.....	26
<b>4. Управление Контроллером из Личного кабинета.....</b>	<b>31</b>
4.1 Вкладка “ОТОПЛЕНИЕ”.....	31
4.1.1 Котловые контуры.....	32
4.1.2 Отопительные контуры.....	33
4.1.3 Отопительные режимы.....	35
4.1.4 Температура.....	35
4.1.5 Датчики.....	36
4.1.6 Управление и Статус.....	36
4.1.7 Индикация аварии котла и прочих важных событий.....	36
4.2 Вкладка “ГРАФИКИ”.....	37
4.2.1 Назначение графиков.....	37
4.2.2 Создание и настройка графиков.....	38
4.2.3 Редактирование отображаемых параметров.....	39

4.3 Вкладка “СОБЫТИЯ” .....	40
4.4 Вкладка “ОХРАНА” .....	41
4.5 Пользовательские вкладки.....	42
<b>5. Настройки Контроллера.....</b>	<b>43</b>
5.1 Группа “Общее” .....	44
5.1.1 Общие настройки.....	44
5.1.2 Настройка уведомлений по E-mail и Push.....	45
5.1.3 Совместный доступ.....	46
5.1.4 Пользователи.....	47
5.1.6 Оповещения.....	49
5.1.7 Сервис.....	50
5.1.8 Интеграции.....	51
5.1.9 Настройки интерфейса.....	52
5.1.10 История конфигураций.....	53
5.2 Группа “Отопление” .....	53
5.2.1 Контуры отопления.....	53
5.2.2 Режимы отопления.....	54
5.2.3 Датчики температуры.....	56
5.2.4 Исполнительные устройства.....	57
5.3 Группа “Управление” .....	57
5.3.1 Датчики.....	58
5.3.2 Действия с выходами.....	58
5.3.3 Элементы управления.....	58
5.3.4 Интерфейс пользователя.....	59
5.3.5 Сценарии.....	59
5.4 Группа “Радиоустройства” .....	59
5.5 Группа “Охрана” .....	60
5.6 Группа “Прочее” .....	60
5.6.1 Устройства Modbus.....	60
5.6.2 Протокол MQTT.....	61
<b>6. Панель управления.....</b>	<b>61</b>
<b>Руководство пользователя.....</b>	<b>69</b>
<b>Часть 2. Монтаж и подключение. Настройка конфигурации.....</b>	<b>69</b>
1. Техника безопасности.....	69
2. Устройство и составные части	
3. Подключение основного и резервного электропитания.....	70
<b>4. Радиоустройства.....</b>	<b>73</b>
4.1 Датчики 433 МГц.....	73
4.2 Датчики 868 МГц.....	74
4.3 Регистрации радиоустройств.....	75
4.3.1 Датчики 433 МГц.....	75
4.3.2 Датчики 868 МГц.....	76
4.3.3 Дополнительные данные датчиков 868 МГц.....	76

<b>5. Входы и Выходы.....</b>	<b>77</b>
5.1 Аналоговый вход.....	78
5.2 Выход “Открытый коллектор”.....	80
<b>6. Встроенные реле.....</b>	<b>80</b>
<b>7. Термодатчики.....</b>	<b>81</b>
7.1 Аналоговые термодатчики.....	82
7.2 Цифровые термодатчики.....	83
7.3 Термодатчики ZONT RS-485.....	84
<b>8. Настройка конфигурации.....</b>	<b>84</b>
8.1 Контуры отопления.....	85
8.2 Котловой контур.....	87
8.2.1 Основные параметры.....	87
8.2.2 Дополнительные параметры.....	87
8.3 Отопительный контур.....	89
8.3.1 Основные параметры настройки.....	89
8.3.2 Дополнительные параметры.....	90
8.3.3 Типы отопительных контуров.....	94
8.4 Контур ГВС.....	94
8.4.1 Котел с проточным теплообменником или бойлер подключен к котлу.....	94
8.4.2 Бойлер за гидрострелкой, насос загрузки бойлера подключен к Контроллеру.....	95
<b>9. Погодозависимое регулирование.....</b>	<b>96</b>
9.1 ПЗА в котловом контуре.....	98
9.2 Выбор кривых ПЗА.....	98
<b>10. ПИД-регулирование.....</b>	<b>99</b>
<b>11. Каскад котлов.....</b>	<b>100</b>
11.1 Типы и стратегии каскадов.....	100
11.2 Модулирующий каскад.....	101
11.3 Релейный каскад.....	104
11.4 Особенности настройки каскада.....	105
<b>12. Котловые режимы.....</b>	<b>106</b>
12.1 Резерв.....	107
12.2 Расписание.....	109
12.3 Одновременная работа.....	110
12.4 Адресная работа.....	110
12.5 Запуск Котлового режима по событию.....	110
<b>13. Исполнительные устройства.....</b>	<b>111</b>
13.1 АдAPTERы котлов.....	111
13.2 Реле.....	113
13.3 Насосы.....	113
13.4 Краны смесителей.....	114
13.5 Выходы 0-10 Вольт.....	116
13.5.1 Управление котлом.....	117

13.5.2 Управления сервоприводом.....	117
13.5.3 Ручное управление.....	120
13.6 ПИД-регулятор.....	121
<b>14. Настройка “Действия с выходами”.....</b>	<b>123</b>
<b>15. Настройка “Элементы управления”.....</b>	<b>124</b>
<b>16. Сценарии.....</b>	<b>126</b>
16.1 Описание интерфейса составления сценария.....	127
16.1.1 Запуск сценария.....	127
16.1.2 Логика.....	129
16.1.3 Значения датчиков.....	129
16.1.4 Время.....	129
16.1.5 Состояния.....	130
16.1.6 Действия.....	130
16.1.7 Режимы отопления.....	130
16.2 Правила составления.....	131
16.3 Примеры составления сценария.....	131
<b>17. Интерфейс пользователя.....</b>	<b>132</b>
<b>18. Охрана.....</b>	<b>134</b>
<b>20. Блоки расширения количества входов и выходов Контроллера.....</b>	<b>136</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>137</b>
Приложение 1. Гарантийные обязательства и ремонт.....	137
Приложение 2. Условные обозначения, сокращения и аббревиатуры.....	139
Приложение 3. Схемы и рекомендации по подключению.....	142
<b>1. Интерфейс RS-485.....</b>	<b>142</b>
1.1 Радиомодули МЛ-590 и МЛ-595.....	143
1.2 Адаптер цифровых шин.....	144
1.3 Панель управления МЛ-753 и МЛ-753 Wi-Fi.....	145
1.4 Термостат МЛ-232.....	145
1.5 Радиотермостат МЛ-332.....	146
1.6 Цифровые датчики ZONT.....	147
<b>2. Интерфейс 1-wire.....</b>	<b>147</b>
<b>3. Вход для NTC 10к.....</b>	<b>149</b>
<b>4. Универсальный вход/выход.....</b>	<b>149</b>
4.1 Аналоговые датчики.....	150
4.2 Датчики и устройства с дискретным выходом.....	151
4.3 Схемы подключения датчиков к аналоговым входам Контроллера.....	152
4.3.1 Датчик температуры.....	152
4.3.2 Датчик давления.....	153
4.3.3 Датчик дыма.....	154
4.3.4 Датчик протечки.....	156
4.3.5 Токовый датчик 4-20 мА.....	156
4.3.6 Резистивный датчик.....	159

## Техническая документация


4.3.7 Магнитоконтактный датчик (геркон).....	159
4.3.8 ИК датчик движения.....	160
4.3.9 Подключение комнатного термостата.....	161
4.3.10 Сигнал “Авария”.....	163
<b>5. Насосы и электроприводы смесительных клапанов.....</b>	<b>164</b>
5.1 Двухходовые смесительные клапаны.....	164
5.2 Трехходовые смесительные клапаны.....	165
5.3 Смесительные клапаны с аналоговым управлением напряжением 0-10 В.....	166
5.4 Насосы.....	167
<b>6. Сирены и оповещатели.....</b>	<b>167</b>
<b>7. Считыватели ключей Touch Memory.....</b>	<b>170</b>
<b>8. Внешние котловые панели управления.....</b>	<b>170</b>

наша автоматика



## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

### ZONT H5000+ PRO.V2

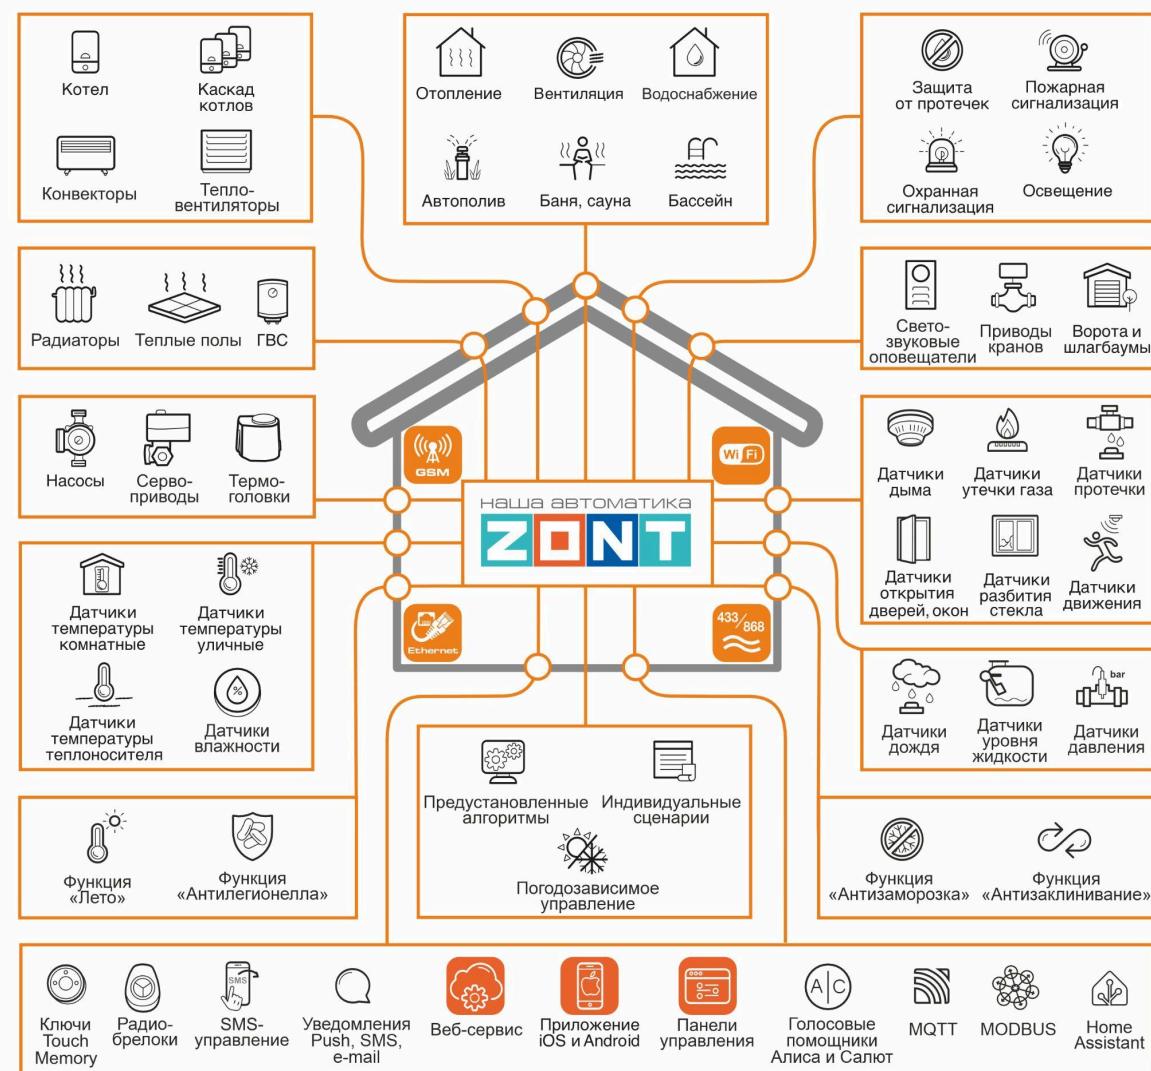

## ПАСПОРТ

ML.TD.ZH5000PRO.V2.001

Уважаемые пользователи!

Вы приобрели технически сложное устройство для автоматизации системы отопления вашего дома с широкими функциональными возможностями. Грамотная реализация алгоритмов работы устройства потребует от Вас специальных знаний о системе отопления, опыта монтажа низковольтного оборудования и настройки программируемых контроллеров.

Мы постарались максимально упростить и сделать интуитивными все настройки Контроллера. Однако если на определенном этапе Вы поймете, что Вашей квалификации недостаточно, пожалуйста, обратитесь за помощью к сертифицированным специалистам. Контакты размещены на [сайте](#) в разделе “[Где установить](#)”, а также на [Бирже специалистов ZONT](#)



Библиотека ZONT  
[support.microline.ru](http://support.microline.ru)



Установщики  
[zont-online.ru](http://zont-online.ru)



Биржа специалистов  
[lk.microline.ru/workers](http://lk.microline.ru/workers)

Желаем Вам успеха в реализации Ваших идей!

С уважением, МИКРО ЛАЙН.

## 1. Назначение устройства

Универсальный контроллер ZONT H5000+ PRO, далее в тексте Контроллер, представляет собой программируемое устройство, предназначенное для автоматизации работы, дистанционного контроля и управления системами отопления и другими инженерными системами.



Дистанционный контроль осуществляется через веб-сервис и приложение для мобильных устройств с использованием передачи данных по каналам связи GSM, Ethernet и Wi-Fi.

## 2. Функциональные возможности

- Контроль состояния и автоматическое зональное управление системой отопления с целью поддержания заданных режимов отопления, в том числе с использованием погодозависимого алгоритма управления;
- Контроль состояния и управление любым источником тепла, в том числе каскадом котлов;
- Контроль состояния проводных и радиоканальных датчиков различного назначения;
- Управление насосами, сервоприводами, термоголовками и любыми другими исполнительными устройствами систем отопления, вентиляции, а также различными электрическими приборами и инженерными системами;
- Автоматическое информирование об авариях, возникающих критических ситуациях и отклонении параметров работы системы отопления и контролируемых датчиков от заданных значений;
- Дистанционное управление любыми элементами инженерных систем (воротами, шлагбаумами, светом, поливом и т.п.) по расписанию, сценариям, срабатыванию контролируемых датчиков;
- Контроль охранных датчиков и включение сигнализации при нарушении режима охраны (функция охранной сигнализации);
- Обмен данными и командами с различными устройствами поддерживающими сетевые протоколы MQTT и Modbus RTU;
- Интеграция с системой умного дома Home Assistant.

## 3. Технические характеристики

### Напряжение питания

- **Основное питание:** от сети 220 В, 50 Гц переменного тока; диапазон рабочих напряжений: 180 В...250 В. Средняя потребляемая мощность 10 Вт.
- **Резервное питание:** от встроенного Li-ion аккумулятора LIR14500, 3,7 Вольт, 800 мА/ч, напряжение схемы заряда 4,2 В.

**Примечание:** Встроенный резервный аккумулятор поддерживает только работу внутренней схемы Контроллера. Релейные выходы при питании от резервного аккумулятора не работают.

- **+12 В Выходы 1(2):** предназначены для питания внешних устройств. Максимальный суммарный ток подключаемых потребителей не должен превышать 500 мА.
- **+5 В Выходы 1(2,3):** предназначены для питания внешних устройств. Максимальный суммарный ток подключаемых потребителей не должен превышать 100 мА.

## Каналы связи и передачи данных

- **GSM:** тип модема: LTE Cat 1 Частотные диапазоны: LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20 GSM/GPRS/EDGE 900/1800 МГц
- **Wi-Fi:** частотный диапазон 2,4 ГГц, 802.11 b/g/n;
- **Ethernet:** TCP/IP, 10/100BASE-T.

## Цифровые интерфейсы обмена данных

- **1-Wire:** интерфейс для цифровых датчиков температуры DS18S20 (DS18B20) и ключей Touch Memory. Количество датчиков на одном интерфейсе до 10-ти шт.;
- **RS-485 (1):** интерфейс для оригинальных цифровых устройств ZONT;
- **RS-485 (2):** интерфейс вариативного применения: для оригинальных цифровых устройств ZONT, или для устройств, поддерживающих протокол Modbus RTU.

**Примечание:** интерфейс RS-485 допускает одновременное подключение до 32-х устройств.

## Протоколы взаимодействия со сторонним оборудованием

- **Modbus RTU:** открытый коммуникационный протокол. Контроллер является master-устройством. Техническая документация с описанием протокола Modbus RTU и инструкцией по использованию протокола в контроллерах ZONT доступна по [ссылке](#).
- **MQTT:** сетевой протокол для потоковой передачи данных между устройствами IoT (интернет вещей). Техническая документация с описанием протокола MQTT и инструкцией по использованию в контроллерах ZONT доступна по [ссылке](#).

## Взаимодействие с радиоустройствами

- **Встроенный радиомодуль на частоте 433 МГц** поддерживает стандартные радиодатчики и радиобрелоки, использующие кодировку PT2262 и EV1527 (для применения требуется антenna, в комплект не входит и приобретается дополнительно);
- **Подключаемый радиомодуль на частоте 868 МГц**, поддерживает оригинальные радиодатчики, радиобрелоки и радиоустройства ZONT. Один радиомодуль контролирует не более 40 радиоустройств. Допускается одновременное подключение 3-х радиомодулей.

**Взаимодействия с цифровыми шинами котлов** реализуется через дополнительные платы цифровых шин или внешние адаптеры:

- Универсальный адаптер (плата) цифровых шин поддерживает цифровые интерфейсы: **OpenTherm, E-Bus** (котлы Vaillant и Protherm), **BridgeNet** (котлы Ariston), **BSB** (котлы с платами управления Siemens), оригинальные интерфейсы котлов **Navien** и **WOLF**.
- Адаптер цифровой шины котлов **Rinnai**;
- Адаптер цифровой шины котлов **ARDERIA**;

- Адаптер цифровой шины **EMS+** (конденсационные котлы BOSCH/Buderus) и цифровой шины котлов **Daesung**.

## Входы и Выходы

- **Вход NTC** – для аналоговых датчиков температуры NTC 10кОм.
- **Универсальный вход/выход** – может быть использован или как аналоговый вход, или как выход “открытый коллектор” (далее в тексте “Выход ОК”).
  - Технические характеристики аналогового входа: входное напряжение 0-30 В; дискретность измерения 12 бит; погрешность не более 2%; подтяжка к цепи плюс 3,3 В через резистор 100 КОм.
  - Технические характеристики Выхода ОК: максимальный ток каждого выхода – не более 100 мА, напряжение не более 30 В; суммарный ток выходов не должен превышать 350 мА; сопротивление во включенном состоянии – не более 10 Ом.
- **Релейный выход** – встроенное реле постоянного тока (максимальное) – 30 В, максимальный ток коммутации 7 А; коммутируемое напряжение переменного тока (эффективное максимальное) 240 В; максимальный ток коммутации 3 А.
- **Аналоговый выход 0-10В** – для пропорционального управления котлами, сервоприводами и прочими электрическими устройствами, поддерживающими такой способ управления.
- **Токовый вход 4-20mA** – предназначен для контроля датчиков и систем, результаты измерений которых определяются по величине тока выхода.

**Кнопка RESTORE** – многофункциональная кнопка аппаратного сброса.

- 3 (три) нажатия – сброс настроек Wi-Fi сети;
- 5 (пять) нажатий – перезагрузка Контроллера;
- Удержание более 10 сек – сброс Контроллера к заводским настройкам.

**Встроенная панель управления** – для контроля расчетных и фактических температур котлов, отопительных контуров и ГВС котла; уличной температуры, состояния связи, а также управления режимами отопления.

**Корпус:** Оригинальный, пластиковый, с креплением на DIN-рейку.

Габаритные размеры (мм) – 330 x 135 x 65

Масса – 0,85 кг.

**Класс защиты по ГОСТ 14254-2015:** IP20.

**Диапазон рабочих температур:** минус 25 °С – плюс 70 °С.

**Максимально допустимая относительная влажность:** 85%, без образования конденсата.

## Спецификация Контроллера

Количество управляемых котлов	до 20-ти
Количество адаптеров цифровых шин	до 20-ти
Количество входов NTC	12
Количество универсальных входов/выходов	6
Количество релейных выходов	12
Количество аналоговых выходов 0-10 В	2
Количество токовых входов 4-20 мА	2
Количество цифровых входов 1-Wire	3
Количество подключаемых блоков расширения	5

## 4. Комплект поставки

Контроллер, шт	1
Антенна GSM, шт	1
Аналоговый датчик температуры ZONT МЛ-773 (NTC), шт	1
Аналоговый датчик температуры в гильзе (NTC), шт	4
Сим-карта, шт	1
Регистрационная пластиковая карта, шт	1
Винтовые клеммники, комплект	1
Паспорт изделия	1

## 5. Соответствие стандартам

Устройство по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-2001.

Конструктивное исполнение устройства обеспечивает пожарную безопасность по ГОСТ IEC 60065-2013 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

Для применения устройства не требуется получения разрешения на выделение частоты (Приложение 2 решения ГКРЧ № 07-20-03-001 от 7 мая 2007 г.).

Устройство соответствует требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Устройство изготовлено в соответствии с ТУ 4211-001-06100300-2017.

Сертификаты или декларации соответствия техническому регламенту и прочим нормативным документам можно найти на сайте <https://zont.online/> в разделе "Поддержка. Техническая документация".

## 6. Условия транспортировки и хранения

Устройство в упаковке производителя допускается перевозить в транспортной таре различными видами транспорта в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

Условия транспортирования – группа II по ГОСТ 15150 – 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до минус 40 °С.

Условия хранения на складах поставщика и потребителя – группа II по ГОСТ 15150 – 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до минус 40 °С.

Срок хранения при соблюдении условий хранения – не ограничен.

## 7. Ресурс устройства и гарантии производителя.

**Срок службы (эксплуатации) устройства – 5 лет.**

**Гарантийный срок – 12 месяцев с момента продажи или 24 месяца с даты производства.**

Полные условия гарантийных обязательств производителя в Приложении 1. "Гарантийные обязательства и ремонт".

## 8. Производитель

**ООО «Микро Лайн»**

**Адрес:** Россия, 607630, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, сельский пос. Кудьма, ул. Заводская, строение 2, помещение 1.

**Тел/факс:** +7 (831) 220-76-76

**Служба технической поддержки:** e-mail: [support@microline.ru](mailto:support@microline.ru)

## 9. Свидетельство о приемке

Устройство проверено и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_


ОТК (подпись/штамп)





## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

### ZONT H5000+ PRO.V2

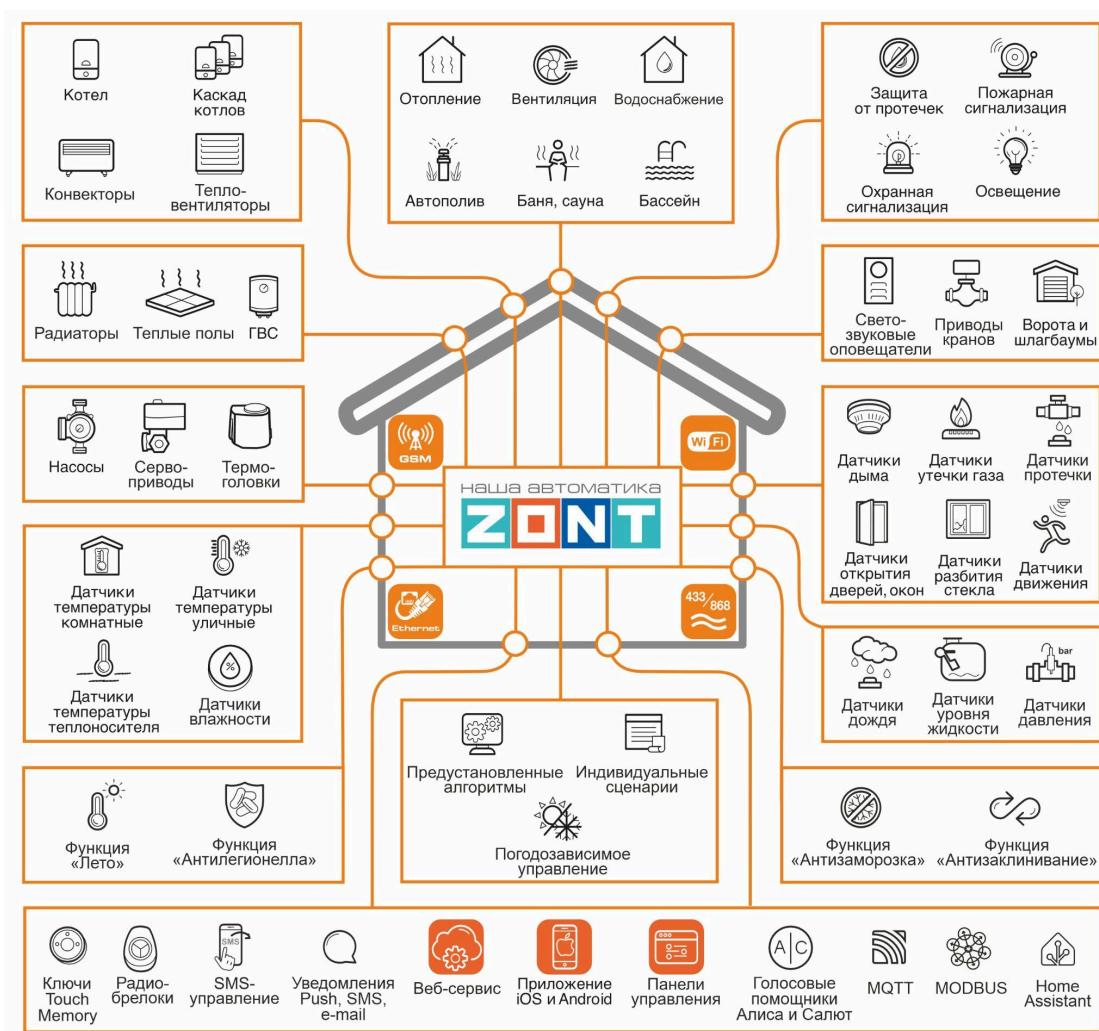

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Часть 1. Описание веб-сервиса и алгоритмов работы устройства.  
Пользовательские настройки и правила эксплуатации

ML.TD.ZH5000PRO.V2.001

## Часть 1. Описание веб-сервиса и алгоритмов работы устройства. Пользовательские настройки и правила эксплуатации.

### Использование по назначению

Универсальный контроллер ZONT предназначен для автоматизации систем отопления и других инженерных систем. Использование Контроллера не по назначению может повлечь за собой повреждения Контроллера, подключенного к нему оборудования и других материальных ценностей.

**ВНИМАНИЕ!!!** Контроллер может управлять важными системами жизнеобеспечения зданий и сооружений. Соблюдайте все необходимые меры безопасности для предотвращения аварий и исключения возможности нанесения ущерба здоровью, жизни и имуществу.

Не снимайте и не деактивируйте никакие предохранительные и контрольные устройства котлов, систем отопления и других инженерных систем. Незамедлительно устраняйте сбои и/или повреждения инженерных системы или поручите это специалистам сервисных служб.

**ВНИМАНИЕ!!!** Для оперативного информирования о критическом состоянии системы отопления и других инженерных систем настройте оповещения как минимум о следующих событиях:

- об отключении сети электроснабжения;
- о предельном снижении температуры воздуха в самом холодном помещении;
- о предельном снижении температуры обратного потока теплоносителя;
- об аварийных сообщениях и сигналах инженерных систем.

Оповещение выполняется при условии наличия связи контроллера с сервером ZONT. Поэтому необходимо контролировать баланс средств на Сим-карте установленной в контроллер и работоспособность сети Wi-Fi и/или LAN. Для отправки оповещения контроллеру необходим хотя бы один канал связи.

**ВНИМАНИЕ!!!** Отсутствие связи контроллера с сервером не влияет на управление системой отопления и других инженерных систем. Настроенный пользователем алгоритм работы контроллера выполняется в автоматическом режиме вне зависимости от наличия связи с сервером.

### Квалификация специалистов по проектированию, монтажу, настройке и обслуживанию

Контроллер является частью построенной на его основе системы автоматизации. Квалификация специалистов, осуществляющих проектирование системы автоматизации, монтаж, настройку и техническое обслуживание, должна соответствовать требованиям, предъявляемым к системам автоматизации, частью которой является Контроллер.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате использования Контроллера. Все риски по использованию Контроллера несет единолично пользователь.

## 1. Об устройстве

### 1.1 Назначение

Контроллер предназначен для автоматизации управления системой отопления с одним или несколькими источниками тепла (котлами), которые могут работать как автономно, так и в каскадном режиме. Он управляет источниками тепла (котлами) по запросам отопительных контуров и ГВС и регулирует температуру теплоносителя в зонах отопления, контролируя исполнительные устройства — смесительные группы, насосы, сервоприводы и термоголовки.

Кроме того, контроллер может быть запрограммирован для контроля и автоматического управления различными электрическими приборами, используемыми не только в системе отопления, но и в других инженерных системах. Он отслеживает состояние проводных и радиоканальных датчиков, контролирует напряжение питания и формирует предупреждающие сигналы при авариях котлов, отклонениях параметров от заданных значений, срабатывании датчиков и других нештатных ситуациях.

Контроллер также допускается к применению в промышленных котельных при условии наличия штатной автоматики безопасности.

Для дистанционного управления Контроллером используется личный кабинет владельца прибора в [веб-сервисе ZONT](#). Доступ в личный кабинет обеспечивает любое мобильное устройство или ПК имеющее выход в интернет. Личный кабинет имеет Логин и Пароль доступа. Открыть личный кабинет можно в любом браузере (веб-версия) или в [мобильном приложении](#) для устройств на iOS и Android (мобильная версия);

При дистанционном управлении передача данных и команд между устройством управления (смартфоном, планшетом или ПК) и контроллером происходит через Сервер ZONT.

Для прямого управления используется локальный интерфейс Контроллера и подключение устройства управления к общей сети (Wi-Fi / Ethernet) или встроенной точке доступа Контроллера.

Локальный интерфейс имеет функциональные ограничения и применяется только в случае отсутствия интернет и связи с Сервером ZONT. Он обеспечивает:

- контроль показаний датчиков температуры;
- мониторинг параметров работы котла по данным из его цифровой шины;
- контроль целевой и фактической температуры в каждой зоне отопления;
- управление режимами отопления и целевыми температурами в зонах отопления;
- контроль состояния подключенных к контроллеру датчиков и устройств;
- управление отдельными устройствами из конфигурации контроллера.

**Примечание:** Управление также возможно с внешней панели управления [ZONT МЛ-753](#) (дополнительное устройство, не входит в комплект поставки) и через SMS-команды с телефонов владельца и его доверенных лиц.

## 1.2 Управление котлом

Контроллер может управлять работой котла разными способами. Выбор способа управления определяется техническими характеристиками котла и гидравлической схемой системы отопления.

### 1. Релейное управление

Контроллер включает котел через клеммы для подключения комнатного термостата, используя для этой цели встроенное реле или универсальный выход (OK).

### 2. Управление напряжением 0-10 В

Контроллер преобразует расчетную уставку температуры теплоносителя в напряжение от 0 до 10 В и управляет котлом через аналоговый выход 0-10 В.

### 3. Управление по протоколу Modbus RTU

Контроллер передает расчетную уставку температуры теплоносителя по протоколу Modbus RTU, управляя котлом через специализированное дополнительное устройство ZONT – [Адаптер цифровой шины Modbus](#)

### 4. Управление по цифровойшине

Контроллер передает расчетную уставку температуры теплоносителя по одному из поддерживаемых цифровых протоколов: OpenTherm, E-Bus, BridgeNet, Navien, BSB, WOLF, Rinnai, ARDERIA, EMS+, Daesung, Kiturami и др., через специализированное дополнительное устройство ZONT – Адаптер цифровых шин.

[Универсальный адаптер или плата цифровых шин](#) поддерживает протоколы **OpenTherm, E-Bus, BridgeNet, BSB**, и протоколы котлов **Navien, WOLF** и **Kiturami**.

[Монобрендовый адаптер Rinnai](#) – поддерживает протокол котлов **Rinnai**.

[Монобрендовый адаптер ARDERIA](#) – поддерживает протокол котлов **Arderia**.

[Монобрендовый адаптер EMS+ / Daesung](#) – поддерживает протокол конденсационных котлов **BOSCH / Buderus** и протокол котлов **Daesung**

Тип протокола цифровой шины подключаемого котла определяется адаптером автоматически. Информация отображается в блоке настройки “Исполнительные устройства / Адаптеры цифровых шин”. При необходимости тип протокола можно установить вручную через тот же блок настройки.

**Примечание:** Перечень котлов с указанием типа поддерживаемых протоколов цифровых шин приведен в [Библиотеке ZONT](#) в разделе “[Схемы подключения](#)”. Проверить котел на совместимость с контроллерами ZONT можно [в справочной системе на сайте](#).

**Примечание:** Контроллер при цифровом управлении может считывать из цифровой шины котла коды ошибок и аварий. Для правильного отображения кода ошибки в блоке настроек “Исполнительные устройства / Адаптеры цифровых шин” должна быть указана модель котла. Если производитель котла использовал стандартную кодировку, то код ошибки, отображаемый в приложении ZONT, соответствует коду из документации на котел. Если производитель котла использовал оригинальную кодировку, то отображаемый код ошибки не будет соответствовать данным из его документации. Поэтому прежде чем приступить к устранению причин возникновения ошибки, необходимо посмотреть код на панели котла и прочитать его описание в документации на котел.

## 1.3 Управление отоплением

Контроллер обеспечивает комфорт и эффективность работы котельной за счет зонального регулирования отопления. Поддерживаются следующие методы:

**“По целевой температуре теплоносителя”** – Этот метод позволяет поддерживать заданную температуру теплоносителя, что необходимо для обеспечения необходимого тепла в каждой зоне. Контроллер будет включать или отключать насосы и другие устройства, регулируя температуру в соответствии с заданными параметрами.

**“По целевой температуре воздуха в помещении”** – Контроллер ориентируется на температуру воздуха в помещении, поддерживая ее на заданном уровне. Это позволяет не только создавать комфортные условия, но и экономить энергоресурсы, снижая температуру в помещениях, где это не требуется.

**“По целевой температуре воздуха в помещении с ПИД-регулированием теплоносителя”** – Данный вариант использует ПИД-алгоритм пропорционально-интегрально-дифференциальный), что позволяет более точно поддерживать комфортные условия в помещениях.

ПИД-регулирование позволяет минимизировать колебания температуры, обеспечивая более плавное и быстрое реагирование системы на изменения условий.

**“По сигналам с комнатного термостата”** – Контроллер может получать команды управления котлом непосредственно от термостатов, расположенных в помещениях. Это обеспечивает более точное регулирование температуры в каждой отдельной зоне и возможность ручного задания целевой температуры.

**“Погодозависимое регулирование (ПЗА)”** адаптирует работу системы отопления в зависимости от внешних климатических условий, обеспечивая автоматическую корректировку температурных режимов в зависимости от температуры наружного воздуха. Это позволяет повысить энергоэффективность системы и создать оптимальные условия для комфорtnого проживания.

Таким образом, выбор способа регулирования зависит от конкретных условий эксплуатации, требований к комфорту и энергоресурсам, а также возможностей используемого оборудования.

## 1.4 Подготовка ГВС

Контроллер в процессе подготовки котлом ГВС выполняет различные задачи:

- Когда Контроллер подключен к цифровой шине котла с проточным теплообменником, встроенным бойлером, или отдельным бойлером косвенного нагрева, он передает в котел только цель нагрева горячей воды для ГВС. Непосредственно самим нагревом занимается автоматика котла согласно его сервисных настроек;
- Когда к Контроллеру подключен насос загрузки бойлера косвенного нагрева, установленного за гидрострелкой системы отопления, а температура воды в бойлере контролируется отдельным датчиком ZONT, Контроллер полностью управляет приготовлением горячей воды. Он сравнивает фактическую температуру ГВС с целевым значением и управляет насосом загрузки бойлера, включая при необходимости котел.

Подробная информация по настройке приведена в [Части 2 Раздел 8 Настройка алгоритмов управления системой отопления](#).

## 2. О Сервисе

Веб-сервис ZONT – это удобная и безопасная онлайн-платформа для управления всеми устройствами ZONT, инженерными системами и умным домом. Возможности:

- Просмотр статуса и настроек всех подключенных устройств ZONT;
- Получение уведомлений о событиях и тревогах в реальном времени;
- Управление сценариями автоматизации и настройками безопасности;
- Просмотр истории событий и отчетов работы устройств;
- Обновление программного обеспечения и получение технической поддержки.

Веб-сервис ZONT обеспечивает простой и понятный интерфейс, благодаря которому управление системой становится максимально комфортным и эффективным. Для первичного ознакомления с веб сервисом можно перейти по ссылке [Веб-сервис ZONT Демо версия](#), или сканировать QR-код.



### 2.1 Регистрация в Веб-сервисе ZONT

Доступ в веб-сервис ZONT возможен из Личного кабинета. Для регистрации:


- 1 Сканируйте смартфоном QR-код с регистрационной карты и установите **Приложение ZONT**:



- 2 Откройте Приложение ZONT и при необходимости повторно сканируйте QR-код с регистрационной карты для входа в свой Личный кабинет.



- 3 Добавьте Контроллер в свой Личный кабинет,

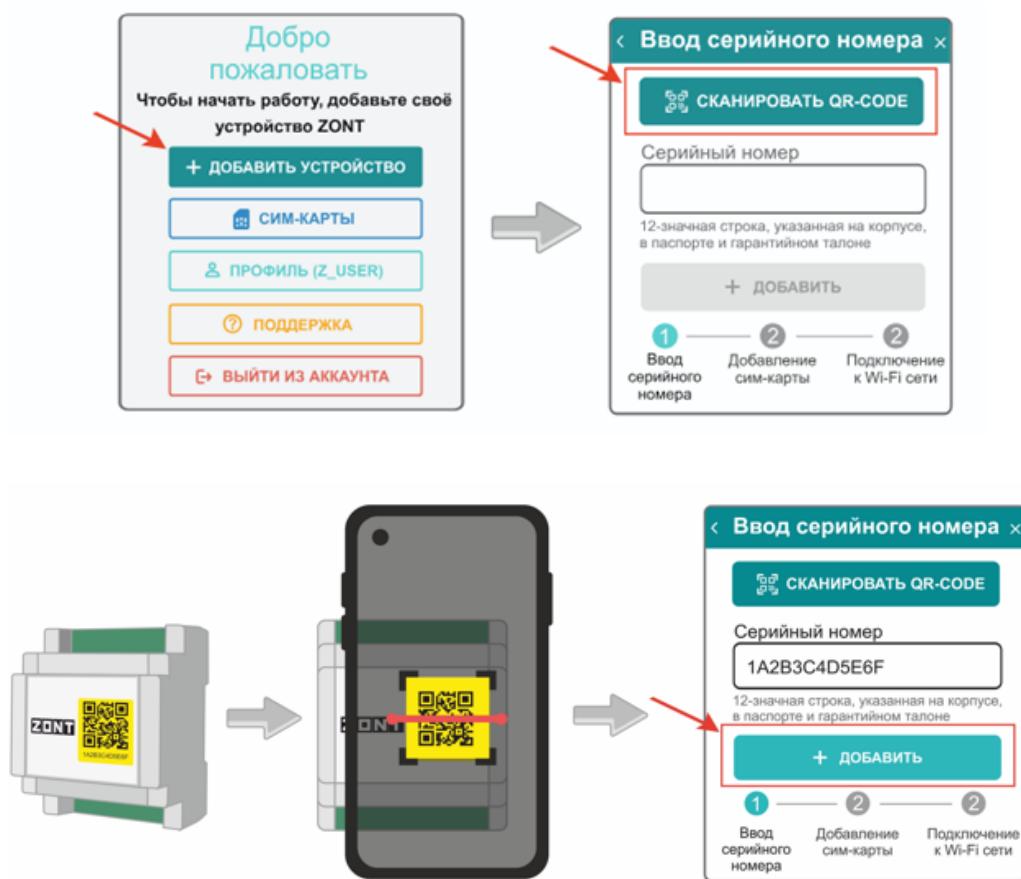

Активируйте и оплатите Сим-карту. В зависимости от года выпуска, Контроллер комплектуется или сим-картой, или чипом eSIM оператора МТС со специализированным тарифом “Супер Старт”, который при необходимости можно заменить на тарифы “Старт” и “Старт+”.

Старт	Супер Старт	Старт+
 Интернет 40 МБ 	 Интернет Безлимит 	 Интернет 1024 МБ 
 Исходящие СМС 30 сообщений 	 Исходящие СМС 20 сообщений 	 Исходящие СМС 200 сообщений 
 Исходящие звонки 30 минут 	 Исходящие звонки 10 минут 	 Исходящие звонки 60 минут 
 Оператор МТС, только на территории России	 Оператор МТС, только на территории России	 Оператор МТС, только на территории России

Сим-карта и eSIM зарегистрированы на ООО "ЗОНТ-ОНЛАЙН" и занесены в реестр Госуслуг Все расчеты с оператором МТС за использование предоставленного телефонного номера осуществляются сервисом ZONT из средств, вносимых Пользователем на счет своего Личного кабинета. **Оплатить использование GSM связи через банковские приложения НЕЛЬЗЯ.**

**Примечание:** В настройках личного кабинета активируйте функцию ежемесячного автоматического пополнения баланса средств GSM связи – "Автоплатеж с баланса".

**Примечание:** Если условия связи оператора МТС не подходят для места применения Контроллера, Вы можете использовать **сим-карту** любого другого оператора связи. При этом какой либо регистрации в сервисе ZONT она не требует. Единственное условие для ее эксплуатации – сим-карта должна иметь активный статус и положительный остаток средств на балансе. Тариф сим-карты должен иметь подключенную услугу передачи данных по GPRS (мобильный интернет 2G). Оплата сторонней сим-карты осуществляется уже не через сервис ZONT, а банковским переводом на ее телефонный номер – так же как оплата сотовой связи.

## 2.2 Настройка связи для дистанционного управления Контроллером

Дистанционное управление Контроллером обеспечивает Сервер ZONT. Подключение к Серверу осуществляется через интернет.

Подключение Контроллера к интернет может быть выполнено или кабелем к LAN-порту роутера или подключением к WI-FI сети. Это основной способ связи. Резервный способ - мобильный интернет, который обеспечивает GSM-модем Контроллера. Для такого подключения в нем должна быть активна Сим-карта и обеспечиваться передача данных по GPRS. Состояние подключения через GSM отображается зеленым индикатором на корпусе прибора, который должен гореть сериями из коротких вспышек. Состояние подключения через Wi-Fi или Ethernet отображается желтым индикатором, который постоянно горит.

При выключении роутера или отключении доступа к Интернет, Контроллер автоматически переключается на резервный способ связи. При включении роутера и восстановлении доступа к Интернет происходит автоматический возврат на связь Wi-Fi или Ethernet

При отсутствии возможности обеспечить доступ в Интернет по Wi-Fi или Ethernet Контроллер может поддерживать связь с сервером ZONT только по GSM сети.

## 2.3 Установка сим-карты

Комплектная сим-карта или eSIM уже установлены в Контроллере. Если необходимо использовать другую сим-карту, вставьте ее в специальный слот устройства до щелчка. Обратите внимание на допустимый размер карты и ориентацию контактной группы.

Подключите к Контроллеру антенну и проверьте уровень сигнала GSM. Это можно сделать по зеленому индикатору на корпусе Контроллера и по индикатору уровня приема сигнала GSM  в Личном кабинете сервиса.


Выберите место установки антенны таким образом, чтобы уровень сигнала был максимальным. Для улучшения качества приема, можно вынести антенну дальше от Контроллера при помощи специального удлинителя (не входит в комплект поставки).

**ВНИМАНИЕ!!!** После оплаты баланса сим-карты и первом включении устройства, время появление GSM связи и подключение к серверу ZONT через мобильный интернет может занять от нескольких минут до нескольких часов. Это определяется алгоритмом определения статуса сим-карты в базе данных МТС после ее оплаты (разблокировки).

## 2.4 Подключение к LAN-порту роутера

К роутеру Контроллер можно подключить патч-кордом RJ45. Дополнительные настройки при этом не требуются. Состояние подключения к локальной сети Ethernet отображает желтый индикатор.

## 2.5 Подключение к сети Wi-Fi

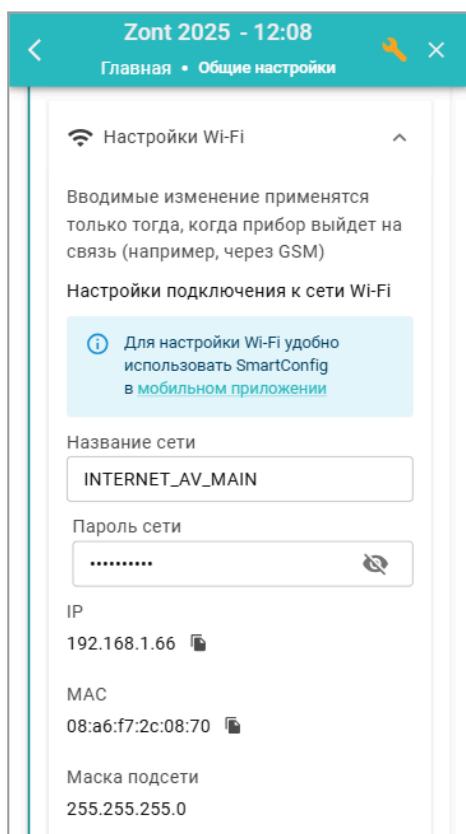

Если Контроллер не подключен к серверу ZONT, то подключение к сети Wi-Fi выполняется через функцию **SmartConfig** (технология подключения новых устройств с Wi-Fi к существующим сетям Wi-Fi).


Подключите смартфон с приложением ZONT к Wi-Fi сети объекта и предоставьте приложению доступ к Wi-Fi и геолокации. Разместите смартфон в непосредственной близости от Контроллера, откройте в личном кабинете сервиса меню общих настроек и для WI-FI укажите название и пароль сети. Выключите и включите питание (основное и резервное) Контроллера и затем нажмите кнопку "Передать настройки". В течении 2-х минут Контроллер установит связь с сервером.

**Примечание:** Wi-Fi модуль Контроллера поддерживает только частоту 2.4 ГГц. Для возможности нормальной работы по WI-FI, роутер должен работать в режиме «router», в его настройке надо указать тип шифрования WPA2 и разрешить использовать стандарты 2G BGN с шифрованием TKIP, AES или отсутствие защиты.

Если на объекте настроена беспроводная Wi-Fi сеть (роутер с репитерами), возможны перебои связи. В таком случае рекомендуется обновить прошивку роутера, найти в списке устройств MAC-адрес контроллера и назначить ему постоянный IP-адрес. Подключение происходит к точке доступа с наилучшим сигналом, при этом контроллер выдает в сеть уникальное имя хоста (Hostname).


## 2.6 Локальное управление

Для прямого управления Контроллером (без необходимости выхода в интернет и использования сервера ZONT) существует два способа: **подключение к общей сети (Wi-Fi / Ethernet)**, куда подключен Контроллер, или **подключение к встроенной точке доступа Wi-Fi**.

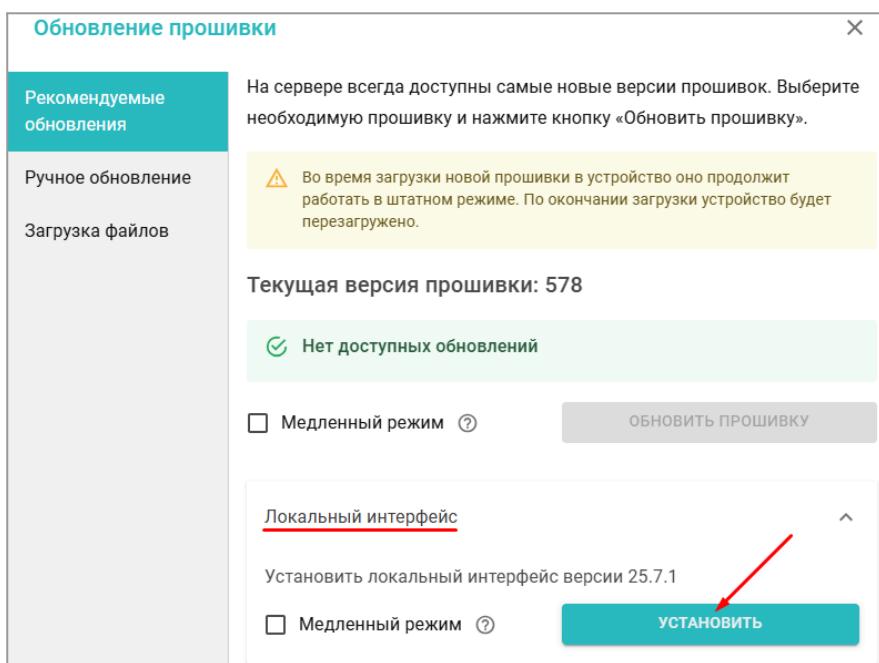

Откройте раздел настроек прибора *Настройки - Сервис - Конфигурация* и установите актуальную версию прошивки прибора. Затем установите версию локального интерфейса:

Для доступа в локальный интерфейс Вам понадобятся логин и пароль Контроллера. Обратите внимание, что это не данные от аккаунта ZONT:

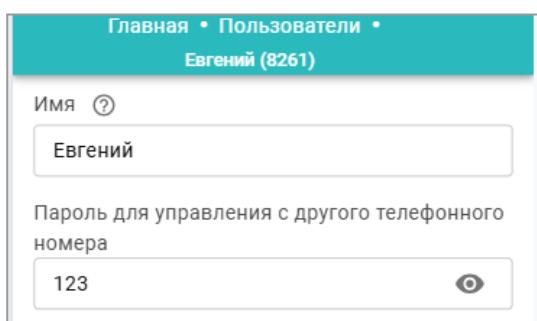

**Логин** – это «Имя пользователя» из раздела *Настройки* → *Пользователи* в конфигурации прибора. **Пароль** – это «Пароль для управления с другого телефонного номера».

**Примечание:** В заводской конфигурации Контроллера «Пользователи» не заданы. Поэтому если эту настройку вы не выполняли, то авторизация в локальном интерфейсе возможна без ввода Логина и Пароля (эти шаги можно пропустить).

Выберите удобный для вас способ подключения:


**Контроллер в вашей домашней сети** – и контроллер, и телефон подключаются к одному домашнему Wi-Fi-роутеру (контроллер можно подключить и через Wi-Fi и через Ethernet).

- Подключите телефон к этой же сети Wi-Fi и найдите IP-адрес контроллера (это адрес, который роутер выдал контроллеру):

Простой способ: В приложении ZONT зайдите в *Общие настройки* → *Настройки Wi-Fi*. Там может быть указан IP.

Универсальный способ: Используйте адрес **zont.local**. Он работает в большинстве случаев.


Точный способ: Зайдите в настройки вашего роутера (через браузер, обычно 192.168.1.1 или 192.168.0.1) и найдите в списке подключенных устройств (DHCP Client List) устройство с именем **Zont wifi <серийный\_номер>**.

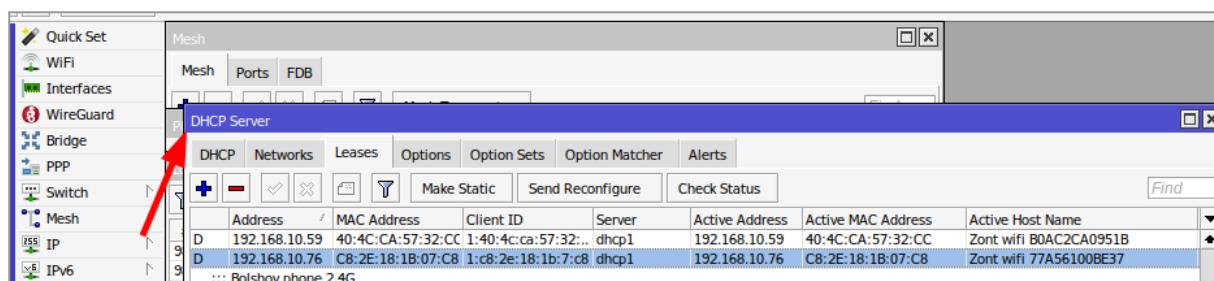

- Укажите в браузере IP-адрес для подключения. При таком способе подключения контроллер будет доступен по точному адресу или универсальному: **zont.local**.
- Ведите Логин и Пароль для входа («Имя пользователя» и «Пароль» из раздела *Настройки* → *Пользователи*).

### Прямое подключение к точке доступа контроллера

Используйте этот способ, если домашней сети нет или нет доступа к роутеру. Ваш телефон будет подключаться напрямую к Wi-Fi, который раздает сам контроллер.

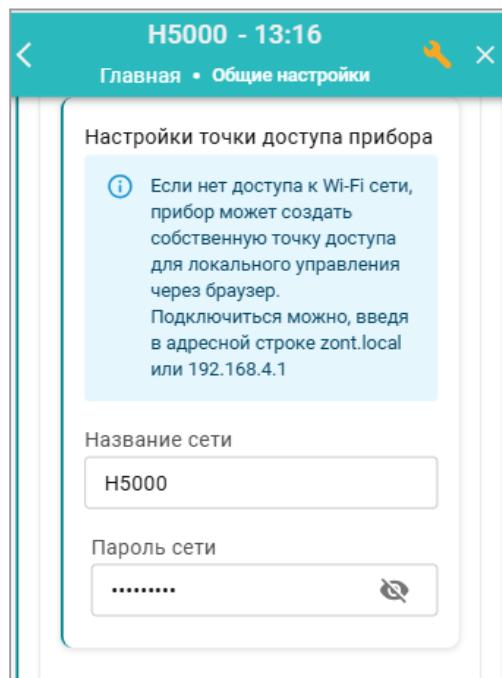

Для использования этого способа требуется предварительно **настроить точку доступа** Контроллера.

Подключите Контроллер к сети (например, по Ethernet). Затем в приложении ZONT откройте: *Общие настройки* → *Настройки Wi-Fi* → *Настройки точки доступа прибора*, и задайте имя сети (SSID) и пароль. Сохраните настройки и перезагрузите контроллер по питанию с отключением АКБ.

Теперь вы сможете **подключить телефон к этой точке доступа**.

Для подключения перейдите в настройки Wi-Fi вашего телефона, выберите из списка сеть с тем именем (SSID), которое вы только что задали и подключитесь к ней, введя пароль.

Укажите в браузере IP-адрес для подключения: При прямом подключении к точке доступа контроллер находится по фиксированному **192.168.4.1** или универсальному адресу: **zont.local**.

### 3. Личный кабинет сервиса

Личный кабинет пользователя веб-сервиса ZONT – это современная онлайн-платформа для удобного и безопасного управления умным домом и всеми устройствами ZONT.

Доступ в личный кабинет возможен с любого мобильного устройства или ПК и защищен индивидуальным логином и паролем.

#### Основные функции Личного кабинета:

- **Управление устройствами ZONT**

Просмотр списка всех подключенных устройств с указанием текущего статуса;  
Возможность контроля и настройки каждого устройства в индивидуальном порядке;  
Быстрое добавление новых сенсоров и контроллеров с пошаговой инструкцией;

- **Реальное время и уведомления**

Получение мгновенных уведомлений о событиях;  
Настройка типа и способа получения уведомлений (push-уведомления, SMS, email);  
Возможность просмотреть журнал уведомлений с фильтрацией по дате, типу события и т.п.

- **Автоматизация и сценарии**

Создание и редактирование сценариев автоматизации;  
Поддержка сложных цепочек условий и действий с визуальным редактором сценариев;  
Управление расписаниями и интервалами для автоматического выполнения команд;

- **История работы и отчёты**

Хранение подробного лога всех событий и действий устройств с возможностью отчётов;  
Анализ активности датчиков и устройств за определённый период;  
Возможность выявления ошибок и оценки эффективности работы системы;

- **Обновления и техническая поддержка**

Автоматическое и ручное обновление прошивки устройств, добавление новых функций;  
Доступ к базе знаний, инструкциям и FAQ по работе с оборудованием;  
Возможность создания заявки в службу поддержки напрямую из кабинета.

#### Особенности Личного кабинета:

- **Безопасность:** авторизация и шифрование данных обеспечивают защиту информации;
- **Удобство:** адаптивный дизайн для работы на мобильных устройствах и компьютерах;
- **Прозрачность:** вся информация и настройка доступны в одном приложении;
- **Гибкость:** подстройка под индивидуальные потребности и интеграции.

#### 3.1 Структура Личного кабинета

Личный кабинет веб-сервиса и мобильного приложения обладает одинаковым набором функций и состоит из трёх основных частей:



- главное меню;
- верхнее меню;
- вкладки управления и контроля.

В левом меню отображается список всех устройств ZONT, зарегистрированных в аккаунте, показывается текущее состояние каждого и даётся возможность выбрать любое устройство для

## Техническая документация

просмотра полной информации о его параметрах работы. Верхнее меню отражает данные о напряжении питания, способе подключения к серверу и уровне сигнала выбранного устройства. Вкладки управления и контроля используются для работы с выбранным устройством.

Информация в личном кабинете представлена в двух режимах отображения: Пользовательском и Сервисном. Первый режим предназначен для общего обзора состояния системы отопления, тогда как второй предоставляет подробные технические данные.

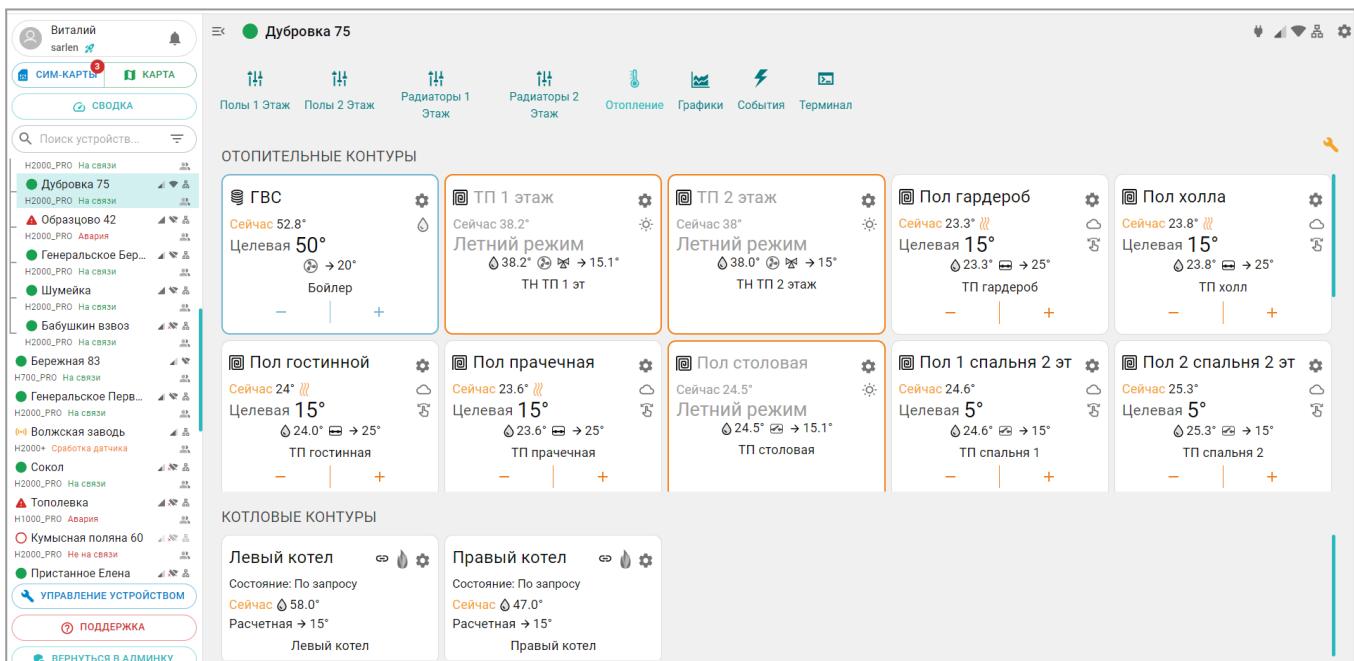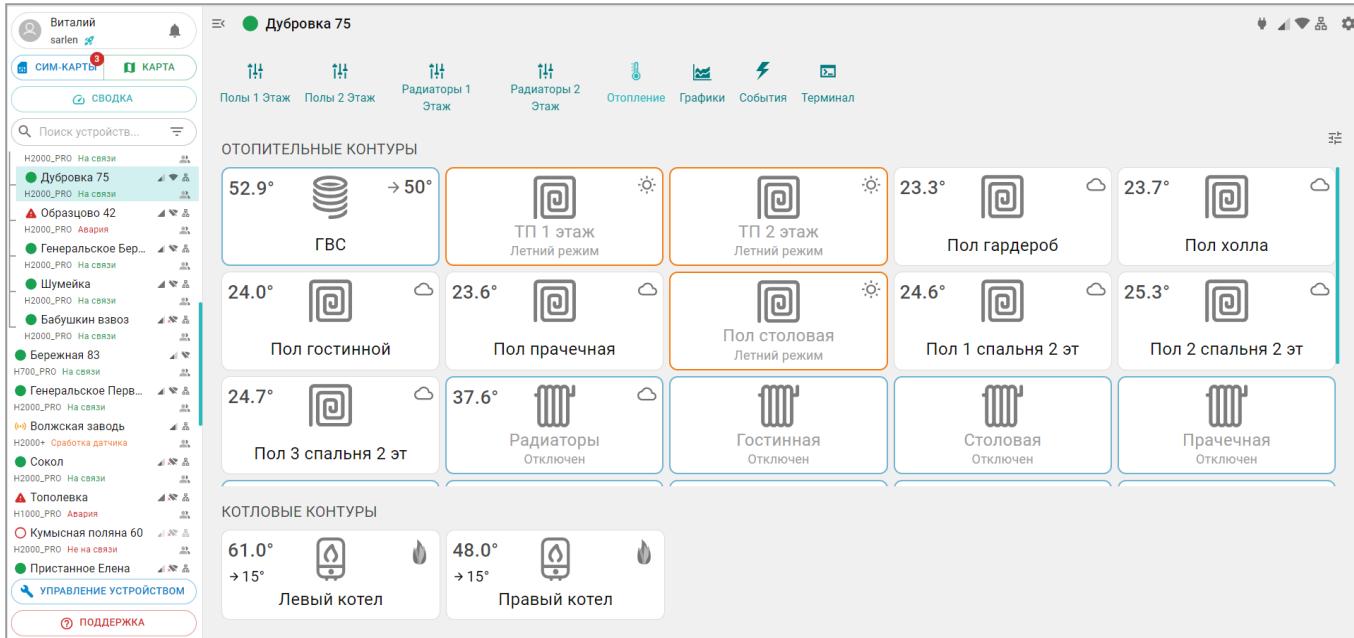


Переключение между режимами выполняется пользователем через нажатие соответствующей

КНОПКИ



В Приложении ZONT функциональность и структура Личного кабинета аналогичная. Отличия только в навигации – левое меню скрывается при выборе нужного устройства, а верхнее меню отображается в приложении снизу:

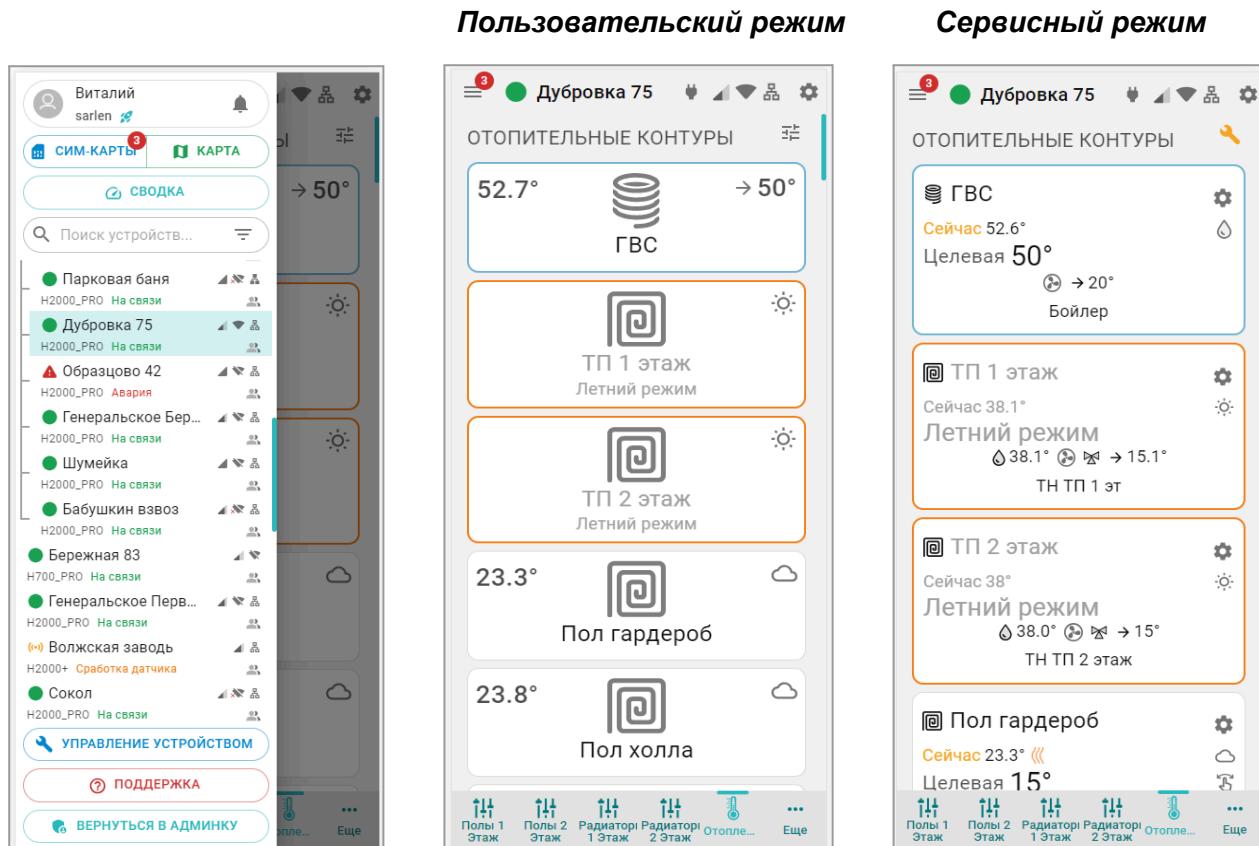

**Главное меню** (слева) открывается по клику на кнопку и содержит:

- z888958 – кнопку входа в блок настроек профиля личного кабинета;
- – кнопку вызова списка последних Важных событий личного кабинета (событий на всех контроллерах, которые зарегистрированы в этом личном кабинете);
- – кнопку перехода в меню настройки SIM-карт и перехода к карте с указанием местоположения контроллеров зарегистрированных в личном кабинете;
- – кнопку входа в функцию группового контроля устройств выбранных для абонентского сопровождения (функция только для тарифа “Профи”);
- Пойск устройств... – кнопку поиска устройств в списке по названию или по серийному номеру;
- УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ – кнопку входа в блок управления выбранным устройством;
- ПОДДЕРЖКА – кнопку входа в блок обратной связи с технической поддержкой производителя оборудования, справочным материалом и технической документацией.

В списке устройств, зарегистрированных в Личном кабинете, отображаются их названия, типы (модели) и индикаторы текущего состояния:

-  или  – индикатор наличия связи с сервером;
-  – индикатор аварии котла;
-  – индикатор включенных охранных функций;
-    – индикаторы каналов связи с сервером, доступные для выбранного устройства. При отсутствии связи с сервером    – индикаторы не активны;

#### индикатор сигнала GSM

-  – высокий уровень,
-  – средний уровень
-  – низкий уровень
-  – отсутствует или SIM-карта неисправна
-  – заканчивается оплаченный период действия SIM-карты (пополнить)
-  – закончился оплаченный период действия SIM-карты;

#### индикатор WiFi связи

-  – высокий уровень сигнала
-  – нормальный уровень сигнала
-  – отсутствует сигнал сети WiFi
-  – WiFi не настроен на Контроллере (отсутствует логин и/или пароль);

#### индикатор Ethernet связи

-  – подключение по Ethernet есть
-  – отсутствует интернет в сети, отсутствует физическое подключение (не вставлен патч-корд в Контроллер) или не настроена раздача IP-адресов в сети;
-  – индикатор совместного доступа к управлению Контроллером
  -  – Контроллер зарегистрирован в данном личном кабинете
  -  – Контроллер зарегистрирован в другом личном кабинете, а здесь доступен через функцию “Совместный доступ”.
-  или  – индикатор состояния охранной зоны. Если в Контроллере активна функция “Охрана” и настроена хотя бы одна охранная зона, то вместо индикатора наличия связи с сервером будет показано состояние охранной зоны.


## Верхнее меню

Отображает состояние питания Контроллера – от сети, или – от резервного АКБ, а также иконки действующих каналов связи и их текущее состояние .


При клике на соответствующую иконку открывается окно со справочной информацией.

Из верхнего меню через кнопку  открывается доступ в блок настроек конфигурации Контроллера. Полный список настроек доступен пользователю только в Сервисном режиме. Чтобы включить Сервисный режим используется кнопка . Доступ в сервисный режим можно закрыть индивидуальным паролем (по умолчанию задан пароль **admin**)

В Сервисном режиме доступны еще две функции настройки отображения Личного кабинета::

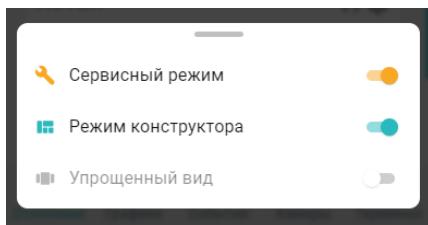

“Режим конструктора” позволяет изменить состав, расположение и размер объектов контроля и управления, отображаемых на вкладке управления Контроллера (иконок контуров, датчиков, кнопок и статусов).

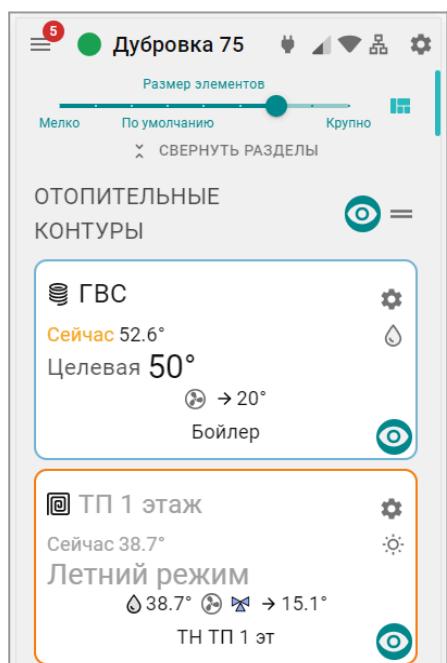

 – изменение размера элементов и используемого шрифта;

 – запрет отображения элементов;


 – сортировка элементов

**Примечание:** После редактирования изменения надо сохранить.

“Упрощенный вид” – режим меняет вид вкладок контроля и управления, скрывая от пользователя техническую информацию и доступ к настроенным параметрам.

## 4. Управление Контроллером из Личного кабинета

Для контроля состояния Контроллера и подключенных к нему датчиков и электроприборов, управления работой котлов, исполнительных приборов системы отопления, а также приборов других инженерных систем используются отдельные вкладки (разделы):

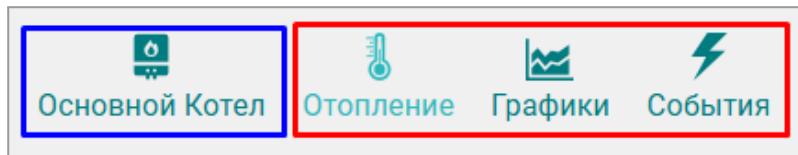

**Базовые вкладки** – “Отопление”, “Графики”, “События” предусмотрены заводской конфигурацией.

**Пользовательские вкладки** – настраиваются в конфигурации дополнительно (по потребности) и могут иметь индивидуальные названия.

### 4.1 Вкладка “ОТОПЛЕНИЕ”

Основная вкладка, отображающая конфигурацию Контроллера и используемая для контроля котловых и отопительных контуров системы отопления, управления отопительными и котловыми режимами, контроля состояния датчиков и управления дополнительным оборудованием.

Дубровка 75

Полы 1 Этаж    Полы 2 Этаж    Радиаторы 1 Этаж    Радиаторы 2 Этаж

**Отопление**    Графики    События    Терминал

Прачечная Сейчас 26.1° Отключен → 20° Прачечная -	Гардероб Сейчас 27° Отключен → 20° Гардероб -	Тамбур Сейчас 28.3° Отключен → 20° Тамбур -	Холл Сейчас 27.2° Отключен → 20° Холл -	1 спальня Сейчас 28.1° Отключен → 20° Спальня 1 -
--	--	--	--	--

**КОТЛОВЫЕ КОНТУРЫ**

Левый котел    Правый котел

Состояние: По запросу  
Сейчас  $\Delta 47.0^{\circ}$   
Расчетная  $\rightarrow 15^{\circ}$   
Левый котел

Состояние: По запросу  
Сейчас  $\Delta 41.0^{\circ}$   
Расчетная  $\rightarrow 15^{\circ}$   
Правый котел

**ОТОПИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ**


Эконом    Комфорт

**ТЕМПЕРАТУРА**


Гостинная: 27.1°    Столовая: 27.0°    Прачечная: 26.1°    Гардероб: 27.0°    Тамбур: 28.3°

#### 4.1.1 Котловые контуры

Секция группирует карточки с основными параметрами работы котлов. Состав отображаемых параметров зависит от способа управления котлом – релейное или по цифровой шине:

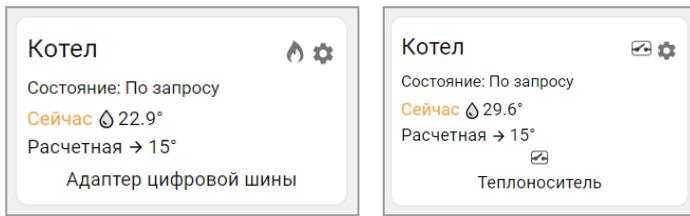


- **Котел** – произвольное название, указанное пользователем при настройке.
- 🔥 – индикатор состояния горелки котла, управляемого цифровым способом:
  - 🔥 – горелка включена, 🔮 – горелка выключена;
- 🔐 – индикатор состояния выхода Контроллера, при релейном управлении котлом:
  - 🔓 – Контроллер выключил котел, 🔒 – Контроллер включил котел;
- **Состояние** - котел может ожидать включения *по запросу*, быть в выключенном состоянии (*отключен*), или находиться в состоянии *аварии*;
- **Сейчас** – значение фактической (текущей) температуры теплоносителя в котле;
- **Расчетная** – значение целевой температуры теплоносителя, рассчитанной алгоритмом управления и переданной в котел в качестве уставки его работы;
- **Адаптер цифровой шины** – исполнительное устройство, управляющее котлом при цифровом управлении;
- 🔐 – исполнительное устройство, управляющее котлом. при релейном управлении. В этом случае ниже отображается название датчика по которому контролируется температура теплоносителя в котле;
- Клик по карточке котлового контура вызывает карточку диагностики с набором текущих параметров работы котла, считанных из его цифровой шины.

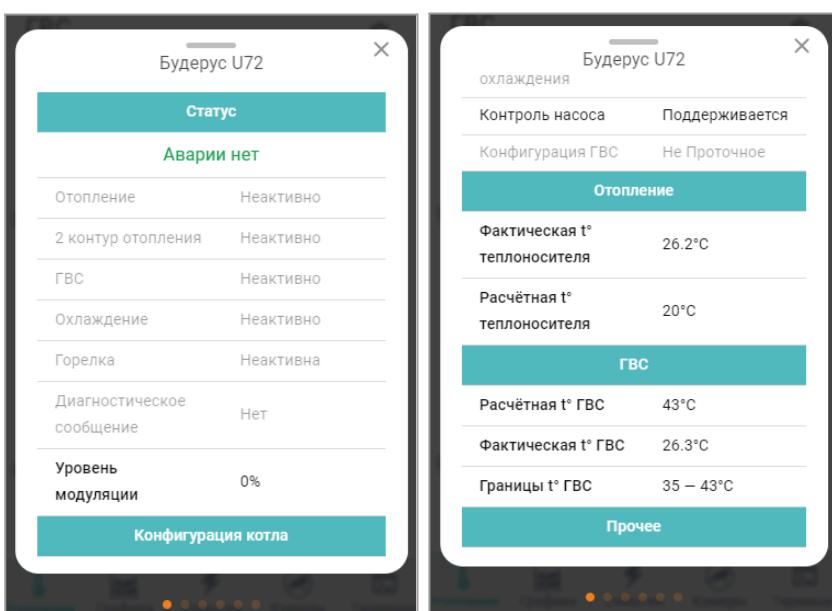

**Примечание:** При релейном управлении котлом данные диагностики недоступны.

#### 4.1.2 Отопительные контуры

Секция группирует карточки с основными параметрами работы созданных в конфигурации контроллера контуров (зон) отопления и гвс. Ниже приведено описание отображаемых параметров и статусов на примерах контуров различных типов:

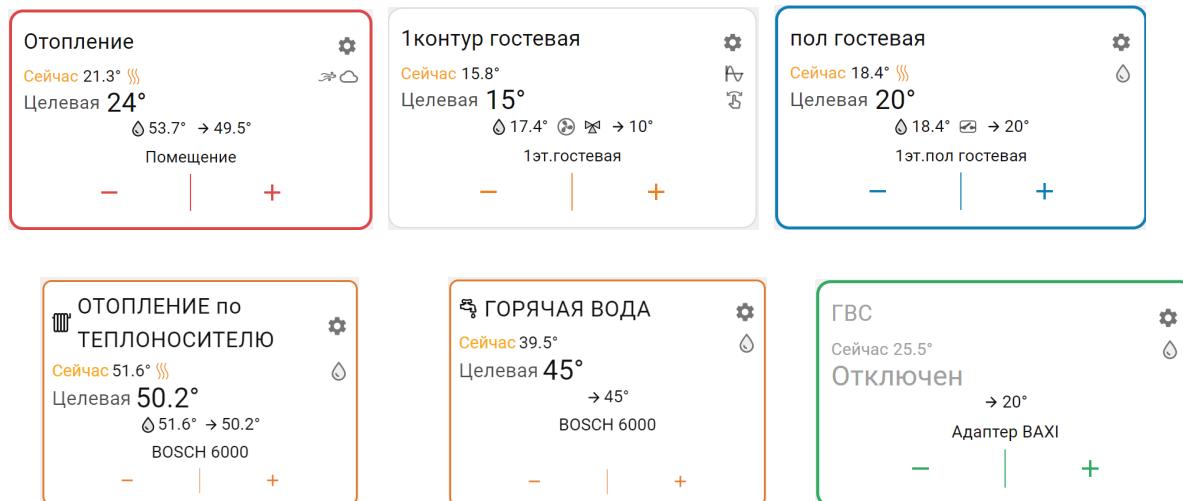


- **Название контура** – произвольное название, указанное пользователем при настройке;
- **Сейчас** – значение текущей температуры в контуре по показаниям датчика, назначенного в нем для регулирования и поддержания заданной цели отопления;
- – индикатор наличия “запроса на тепло” от отопительного контура к котлу. Формируется при наличии потребности нагрева теплоносителя в контуре, необходимого для достижения цели отопления;
- – индикатор наличия “запроса охлаждения” от контура охлаждения к котлу. Отображается при необходимости охлаждения теплоносителя в контуре или включения охлаждающего агрегата. Логика запроса холода - обратна (инверсна) логике запроса тепла. Т.е. запрос тепла в контуре отопления появляется если целевая температура выше фактической, а в контуре охлаждения запрос холода появляется если целевая температура выше фактической
- **Индикаторы способов терморегулирования:**
  - – по воздуху,
  - – по теплоносителю,
  - – ПИД регулирование,
  - – погодозависимое регулирование (ПЗА);
- **Целевая** – цель работы данного отопительного контура;
- **Отключен** – текущее состояние отопительного контура;
- – признак ручного задания целевой температуры в отопительном контуре;

- **42.0°** – значение фактической температуры теплоносителя в контуре;
- **20°** – значение “запроса на тепло” от отопительного контура к котлу или каскаду котлов (уставки нагрева теплоносителя котлом);
- – индикатор состояния насоса, используемого в качестве исполнительного устройства в данном контуре. При работе насоса присутствует анимация вращения лопастей.
- – индикатор состояния э/привода смесителя, используемого в качестве исполнительного устройства в данном контуре. В неподвижном состоянии э/привода индикатор серый. При закрывании – синий мигающий. В полностью закрытом – статичный. При открывании – красный мигающий. В открытом состоянии – статичный.
- **1эт.гостевая** – датчик температуры по которому регулируется данный контур ;
- **Адаптер BAXI** – источник получения информации о фактической температуре по данным из цифровой шины котла;
- | – кнопки ручного изменения целевой температуры контура.

Цвет рамки карточки отопительного контура совпадает с цветом действующего режима отопления. При изменении целевой температуры в ручном режиме, рамка карточки контура бесцветная.


Клик по карточке отопительного контура открывает детальное описание его рабочих параметров.

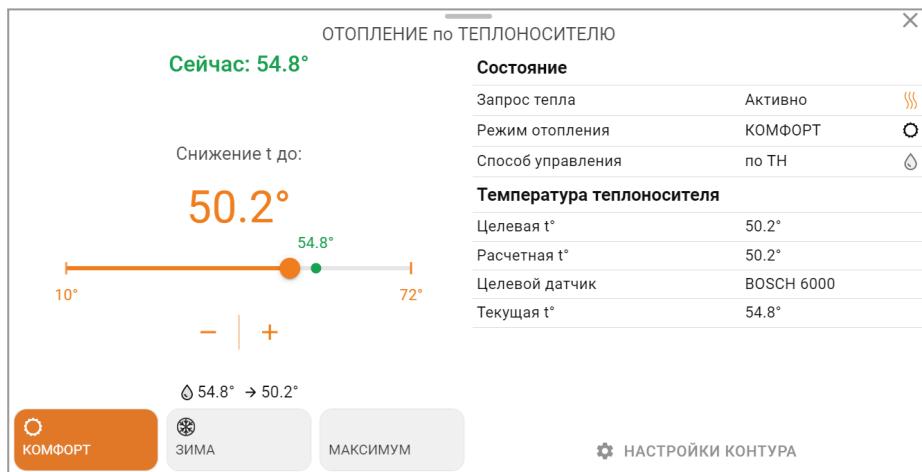

- – шкала ручного изменения целевой температуры. Для выбора нового значения нужно кликнуть по движку и потянуть движок вправо или влево. Границы диапазона задаваемых значений целевой температуры, в пределах которых она может быть установлена, определяются настройкой верхней и нижней границы датчика температуры по которому производится регулирование в контуре;
- – кнопки выбора режима отопления для применения только в данном контуре. Изменение режима в нем не меняет режимы отопления других контуров.

#### 4.1.3 Отопительные режимы


Секция группирует кнопки включения предустановленных отопительных режимов работы.

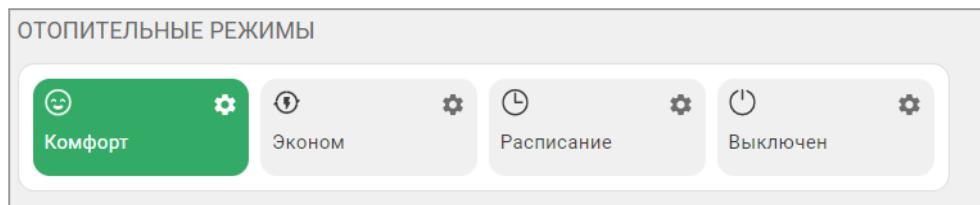


**Комфорт, Эконом и пр.** – название режимов отопления, указанное при настройке конфигурации Контроллера. Цвет кнопок режимов выбирается произвольно.

#### 4.1.4 Температура

Секция группирует карточки с данными от всех датчиков температуры, указанных в конфигурации Контроллера, в том числе и полученных из цифровой шины котла.

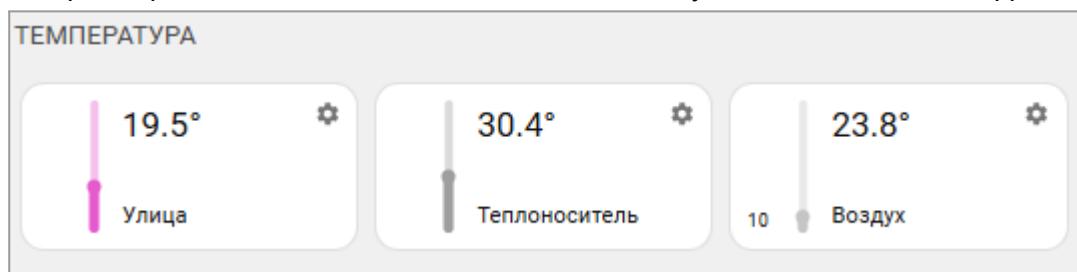


Клик по карточке датчика вызывает справку с его текущими параметрами и графиком. При отклонении температуры за пороговые значения, иконка датчика окрашивается в красный цвет и отображается порог, за который вышла фактическая температура. При отсутствии данных от датчика по которому производится регулирование в контуре, вместо значения отображается прочерки.

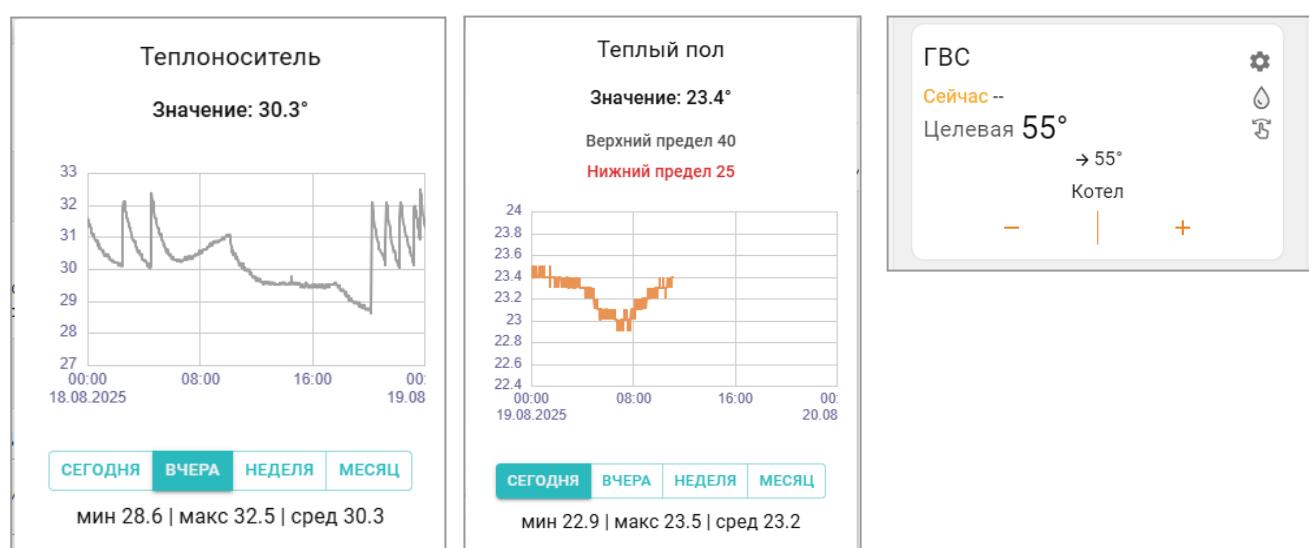


#### 4.1.5 Датчики

Секция группирует карточки с показаниями всех контролируемых Контроллером датчиков.

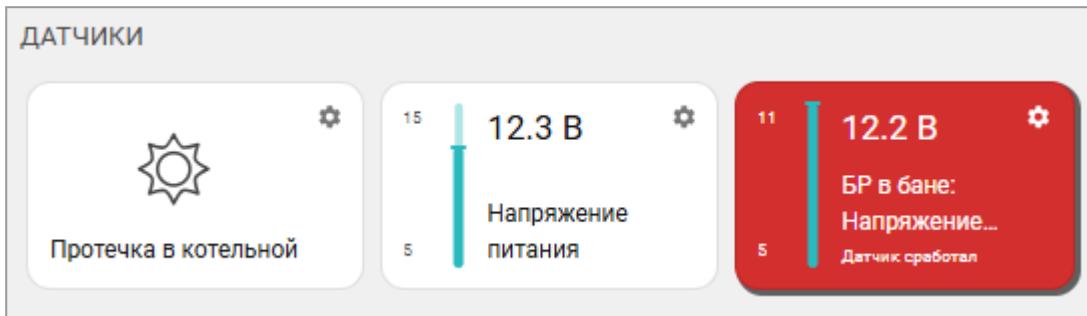


Клик по карточке датчика вызывает справку с его текущим состоянием и графиком. При отклонении показаний датчика за пороговые значения или его сработке карточка датчика окрашивается в заданный ему при настройке конфигурации цвет: По умолчанию - красный (цвет аварии). Возможен выбор желтого цвета (предупреждение), зеленого (норма) и синего (нейтральный). При выходе измеряемого датчиком параметра за пороговые значения цветом выделяется порог, за который вышел измеряемый параметр.

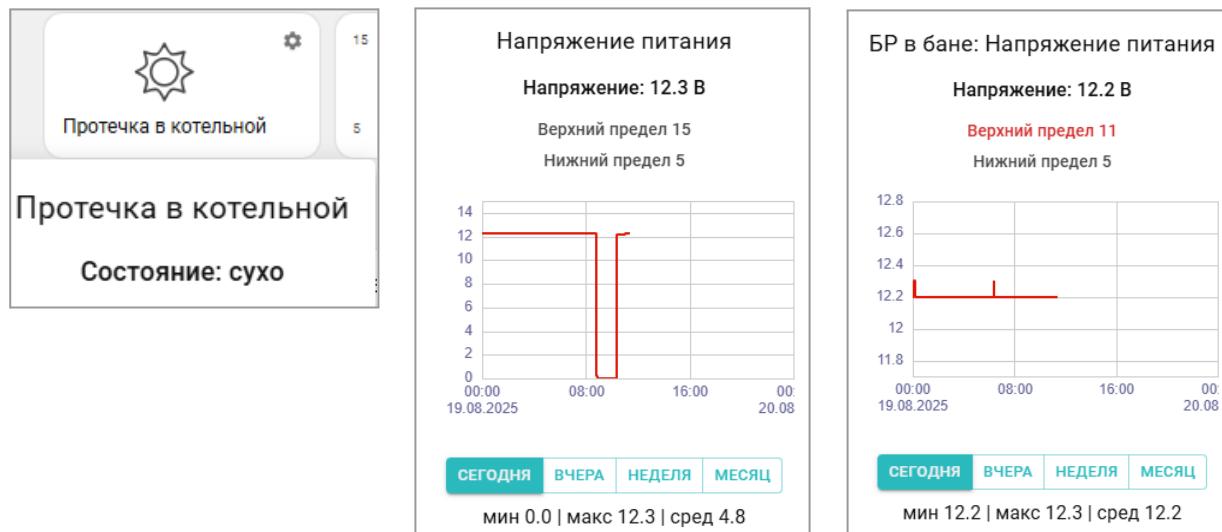


#### 4.1.6 Управление и Статус

Секция группирует кнопки управления “Элементами управления” – исполнительными устройствами и выходами Контроллера, а также отображает статусы состояния электроприборов и датчиков, подключенных к его входам и выходам. Клик по кнопке включает или выключает данный “Элемент управления”.

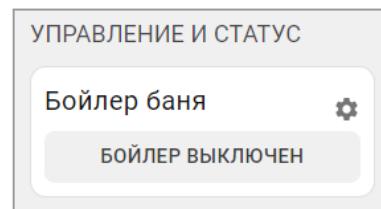

#### 4.1.7 Индикация аварии котла и прочих важных событий


При аварии котла или отсутствии с ним обмена данными по цифровой шине, формируется сообщение об аварии и карточка котлового контура окрашивается в красный цвет.

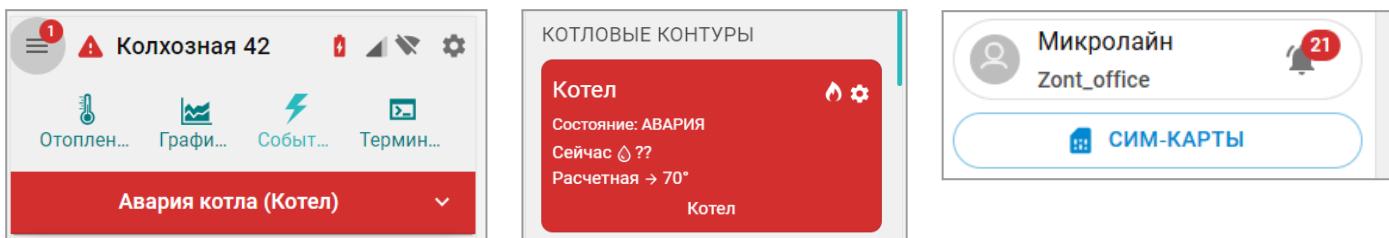

В данных диагностики параметров котлового контура отображается код аварии (ошибки). Кодировка ошибки имеет тот формат, в каком она присутствует в цифровойшине.

Сообщение об аварии отображается в журнале событий Контроллера, а также в списке важных событий личного кабинета.


Предупреждения об аварии и других важных событий по всем устройствам, зарегистрированным в аккаунте, отображаются пока не будет устранена авария или прочитаны. При этом рядом с названием аварийного прибора отображается символ аварии .

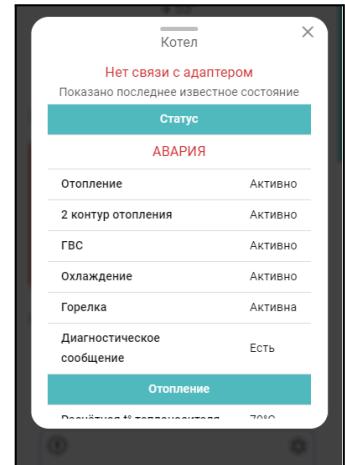

## 4.2 Вкладка “ГРАФИКИ”

### 4.2.1 Назначение графиков

Графики предназначены для контроля параметров работы системы отопления в течении задаваемых временных циклов: текущие сутки “Сегодня”, прошедшие сутки “Вчера”, произвольный отрезок времени “Период”.

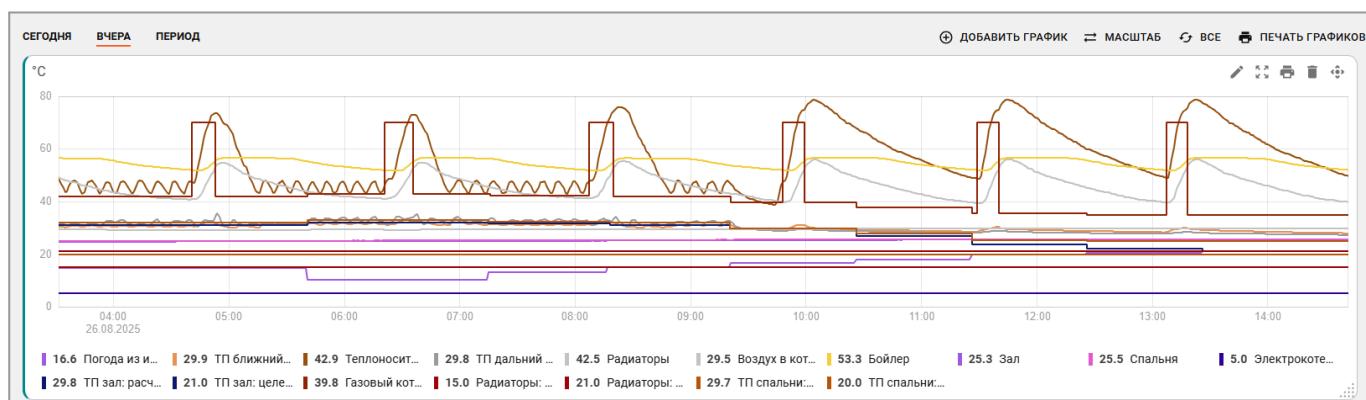

#### 4.2.2 Создание и настройка графиков

На вкладке автоматически отображаются все графики из конфигурации Контроллера.



С помощью кнопок управления графиками можно создавать новые и редактировать существующие, а также изменять режимы просмотра, сохранять в PDF и выводить на печать:

- – создать новый график;
- – прокрутить все графики, или – изменить масштаб выбранного графика;
- – выбрать для одновременного редактирования все созданные графики;
- – выбрать для редактирования конкретный график (при этом все остальные графики останутся в прежнем масштабе).
- – отправить график на печать.

- изменить последовательности отображения графиков (переместить выше / ниже);
- удалить график;
- вывести график на печать или сохранить в PDF;
- отобразить график на весь экран.

#### 4.2.3 Редактирование отображаемых параметров



– кнопка вызова карточки для редактирования графика:

**Выберите графики**

Настройки карточки с графиками

Название  
Резервный котел 2

Включить отображение легенды при наведении на график

Включить отображение статичной легенды под графиком

Отображать логическое значение вместе с основным

Отображать важные события

Толщина линий логических значений  
5


Толщина линий графиков  
2

Цвет фона


Цвет линий сетки  
1

Цвет сетки

**Отображение легенды** – при наведении курсора на точку графика отображается карточка значений каждого параметра в этот момент времени.

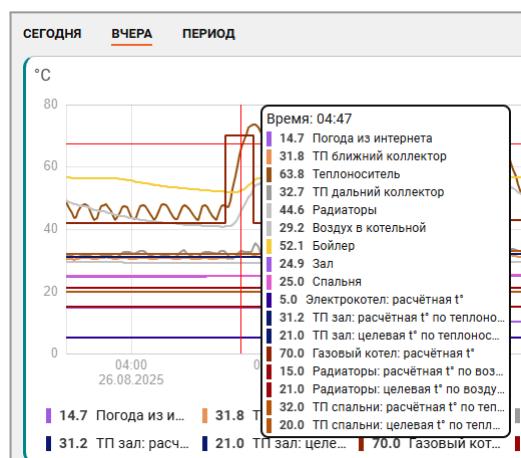


**Отображение статичной легенды** – значения каждого параметра отображаются под графиком и меняются при перемещении курсора по временной шкале.

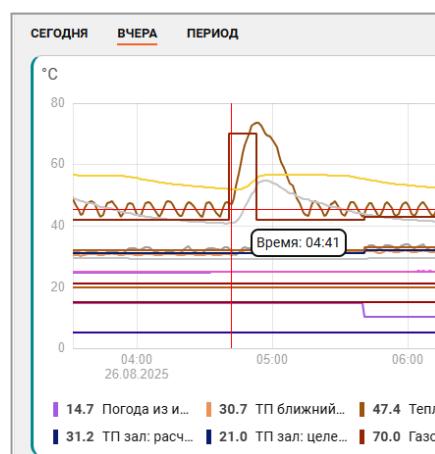


## Техническая документация

**Примечание:** При наведении курсора на название параметра в легенде, остается активным график только для выбранного параметра, а остальные отображаются фоном.

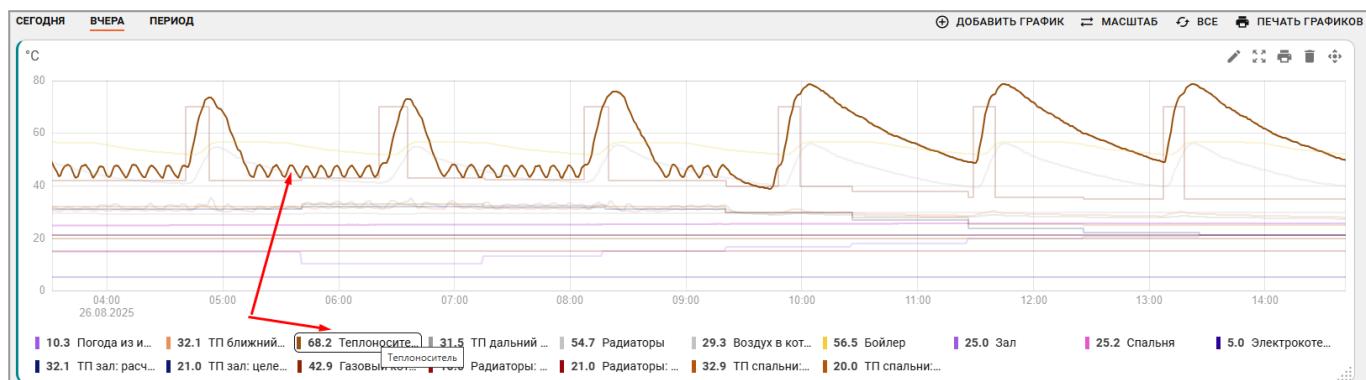

**Примечание:** На графиках отображающих параметры в разных метрических единицах можно выбрать нужную с помощью вызова списка:

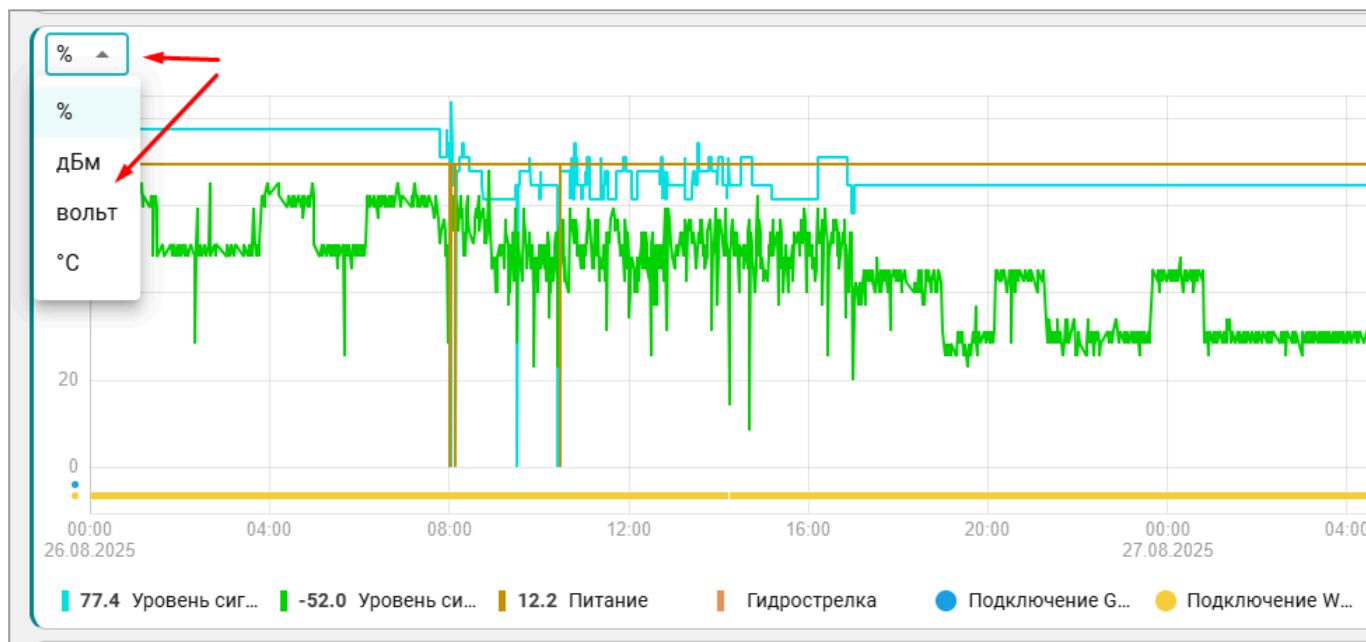


#### 4.3 Вкладка “СОБЫТИЯ”

Представляет собой журнал, в котором отображены все фиксируемые Контроллером события за выбранный отрезок времени: “Сегодня”, “Вчера”, “Период”. Период времени на вкладках “Графики” или “События” синхронизирован. При изменении на одной вкладке период меняется и на другой.

Базовый (бесплатный) тариф веб-сервиса и Приложения ZONT предусматривает хранение на сервере архива всех данных о работе Контроллера, событий, параметров и графиков в течении 3-х месяцев.


Тариф “Профи” (199 р./м) обеспечивает хранение данных в течении 2-х лет. Подробнее о тарифе можно посмотреть на сайте <https://zont.online/> в разделе “Сервис и тарифы”.

События отображаются списком от самых актуальных по времени к более старым. Список можно отфильтровать с помощью «Фильтра событий», выбрав или целые группы или только отдельные события из разных групп:

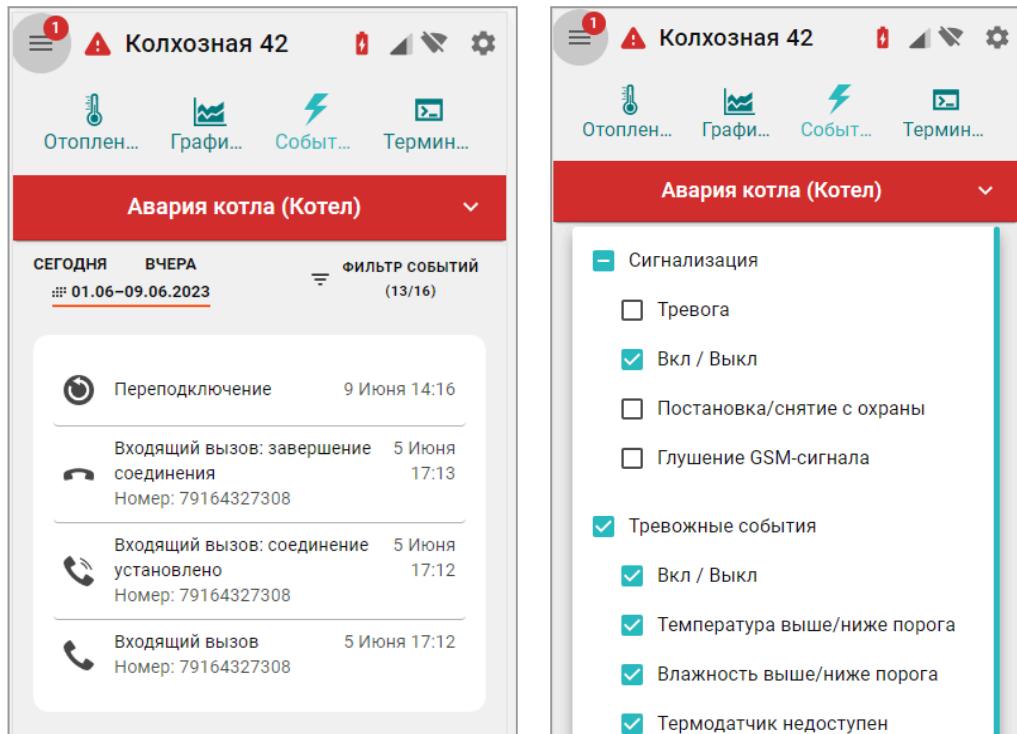

#### 4.4 Вкладка “ОХРАНА”


Вкладка автоматически отображается в списке вкладок управления и контроля только после создания в конфигурации Контроллера отдельной “Охранной зоны”.

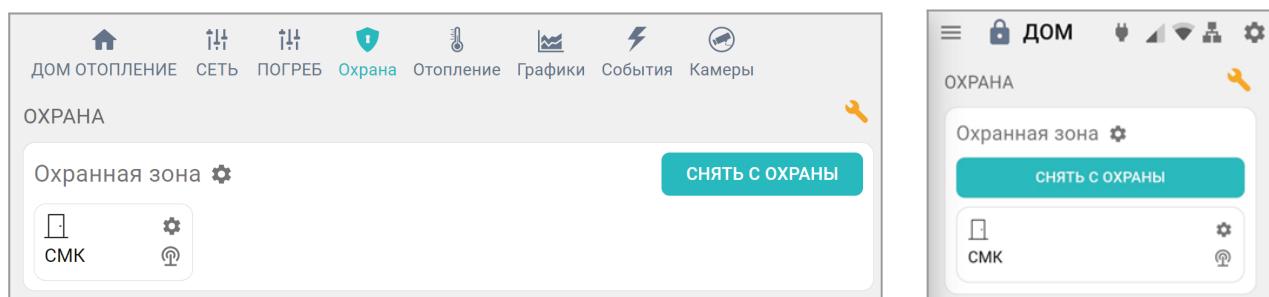

Она предназначена для управления режимом охраны каждой созданной зоны и адресного контроля состояния охранных и информационных датчиков, размещенных в ней. Подробнее в [Части 2 настоящей Документации, Раздел 18. Охрана](#).

## 4.5 Пользовательские вкладки

Это дополнительные вкладки сервиса, на которых можно размещать любые объекты из конфигурации Контроллера, а также создать график для контроля выбранных параметров. Количество индивидуально создаваемых пользовательских вкладок не ограничено.

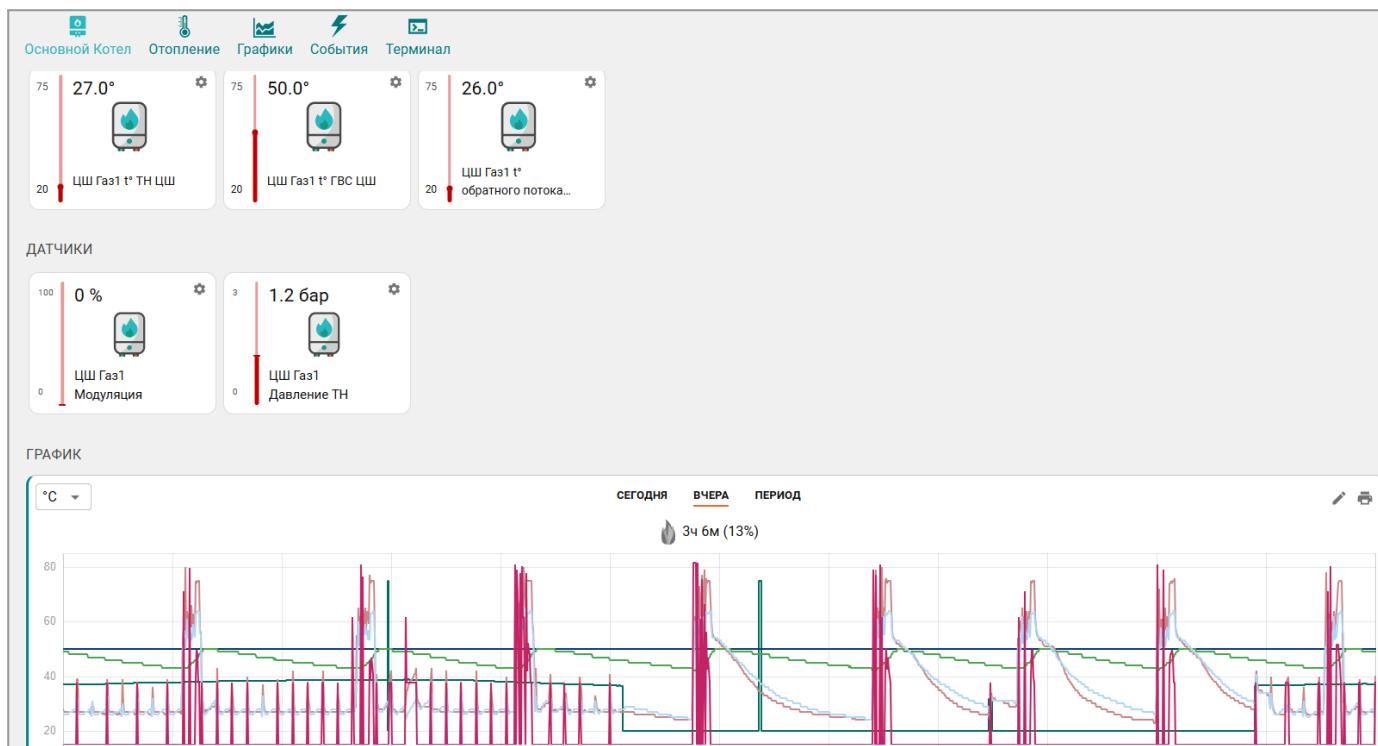

Настройка вызывается из раздела “Интерфейс пользователя блока настроек Контроллера”:


The configuration screen for 'User Interface' shows the 'Пользовательские вкладки' (User tabs) section. A tab named 'Вкладка 1' is selected. The right side of the screen shows configuration options: 'Название' (Name) set to 'Вкладка 1', 'Иконка' (Icon) set to 'Не выбрана' (Not selected), 'Скрыть вкладку' (Hide tab) and 'Скрывать названия групп' (Hide group names) checkboxes, and a 'Показывать график' (Show graph) checkbox. Below these are 'Элементы' (Elements) and 'Элементы' (Elements) buttons. A red arrow points to the 'НЕ ВЫБРАНО' (Not selected) button. The bottom part of the screen shows two sections: 'Отопительные контуры' (Heating circuits) and 'Режимы отопления' (Heating modes), each with a list of checkboxes and 'ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ' (Move to section) buttons.

## 5. Настройки Контроллера

В веб-сервисе и приложении предусмотрено два уровня доступа для настройки Контроллера:

- **пользовательский режим** – без доступа к настройкам алгоритмов работы;
- **сервисный режим** – полный доступ к настройке конфигурации и обновлению ПО.


Вход в Сервисный режим закрыт паролем **admin** (по умолчанию). При первичной настройке его можно изменить на индивидуальный. Переключение режимов выполняется кнопкой .

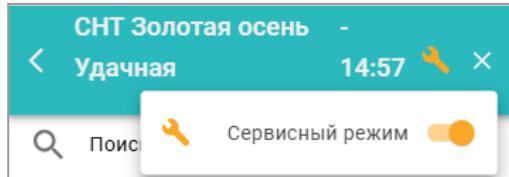

Все настроочные параметры конфигурации прибора сгруппированы в функциональные группы:

- **Общее** – группа с общими настройками Контроллера (доступ, сервис, оповещения и т.п.) ;
- **Отопление** – группа с настройками конфигурации системы отопления;
- **Управление** – настройки для управления и контроля отдельными датчиками и приборами;
- **Радиоустройства** – настройки для используемых радиоустройств и радиодатчиков;
- **Охрана** – настройки охранных функций прибора (охранная сигнализация);
- **Прочее** – настройки для интеграции с устройствами по протоколу Modbus RTU и MQTT.

**Примечание:** В качестве справочной информации по каждой группе настроек параметров и каждой настройке размещены рекомендации из настоящей Документации. Вызов такой справки осуществляется по кнопке .

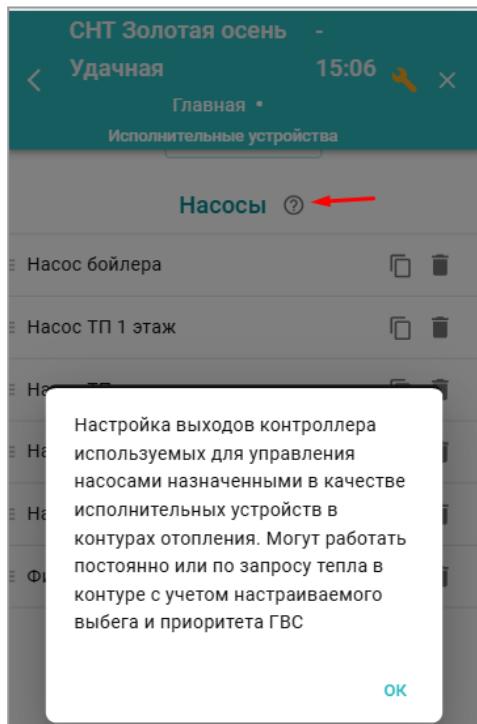

## 5.1 Группа “Общее”

### 5.1.1 Общие настройки

**Название** определяет имя прибора в списке устройств личного кабинета.

**Часовой пояс** – время, по которому работает прибор.

**Сервисный пароль** (по умолчанию **admin**) – пароль доступа к полным настройкам прибора

**Местоположение** – привязка положения прибора и соответствия показаний погодного сервера к географическим координатам и карте местности.


**Ethernet и WI-FI** – настройки домашней сети и данные IP адреса прибора.

**СИМ-карта** – номер сим-карты прибора и ее состояние.


**Имя локальной подсети** – позволяет выделить группу устройств личного кабинета, взаимодействующих с контроллером по домашней сети изолированно от других контроллеров этой сети. Если контроллер один, то настройку подсети можно не задавать (пустая строка).

**Уведомления** – настройка способов оповещений пользователя по e-mail и push

**Информация об устройстве** – идентификационные данные контроллера: модель, серийный номер, версия ПО и т.д.

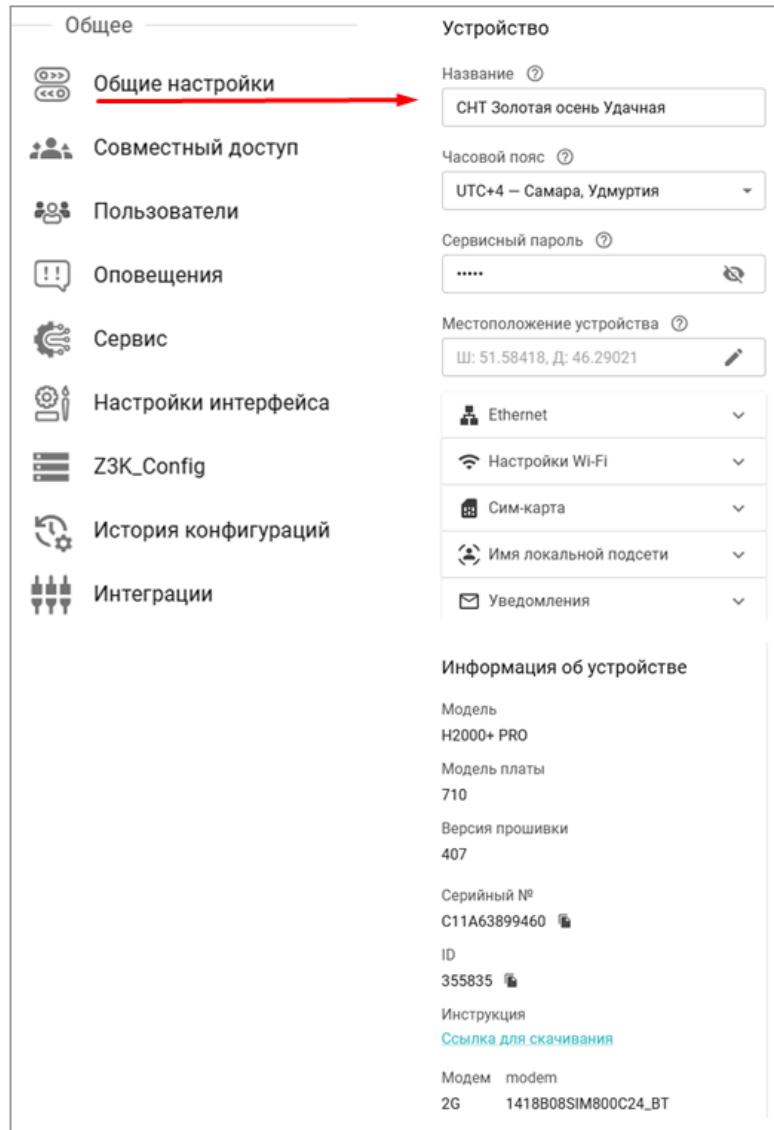

### 5.1.2 Настройка уведомлений по E-mail и Push

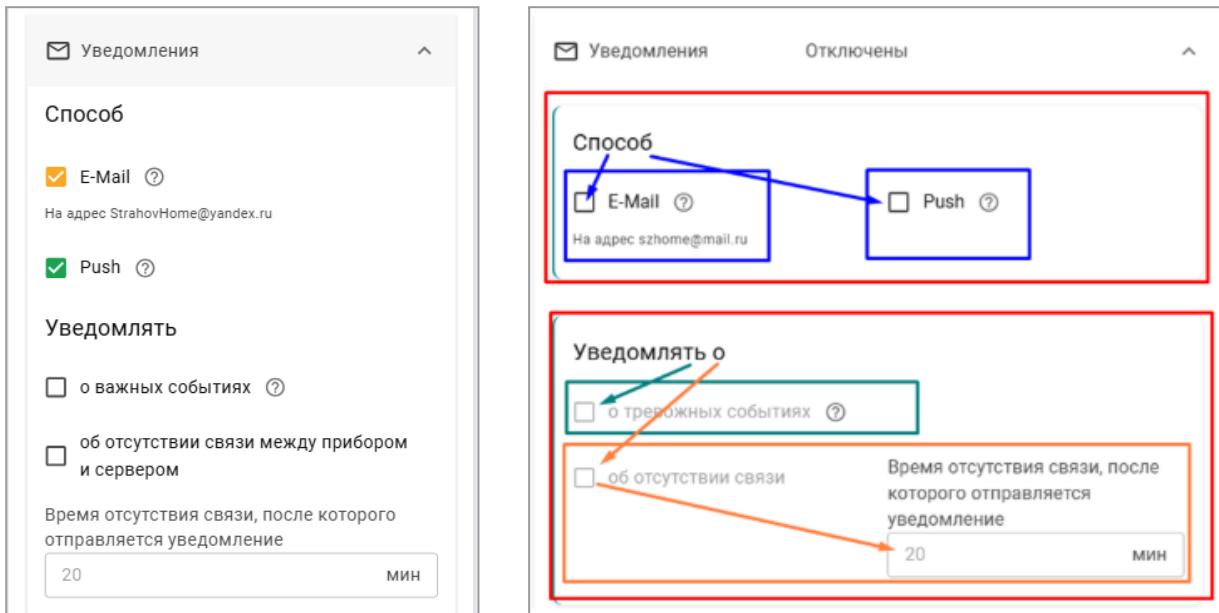

- «Способ» – определяет каким способом будет проинформирован владелец аккаунта

**E-Mail** – уведомления поступают на э/почту, указанную при регистрации аккаунта

**Push** – уведомления отображаются Приложением ZONT на мобильном устройстве владельца аккаунта, при условии, что для него «разрешены push»

- «Уведомлять» – определяет будут или нет и по каким событиям отправлены уведомления

**О важных событиях** – уведомления по событиям из списка важных (аварии, высокие температуры, отсутствие обмена с ЦШ котла и т.п.).

**Об отсутствии связи** – уведомления о пропадании связи прибора с сервером ZONT.

Уведомления будут отправлены в случае превышения заданного тайм-аута контроля

Таким образом **Уведомлений нет**, когда не заданы контролируемые события, **и уведомления есть** когда они заданы.

### 5.1.3 Совместный доступ

Настройка разрешает доступа в аккаунт (личный кабинет) Владельца другому пользователю, имеющему свой аккаунта сервиса [zont.online](https://zont.online). Обычно совместный доступ предоставляется сервисному инженеру для сопровождению объекта и дистанционной диагностики.

The first screenshot shows the main menu with 'Совместный доступ' (Shared Access) highlighted. The second screenshot shows the 'Совместный доступ' (Shared Access) page for user 'azrail\_baysarov' with a list of permissions and a 'Добавить разрешение' (Add permission) button. The third screenshot shows the 'Совместный доступ' (Shared Access) page for user 'azrail\_baysarov' with a list of permissions and a 'Добавить разрешение' (Add permission) button.

Для настройки нажмите кнопку “Добавить разрешение” и укажите аккаунт (логин) того, кому предоставляете доступ.

**Примечание:** Совместный доступ владелец может предоставить или в полном объеме, или с ограничением прав. Также владелец может предоставить другому пользователю возможность предоставления доступа с теми же правами для третьих лиц. Получение оповещений о событиях, происходящих в аккаунте владельца, могут быть отменены или скорректированы. Для этого выбрать режим редактирования и изменить полномочия для e-mail и push уведомлений.

The dialog shows the 'Логин пользователя' (User login) field set to 'GWD'. The 'Полномочия' (Permissions) section lists several checkboxes, with 'Просмотр текущего состояния', 'Просмотр сохраненных данных', 'Push уведомления', and 'Показывать настройки' checked. The checkboxes for 'E-Mail уведомления' and 'Управление' are highlighted with a red border.

### 5.1.4 Пользователи

Настройка определяет список пользователей, допущенных для управления контроллером с помощью СМС-команд, их роли по управлению прибором, и возможность получать СМС оповещения о контролируемых событиях.

**Примечание:** Если есть необходимость в СМС-управлении с телефонных номеров не из списка пользователей, то придумайте и укажите индивидуальный пароль для управления со сторонних телефонов.

Формат СМС-команды должен соответствовать правилу:

Названия объектов управления (режимов отопления, контуров и охранных зон) в смс-команде должны быть такими же, как в конфигурации прибора: в том же регистре, без сокращений и изменений. Если смс-команда предназначена для управления несколькими объектами, то эти объекты в ней разделяются запятыми.

Например:

Если название режима в конфигурации **Комфорт**, а название контура - **1 этаж**  
СМС-команда управления должна выглядеть так: **режим Комфорт, 1 этаж**

Если название охранной зоны №1 **Крыльцо**, а название охранной зоны №2 - **Подвал**  
СМС-команда управления зонами должна выглядеть так: **охрана вкл Крыльцо, Подвал**

Список разрешенных СМС-команд управления:

Команда	Ответ от прибора	Выполняемое действие
<b>состояние</b>	сообщает текущие значения основного и резервного питания, фактическую и расчетную	запрос сводки данных о текущем состоянии котловых и отопительных контуров и напряжении питания


	температуру котлов фактическую и целевую температуры контуров отопления и ГВС	прибора
<b>охрана</b>	сообщает название зоны и состояние режима охраны в ней	запрос о режиме охраны в охранных зонах
<b>охрана вкл</b>	<b>команда постановки выполнена</b>	включение режима охраны если охранная зона единственная
<b>охрана выкл</b>	<b>команда снятия выполнена</b>	выключение режима охраны если охранная зона единственная
<b>охрана вкл название первой, зона название второй</b>	<b>команда постановки название выполнена</b> <b>команда постановки название выполнена</b>	включение режима охраны в первой и второй зоне <b>Примечание</b> если пользователю не задана роль по управления одной из охранных зон в смс- команде, то ответ будет содержать дополнение: <b>ошибка доступа:</b> название
<b>охрана выкл название первой, зона название второй</b>	<b>команда снятия название выполнена</b> <b>команда снятия название выполнена</b>	включение режима охраны в первой и второй зоне
<b>режим</b>	сообщает действующий режим отопления и целевые температуры в контурах	запрос о режиме отопления и целевых температурах в контурах
<b>режим название</b>	<b>режим название установлен</b>	включение указанного режима отопления
<b>режим название режима, название одного контура, название другого контура</b>	<b>режим название установлен для название, название</b>	включение указанного режима отопления для указанных контуров
<b>баланс</b>	<b>баланс XXXXXX</b>	информирование о балансе средств на SIM-карте
<b>root GPRSONLY=1</b>	<b>GPRSONLY=1</b>	переключение GSM модема на 2G
<b>root GPRSONLY=0</b>	<b>GPRSONLY=0</b>	Режим автоворыбира GSM модемом между 4G или 2G
<b>root GPRSONLY</b>	<b>GPRSONLY=1 или GPRSONLY=0</b>	Запрос текущего режима (состояния)
<b>root RESTART</b>	ответное сообщение не формируется	перезагрузка Контроллера без выключения питания
<b>root DEFAULT</b>	ответное сообщение не формируется	сброс Контроллера к заводским установкам

**Примечание:** СМС-команда **баланс** может быть использована только для сторонних сим-карт (не из комплекта поставки прибора).

### 5.1.6 Оповещения

Настройка определяет состав информирования о контролируемых событиях с помощью СМС. СМС отправляется GSM-модем Контроллера на номера телефонов, указанных в настройке "Пользователи".

**Примечание:** СМС-оповещение возможно только при условии наличия питания Контроллера (основного или резервного) и положительном балансе средств (активной услуги) на сим-карте.

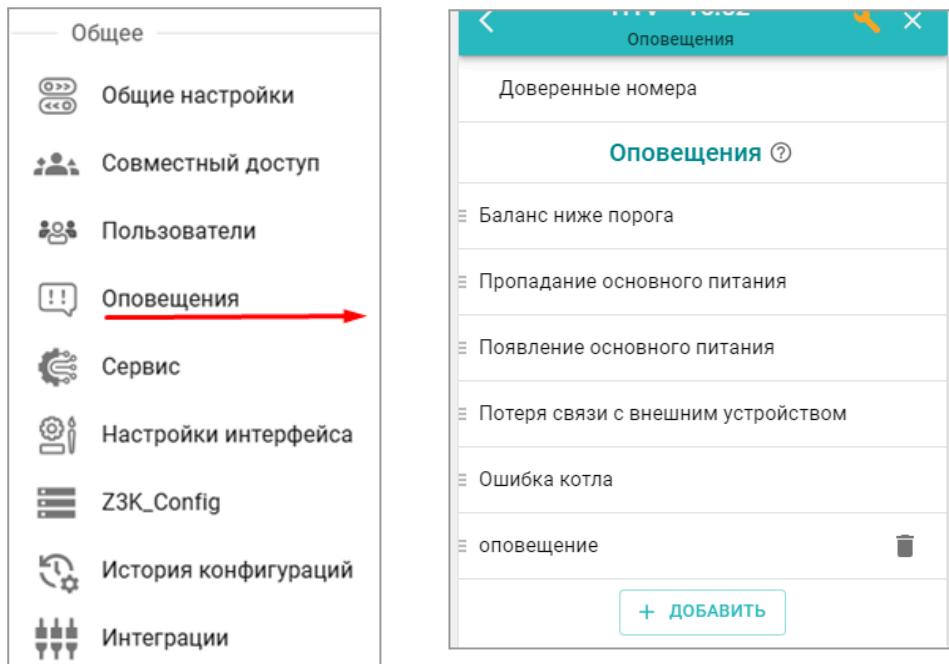

Текст СМС для каждого контролируемого события набирается пользователем произвольно.

В заводской конфигурации некоторых моделей предусмотрены **типовые СМС-оповещения**, которые можно применять к разным событиям, датчикам, пользователям и т.п. Для привязки такого оповещения к конкретному объекту контроля в СМС-оповещение включается ключевое слово, которое выделяется специальными символами \$

**name** – имя датчика или объекта, к которому относится оповещение;

**username** – имя получателя оповещения;

**time** – время события по которому сформировано оповещение;

**value** – значение контролируемого параметра.

**Например:**

Событие – **Внимание тревога Подвал**


Текст СМС – **Внимание тревога \$Подвал\$**

Событие – **Внимание, Виктор обнаружено движение по зоне 1 Этаж**

Текст СМС – **Внимание, \$Виктор\$ обнаружено движение по зоне \$1 Этаж\$**

### 5.1.7 Сервис

Настройка содержит служебную информацию о Контроллере. Здесь размещены кнопки для перезагрузки контроллера, загрузки и выгрузке файла конфигурации, запуска автоматического и ручного обновления версии прошивки Контроллера. Здесь же размещены данные о техническом обслуживании системы отопления, в которой применен Контроллер, и отображается служебная информация подключенном дополнительном оборудовании.

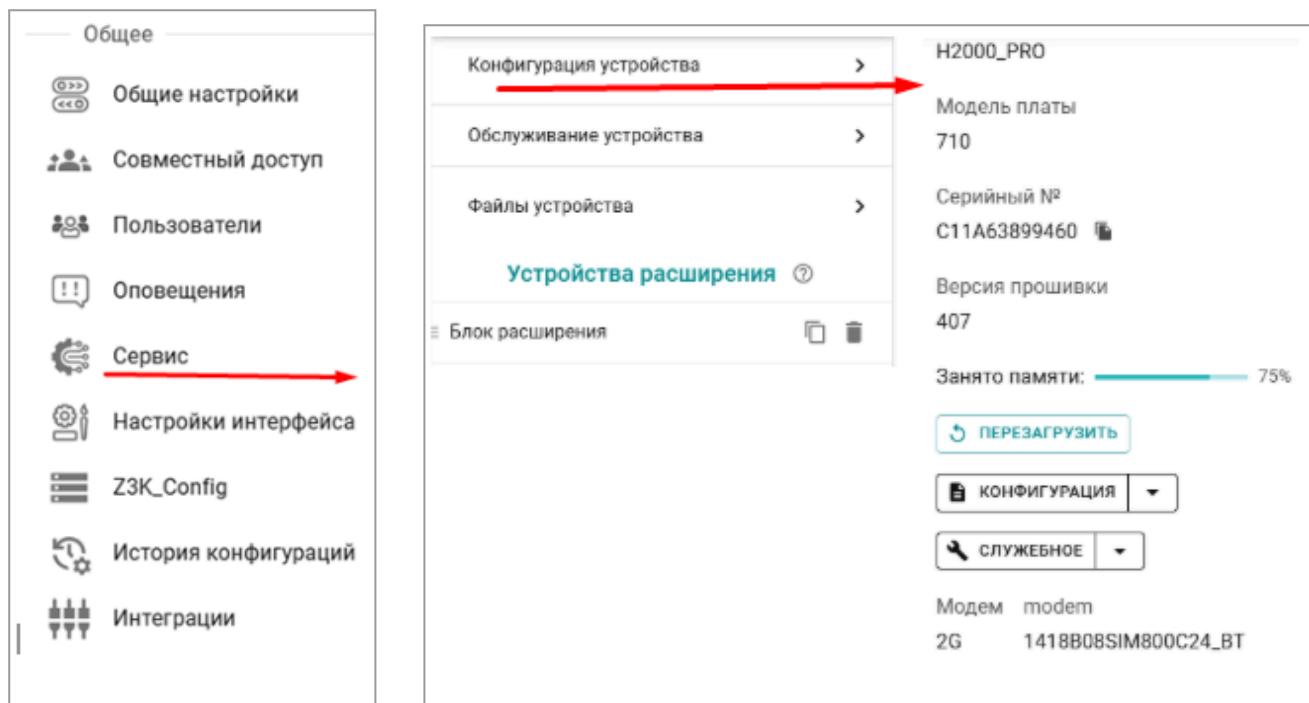

**Примечание:** Настройка **Сервис** отображается только в “Сервисном режиме” личного кабинета.

**Перезагрузка** (рестарт) Контроллера останавливает работу процессора прибора и сбрасывает все запущенные алгоритмы и режимы

**Конфигурация** позволяет скачать в отдельный файл конфигурацию из Контроллера или из архива данных на сервере и загрузить в Контроллер конфигурации из ранее сохраненного файла.

**Обновить** – позволяет самостоятельно обновить прошивку (версию ПО) Контроллера. При первом включении прибора рекомендуется загружать версию с высшим номером. Как правило такая версия имеет статус “бета” (не “релиз”). Такая прошивка протестирована производителем и содержит все исправления для поддержки заявленной работоспособности прибора. Обновление можно выполнить в **автоматическом** режиме, выбрав версию из списка доступных, или в **ручном** режиме, через загрузку сохраненного файла с прошивкой.


Обновлении прошивки прибора, когда связь его с сервером настроена по сети WI-FI нужно выполнять в “Медленном режиме” обновления.

**ВНИМАНИЕ!!!** При обновления прошивки устройства резервный аккумулятор должен быть во включенном состоянии. Это предохраняет от сбоя программное обеспечение в случае пропадания основного питания.


### 5.1.8 Интеграции

Отдельные элементы из конфигурации прибора (контуры, датчики, режимы, элементы управления и т.д. могут быть использованы в Умном доме Яндекса или Сбер Салют.

Для выбора какие именно элементы будут интегрированы предназначена вкладка меню “Интеграции” блока настроек контроллера.

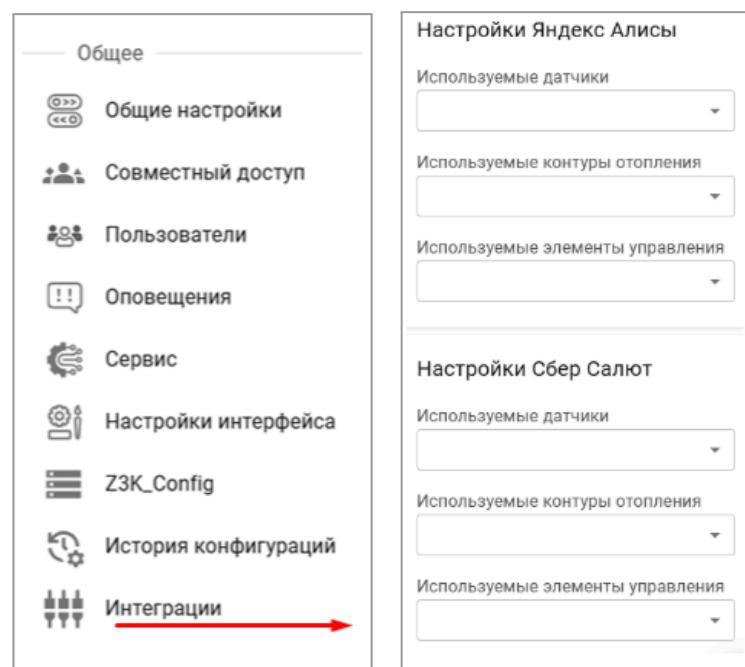


Инструкции по интеграции в Умный дом Яндекса или Сбера, а также выбор какие именно устройства из аккаунта будут интегрироваться размещены в “Профиле” личного кабинета

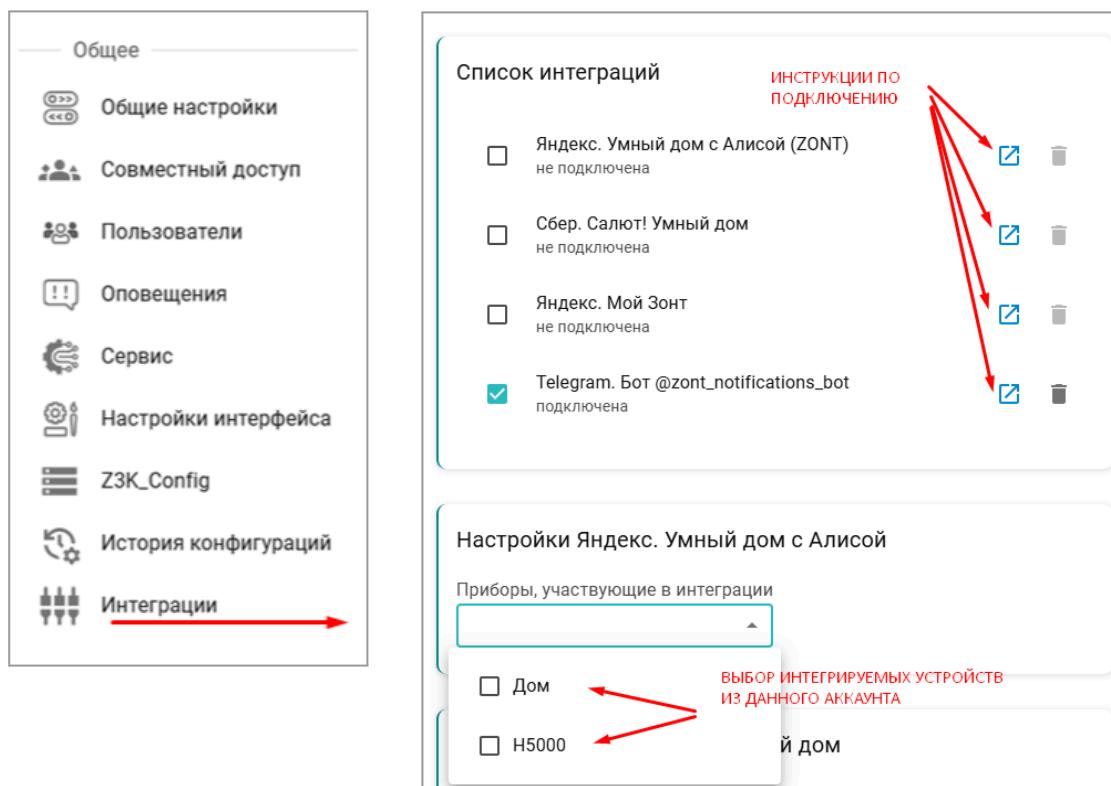

На этой же вкладке “Интеграции” размещена опция активации Телеграм-бота **ZONT notifications bot**. Этот бот предназначен для контроля состояния и управления любым из устройств аккаунта. Он информирует владельца о событиях, по запросу отображает текущее состояние контуров, охранных зон, датчиков и статусов из конфигурации контроллера и отправляет команды

управления.

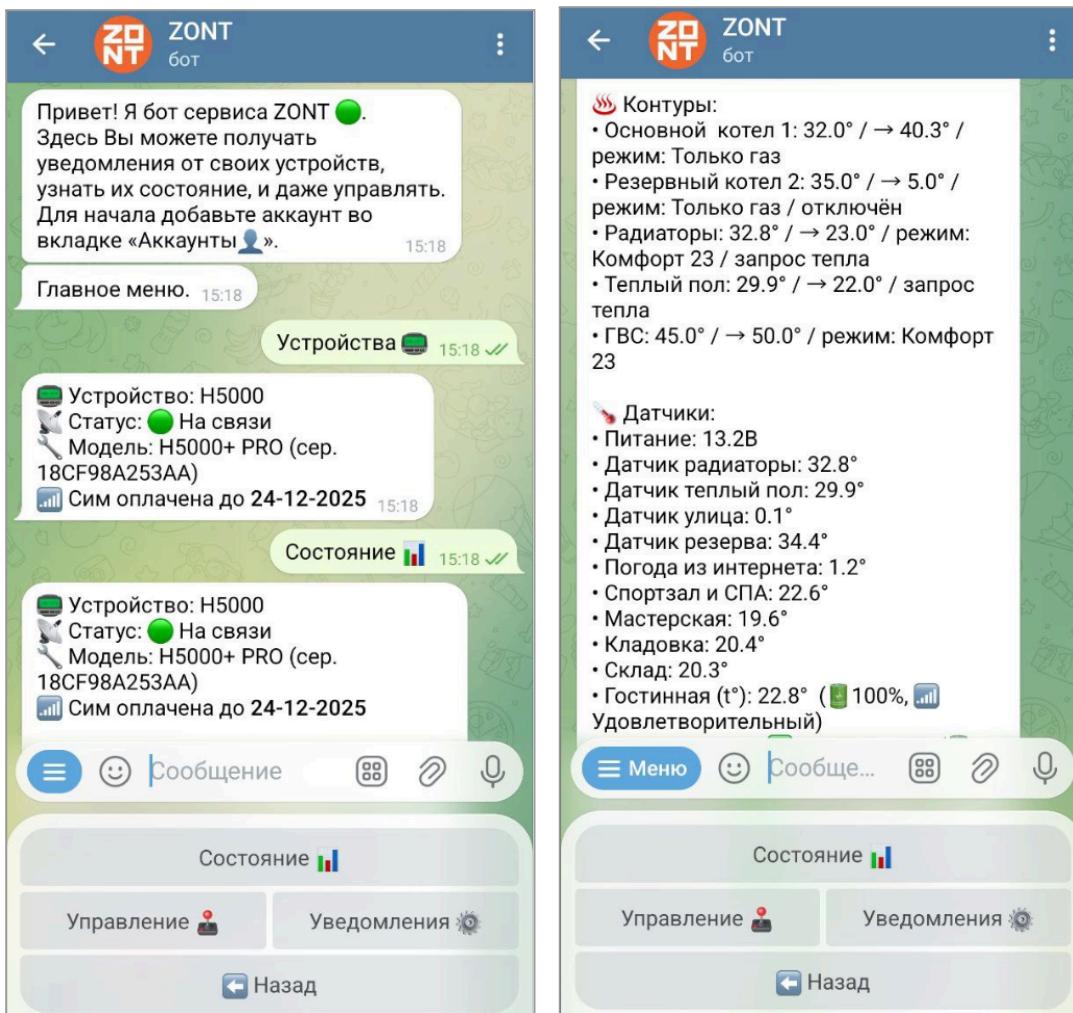

### 5.1.9 Настройки интерфейса

Набор дополнительных опций режимов отображения информации в личном кабинете.

Общее

- Общие настройки
- Совместный доступ
- Пользователи
- Оповещения
- Сервис
- Настройки интерфейса** →
- Z3K\_Config
- История конфигураций
- Интеграции

Настройки интерфейса

Шаг изменения температуры кнопками -/+ 1 °C


Скрывать названия групп ?

Показывать вкладку отопление ?

Показывать вкладку камеры ?

### 5.1.10 История конфигураций

Платная функция личного кабинета. Открывает доступ к последними 50-ти настроочными конфигурациями прибора. Можно закрепить для постоянного хранения любые 3 конфигурации.

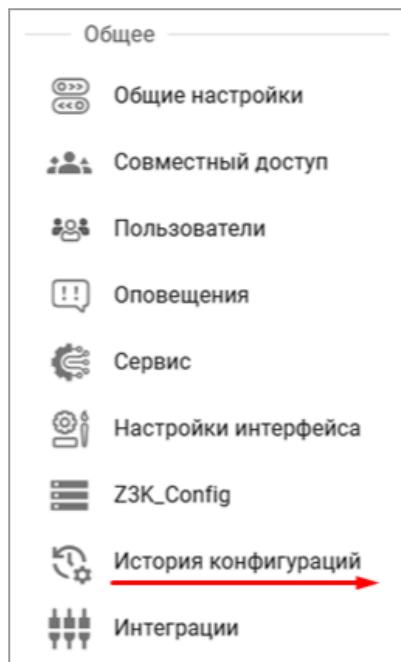

**История конфигураций**

Доступно 50 последних конфигураций.

Нет закреплённых конфигураций.  
Возможно закрепить 3.

05.06.2024 07:04

Результат сравнения настроек


Для просмотра поверните телефон в горизонтальное положение

Конфигурация

## 5.2 Группа “Отопление”

### 5.2.1 Контуры отопления

Настроочные параметры для котловых контуров и каскада котлов, отопительных контуров, контура ГВС и источника данных о погоде. Заводской конфигурацией контуры не заданы.

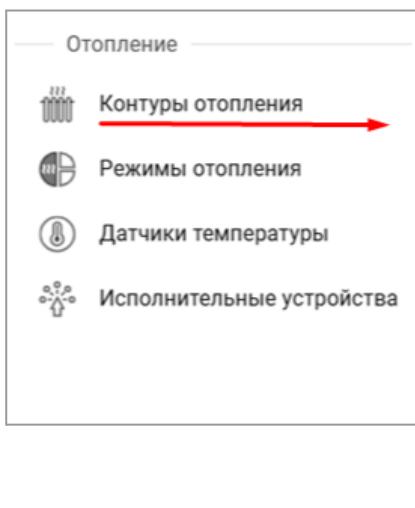

**Система отопления**

Нет доступных элементов

+ Добавить

**Каскад котлов**

Нет доступных элементов

+ Добавить

**Данные о погоде**


Датчик улицы

Не выбран

Описание настройки в [Части 2, Раздел 8.1 Контуры отопления.](#)

### 5.2.2 Режимы отопления


Настроочные параметры для программирования отопительных и котловых режимов отопления. В заводской конфигурации контроллера режимы отопления не заданы.

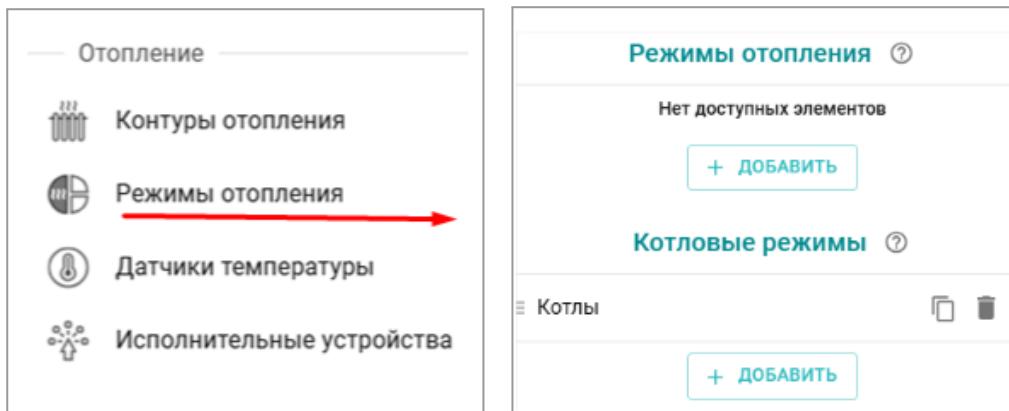

**Режим отопления** содержит отопительные контуры из состава конфигурации прибора и определяет значение целевой температуры или вариант работы каждого контура.

**Котловый режим** содержит котловые контуры из состава конфигурации прибора и определяет способ работы каждого котла. Описание настройки “Котловых режимов” в [Части 2, Раздел 12 Котловые режимы](#).

В режиме отопления контуру можно дать задание поддерживать определенную температуру (фиксированная температура), быть выключенным или работать по одному из видов расписания - дневному, недельному или интервальному. Кроме индивидуальной цели работы контура, в каждом режиме отопления можно указать свой датчик температуры, на показания которого он будет ориентироваться и индивидуальную кривую ПЗА.

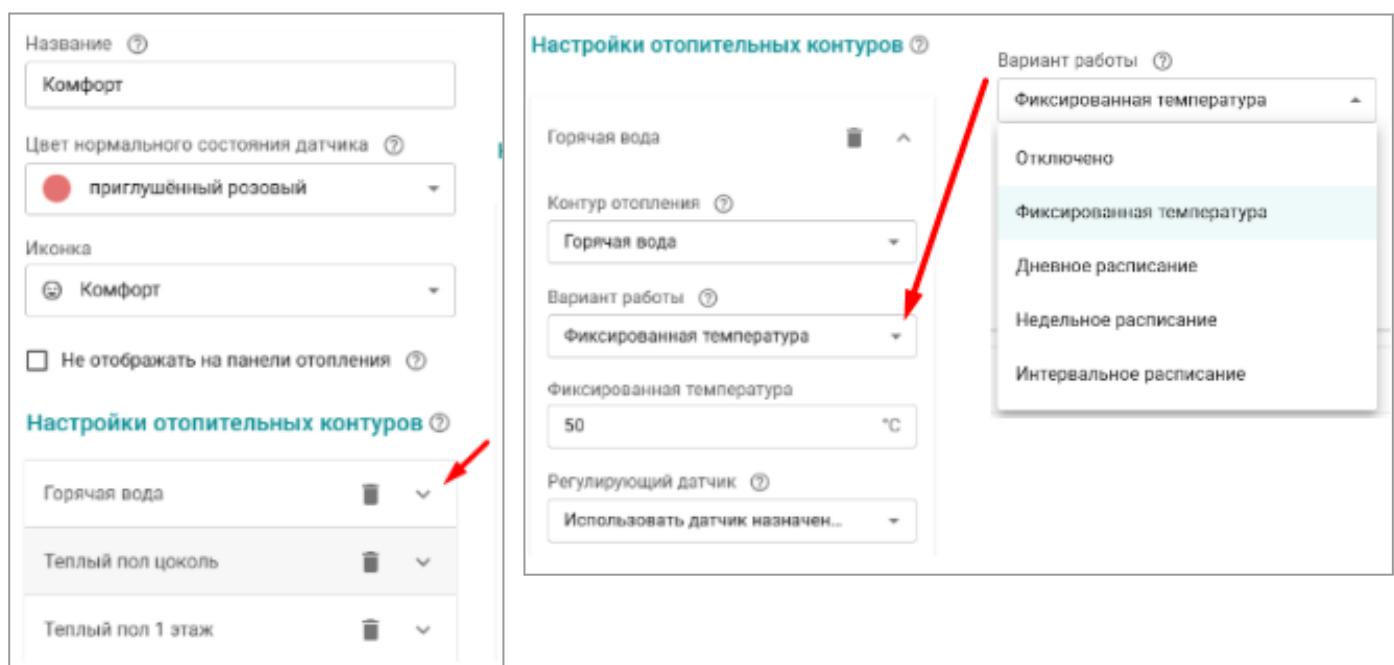

## **Дневное расписание**

Контур отопления

② Вариант работы

②

Дневное расписание

ОТОПЛЕНИЕ РАДИАТОРЫ

Дневное расписание

Температура: 20 °C

Режим: КОМФОРТ

01<sup>00</sup> 03<sup>00</sup> 05<sup>00</sup> 07<sup>00</sup> 09<sup>00</sup> 11<sup>00</sup> 13<sup>00</sup> 15<sup>00</sup> 17<sup>00</sup> 19<sup>00</sup> 21<sup>00</sup> 23<sup>00</sup>

18 °C КОМФОРТ 20 °C КОМФОРТ 20

Регулирующий датчик

②

Использовать датчик назнач...

▼

Целевая температура или целевой режим отопления в дневном расписании задаются с шагом не менее одного часа. Созданное таким образом расписание будет повторяться каждый день.

## **Недельное расписание**

Контур отопления

⑦ Вариант работы

⑦

ОТОПЛЕНИЕ РАДИАТОРЫ

⑦

ОТОПЛЕНИЕ РАДИАТОРЫ

⑦

Недельное расписание

⑦

Температура: 20 °C

Режим: КОМФОРТ

01<sup>00</sup>03<sup>00</sup>05<sup>00</sup>07<sup>00</sup>09<sup>00</sup>11<sup>00</sup>13<sup>00</sup>15<sup>00</sup>17<sup>00</sup>19<sup>00</sup>21<sup>00</sup>23<sup>00</sup>

пн	18 °C	КОМФС	20 °C	КОМФОРТ	20
вт					
ср					
чт					
пт					
сб					
вс					


Целевая температура или целевой режим отопления в недельном расписании задаются с шагом не менее одного часа. Созданное таким образом расписание будет повторяться каждую неделю.

## Интервальное расписание

Целевая температура или целевой режим отопления в интервальном расписании задаются с шагом не менее одной минуты. Доступно создание нескольких временных интервалов. Вне созданных интервалов задается или общий режим отопления или целевая температура, которые будут выполняться Контроллером.

**ВНИМАНИЕ!!!** Пересечения интервалов не допускается

Управление “Отопительными режимами” выполняется из личного кабинета сервиса:

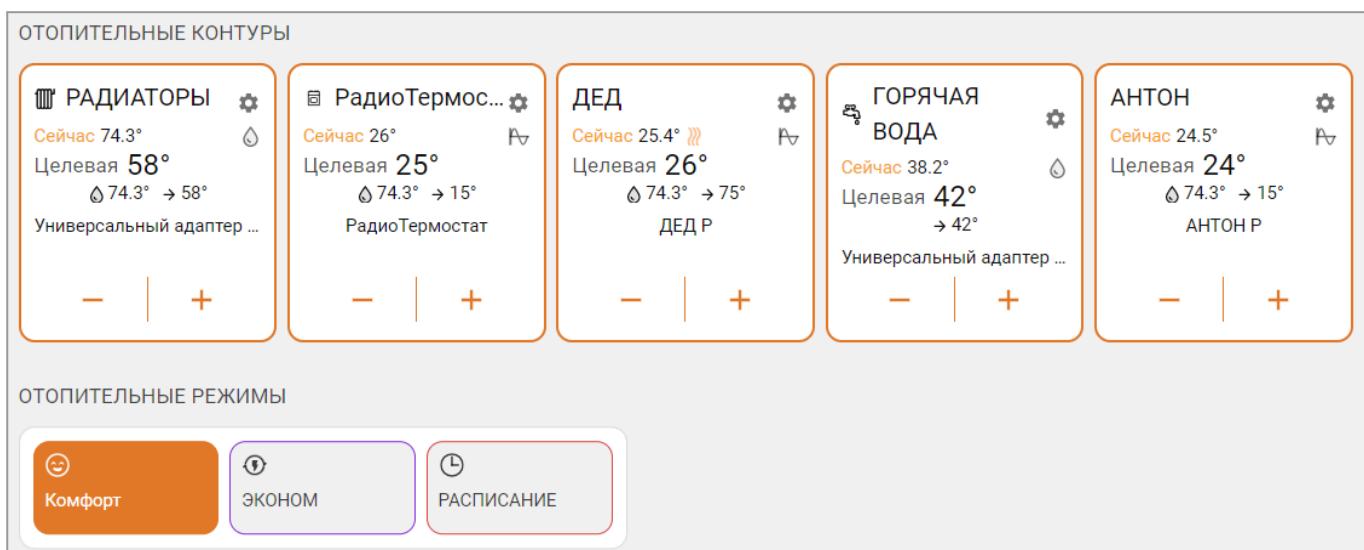


Вкладка “Отопление” отображает кнопки управления режимами. Каждой кнопке можно задать определенный цвет и при включении того или иного режима рамка карточки отопительного контура из состава этого режима будет окрашиваться в соответствующий ему цвет.

**Примечание:** При включении нового “Отопительного режима” целевые температуры всех отопительных контуров из его состава меняются одновременно. Если контур не включен в состав этого режима, то он сохраняет прежнее задание целевой температуры.

### 5.2.3 Датчики температуры


Настроочные параметры подключенных датчиков температуры. Допускается использование цифровых, аналоговых и радиоканальных датчиков, а также данных сервера о погоде.

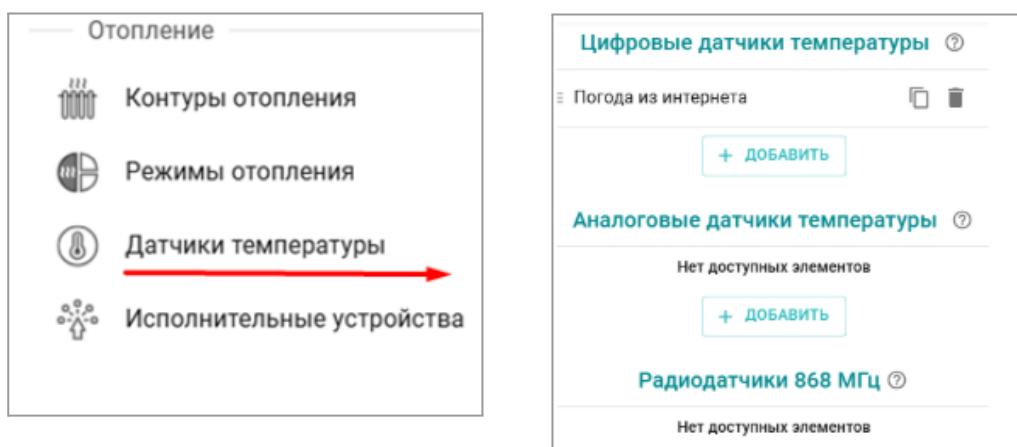

Описание настройки в [Части 2, Раздел 7. Термодатчики](#).

### 5.2.4 Исполнительные устройства

Настроочные параметры выходов Контроллера использованных для управления котлами, насосами, электроприводами смесителей и термоголовок, определяющие логику их работы.

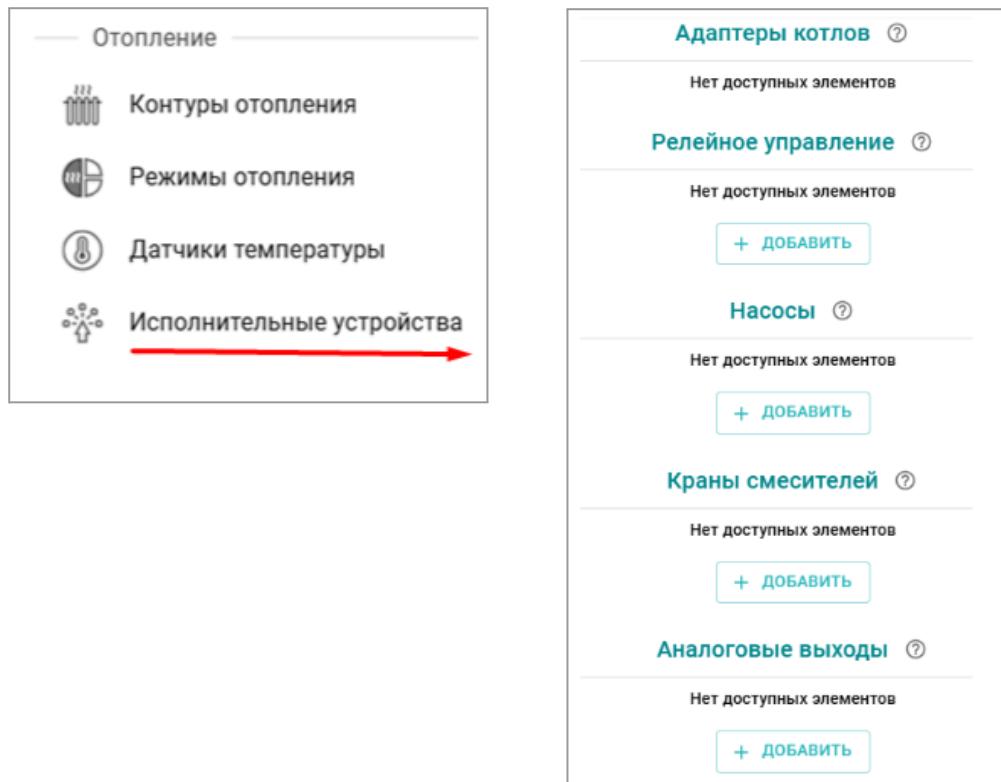

Подробное описание в [Части 2 Раздел 13 Исполнительные устройства](#).

Устройства разделены на группы по предназначению:


- **Адаптеры котлов** – для подключения к цифровой шине котлов;
- **Реле** – для управления выходами по принципу “Включить / Выключить”;
- **Насосы** – для управления работой насосов с возможностью задания выбега, защиты от “сухого хода” и защиты от закисания;
- **Краны смесителей** – для управления импульсными электроприводами трехходового крана или термоэлектрическими клапанами (термоголовками);
- **Аналоговые выходы** – для пропорционального управления сигналом 0-10В.
- **ПИД-регуляторы** - для формирования управляющего сигнала с целью получения необходимых точности и качества переходного процесса.

### 5.3 Группа “Управление”

Настроочные параметры для контроля дополнительного оборудования и управления приборами, не участвующими в базовых алгоритмах управления котловыми и отопительными контурами.

### 5.3.1 Датчики

Настроочные параметры контроля универсальных и специализированных входов прибора и подключенных к ним датчиков и приборов. Настроочные параметры для контроля радиоканальных датчиков.

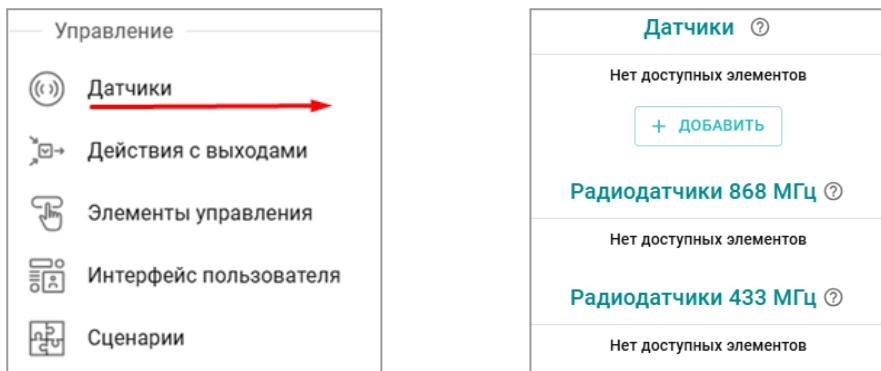


Подробное описание в [Части 2 Раздел 5 Входы и выходы](#).

### 5.3.2 Действия с выходами


Настроочные параметры для управления выходами Контроллера, не использованными для управления Исполнительными устройствами котловых и отопительных контуров.

Подробное описание в [Части 2, Раздел 14. Настройка "Действия с выходами"](#).

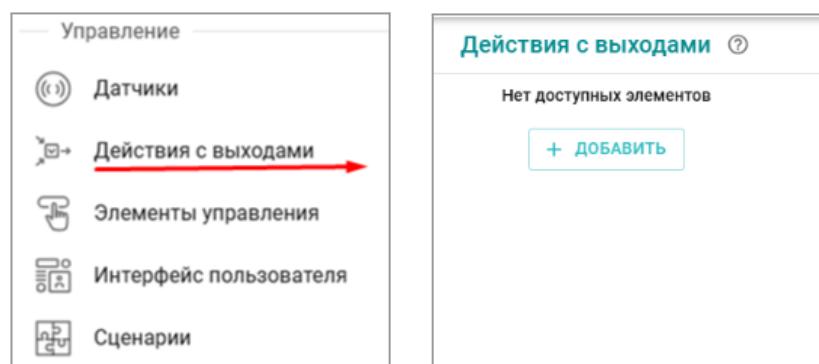

### 5.3.3 Элементы управления


Настроочные параметры для кнопок контроля состояния и ручного управления элементами конфигурации контроллера из веб-сервиса или Приложения ZONT.

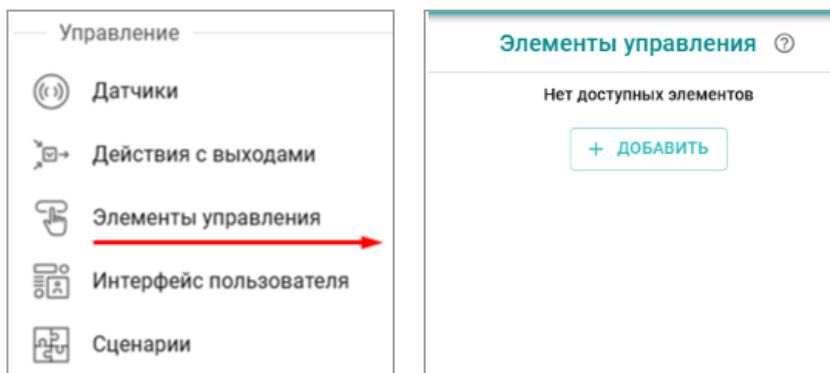

Подробное описание в [Части 2, Раздел 15. Настройка "Элементы управления"](#).

### 5.3.4 Интерфейс пользователя


Настроочные параметры дополнительных вкладок сервиса (Пользовательских), на которых можно разместить любые элементы конфигурации: котлы, режимы, контуры, датчики, статусы, элементы управления, графики.

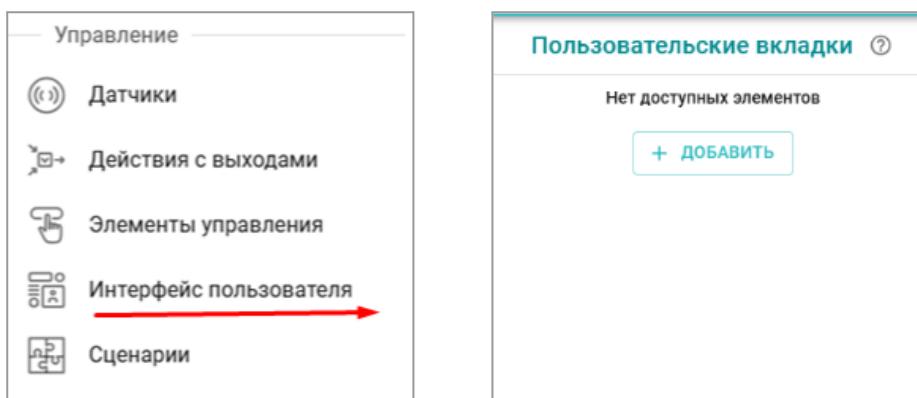

Подробное описание в [Части 2 Раздел 17 Интерфейс пользователя](#).

### 5.3.5 Сценарии


Настроочные параметры для программирования работы контроллера по различным сценариям.

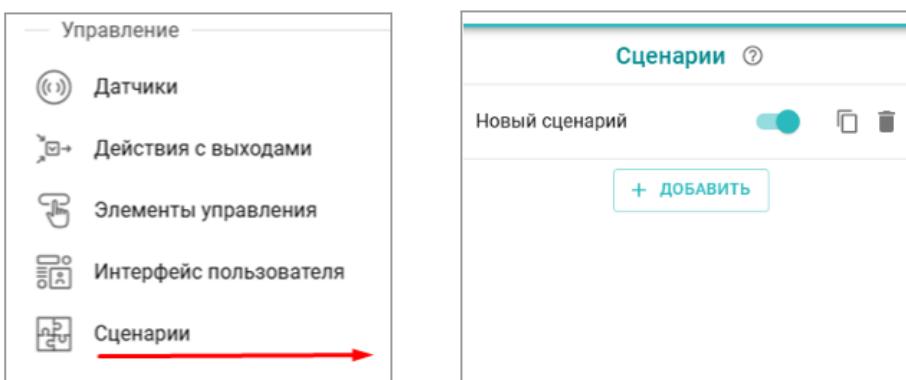

Подробное описание в [Части 2. Раздел 16 Сценарии](#).

## 5.4 Группа “Радиоустройства”


Настроочные параметры для подключения и контроля дополнительного оборудования, использующего для связи с контроллером радиочастоты 868 и 433 МГц.

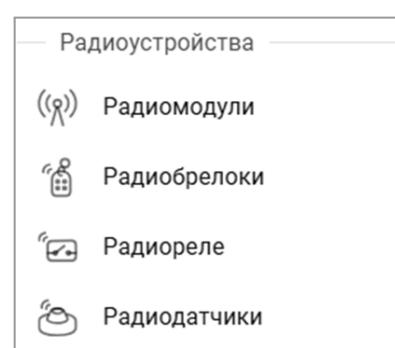

Подробное описание в [Части 2 Раздел 4. Радиоустройства](#).

## 5.5 Группа “Охрана”


Настроочные параметры, используемые для применения Контроллера в качестве блока управления охранной сигнализацией.

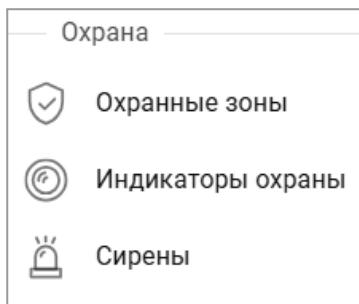

Подробное описание в [Части 2, Раздел 18. Охрана.](#)

## 5.6 Группа “Прочее”

Настроочные параметры для подключения сторонних устройств, использующих сетевые протоколы обмена данными между устройствами (M2M).

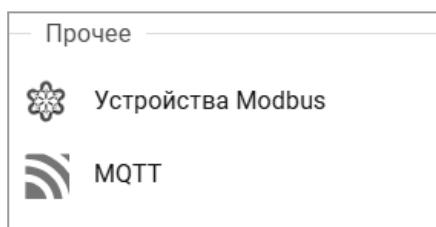


### 5.6.1 Устройства Modbus

Контроллер поддерживает протокол Modbus RTU по модели master-slave и может инициировать запросы, на которые отвечают slave-устройства, т.е. **является master-устройством**. В качестве интерфейса обмена данными используется интерфейс RS-485.

Особенностью Контроллера является то, что данный интерфейс используется в том числе и для обмена данными с оригиналными цифровыми устройствами ZONT.

В Контроллере аппаратно реализованы 2 порта RS-485.

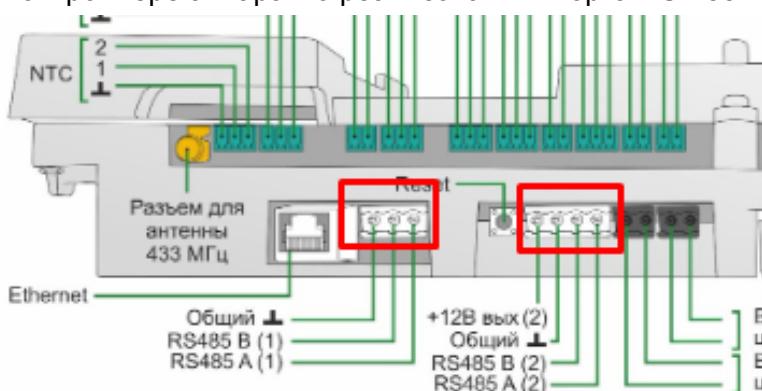

**Техническая документация**

Для подключения устройств по протоколу Modbus RTU предназначен только порт №2. Использовать порт №1 для этой задачи нельзя.

Полное описание способов подключения и настройки Контроллера для работы по протоколу Modbus RTU находится в [Инструкции по работе с Modbus устройствами](#).

### 5.6.2 Протокол MQTT


Контроллер поддерживает протокол MQTT и работает по каналам связи Wi-Fi и Ethernet.

MQTT (Message Queue Telemetry Transport) используется для интеграции со сторонними датчиками и устройствами IoT (интернета вещей)

Для применения протокола MQTT потребуется организовать локальный сервер (Брокер), который будет осуществлять взаимодействие между контроллером и этими устройствами. В качестве Брокера (сервера mqtt) можно рассматривать готовые решения платформ для Home Assistant.

Полное описание способов подключения и настройки Контроллера для работы по протоколу MQTT [Инструкция по использованию MQTT на ZONT](#)

## 6. Панель управления

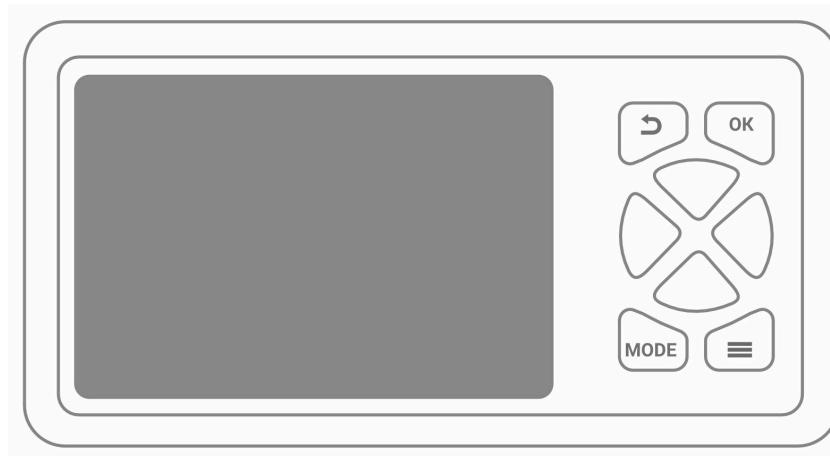


Панель управления с ЖК дисплеем предназначена для контроля состояния контроллера и управления его работой при отсутствии связи с сервером ZONT (без использования мобильной связи и интернета).

### Функции панели контроллера:

- контроль расчетной и фактической температуры котлов (котловых контуров);
- контроль целевых и фактических температур в зонах отопления (отопительных контурах);
- контроль уличной температуры;
- задание целевых температур в отопительных контурах и контуре ГВС;
- изменение отопительных режимов работы контроллера;
- контроль работы котлов и индикация аварий;
- контроль состояния связи с сервером ZONT.


**ВНИМАНИЕ!!!** Панель может отображать не более 32-х контуров системы отопления. Если в конфигурации Контроллера их больше, то необходимо определить какие контуры будут отображаться и для остальных в настройке дополнительных параметров указать признак “не отображать на панели управления”:

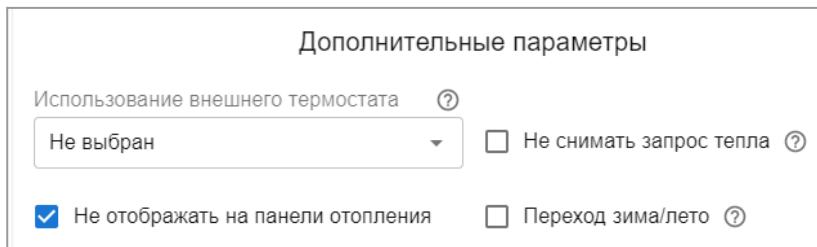

**Дисплей панели управления** визуально разделен на три информационные зоны:

- “СТРОКА КОНТУРА” – верхняя часть экрана отображает выбранный для контроля контур;
- “ПОЛЕ КОНТУРА” – средняя часть экрана содержит набор данных выбранного контура: название, режим работы, целевая и фактическая температуры, состояние контура (“Авария”, “Лето”, и др.);
- “СТРОКА СТАТУС” – нижняя часть экрана содержит данные о: погоде, статусе работы горелки котла (при подключении к цифровойшине котла), уровне сигналов GSM и Wi-Fi, наличии или отсутствии связи с сервером, текущее время.

На рисунках – окна главного экрана системы из 3-х контуров Отопления и ГВС:

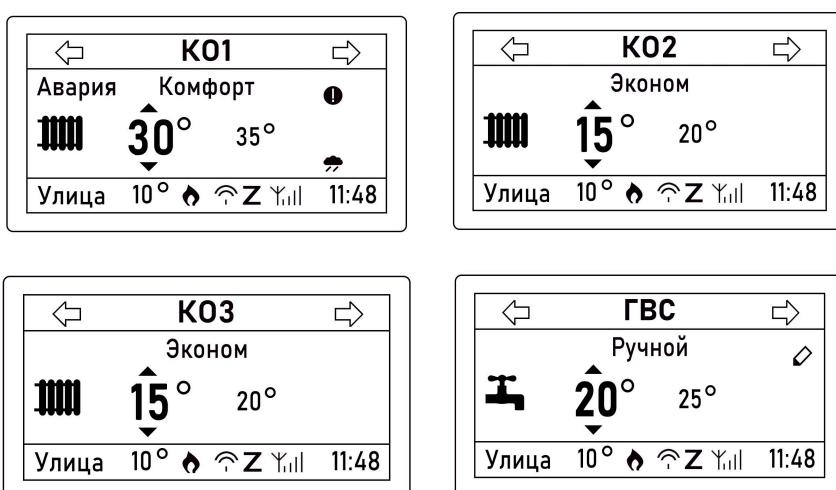

### СТРОКА СТАТУС

Символ	Значение
	Индикация “Запроса на тепло” в контуре потребителя или работы горелки/выхода в котловом
<b>Авария</b>	Индикация “Аварии” котла

Ψ	Индикация подключения к сети GSM и уровня сигнала
WiFi	Индикация подключения к сети Wi-Fi и уровень сигнала
Z	Индикация подключения к серверу ZONT
УЛИЦА	Индикация температуры на улице (значение всегда в левом углу)


**ПОЛЕ КОНТУРА:**

Символ	Значение
✎	Признак того, что целевая температура в выбранном для отображения контуре задана вручную с панели управления или через веб-сервис.
☀	Признак того, что выбранный для отображения контур перешел в "Летний режим" и не работает.
❗	Признак того, что датчик температуры, по которому контролируется температура в выбранном контуре неисправен и контур работает в аварийном режиме.
▶	Иконка контура ГВС.
▶	Иконка отопительного контура.
▶	Признак того, что выбранный для отображения контур работает в режиме ПЗА.

**Примеры:**

Контур регулируется без учета погоды  
(по теплоносителю, по воздуху или по ПИД)

Контур регулируется по ПЗА  
(фактическая температура контура не отображается)

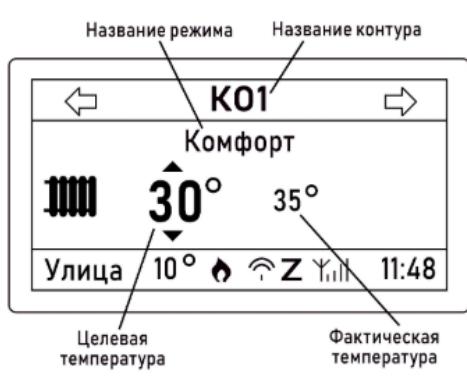

## Кнопки панели управления

-  – многофункциональная кнопка “**MODE**”. Включает экран отопительных режимов работы Контроллера и применяется для групповой команды изменения действующего режима для всех отопительных контуров;
-  – кнопка “Возврат” используется для возврата к предыдущему состоянию меню;
-  – кнопка “OK” предназначена для подтверждения выбранного значения;
-  – кнопка “Меню” предназначена для доступа в меню настроек;
-  – кнопки навигации

**Ввод нового значения целевой температуры** в отопительном контуре и в контуре ГВС выполняется следующим образом:

Однократное нажатие кнопки  активирует режим ручного ввода. При этом значение цели начинает мигать.

Последующие нажатия кнопок  и  увеличивают или уменьшают значение целевой температуры.



**Примечание:** В котловом контуре задать каким либо образом целевую температуру нельзя, т.к. это значение рассчитывается контроллером по фактическим величинам “запроса на тепло” от отопительных контуров и контура ГВС.

**Просмотр параметров работы котловых и отопительных контуров** системы отопления доступен из “Меню настроек”. Чтобы попасть в “Меню настроек” нужно нажать кнопку , а затем выбрать интересующий контур из предлагаемого списка. Навигация по списку осуществляется с помощью кнопок  и  . Выбор контура для просмотра его параметров – кнопкой .

**МЕНЮ НАСТРОЕК**

1. Выбор контура

2. Текущие температуры

3. Настройки

4. Сервис

5. О приборе

**ВЫБОР КОНТУРА**

Котел

ГВС

Отопление

Охлаждение

После того, как вы выбрали контур, панель управления автоматически переключается в “МЕНЮ НАСТРОЕК”, где можно выбрать какую именно информацию о работе контура надо отобразить на дисплее.

**Раздел “Текущие температуры”** отображает целевую температуру в соответствии с действующим в контуре отопительным режимом и фактическую температуру по показаниям датчика, по которому осуществляется регулирование в контуре.

**ТЕКУЩ ТЕМПЕРАТУРЫ**

Возд.	29.4°
Возд. цел.	20.0°
Тепл.	25.0°
Тепл. расч.	15.0°

**ТЕКУЩ ТЕМПЕРАТУРЫ**

ГВС	25.0°
ГВС цел.	20.0°

**Примечание:** Изменение целевой температуры в контуре из данного раздела не доступно.

**Раздел “Настройки”** отображает и позволяет изменить *Дату* и *Время*, отрегулировать *Контрастность* отображения информации на дисплее, посмотреть настроочные параметры *Связи* контроллера с сервером и, при необходимости, изменить их:

**НАСТРОЙКИ**

Дата	03.06.2020
Время	14:12
Контраст ЖКИ	10
Настройки связи	>>>
Возврат к заводским	>>>

**Пункт “Настройки связи”** отображает информацию способе связи контроллера с сервером, уровне сигналов Wi-Fi и GSM, балансе средств на SIM-карте.

Уровень сигнала оценивается по шкале 0...100, где 100 – наилучший сигнал; 0 – отсутствие сигнала. Баланс на SIM-карте – запрашивается у провайдера и показывается текущая величина. Если соединения нет, то баланс отображается как “---”.

В процессе работы по данным с панели управления можно контролировать способ и состояние связи Контроллера с сервером:

<b>НАСТРОЙКИ СВЯЗИ</b>		<b>СОСТОЯНИЕ СЕТИ</b>	
Wi-Fi имя сети	name	Wi-Fi уровень сигнала	52
Wi-Fi пароль	password	GSM уровень сигнала	60
GSM APN	internet	GSM баланс	250
GSM USSD	*100#	Подключение через	GSM
Пороговый баланс	0		

Причины возможного отсутствия связи с сервером через мобильный интернет (GSM):

- низкий уровень сигнала из-за отсутствия (неправильного размещения) GSM антенны;
- низкий уровень сигнала оператора сотовой связи в данной местности;
- неисправна или не оплачена (заблокирована) SIM-карта;

Причины возможного отсутствия связи с сервером через Ethernet / Wi-Fi:

- отсутствие соединения с Ethernet сетью (не подключен патч-корд или не рабочий патч-корд);
- отсутствие питания на коммутаторе или Wi-Fi роутере;
- не задан настройками или указан с ошибкой адрес и пароль сети Wi-Fi.

**Примечание:** При эксплуатации Контроллера рекомендуется использовать оба канала связи с сервером: канал Ethernet/Wi-Fi является основным, а канал GSM резервным. При нарушении соединения по сети Ethernet или выключении Wi-Fi-роутера, связь автоматически переключается на мобильный интернет (GSM), а при восстановлении основного канала - переключается обратно.

С панели управления можно изменить настроочные параметры “Wi-Fi имя сети”, “Wi-Fi пароль”, “GSM APN”, “GSM USSD” и “Пороговый баланс” в ручном режиме.

Для переключения вводимых элементов – букв, цифр, языка, регистра и символов, используйте кнопку  . Выбранная группа элементов отображается в правом верхнем углу экрана:

<b>Wi-Fi имя сети</b>	RU A-Я
введите название:	
<input type="text" value="n a m e"/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>▲</span> <span>▼</span> </div>	

группа “EN A-Z” – латинские заглавные буквы;  
 группа “EN a-z” – латинские строчные буквы;  
 группа “RU А-Я” – русские заглавные буквы;  
 группа “RU а-я” – русские строчные буквы;  
 группа “123” – цифры;  
 группа “СИМВ” – символы.

Максимально можно указать не более 15 символов.

**Раздел “Сервис”** отображает информацию от цифровых и аналоговых датчиков, подключенных к Контроллеру:

<b>СЕРВИС</b>	
Термодатчики ЦИФР	>>>
Термодатчики NTC	>>>
Журнал событий	>>>

*Термодатчики ЦИФР* – данные от подключенных к автоматике ZONT цифровых и радиоканальных датчиков температуры.  
*Термодатчики NTC* – данные от подключенных к автоматике ZONT датчиков NTC.

**Пункт “Регистрация радиоустройств”** – позволяет включить режим добавления новых радиоустройств в ручном режиме.

<b>ТЕРМОДАТЧИКИ ЦИФР</b>	
1. Рег-ция радиоустр	Нет
2. Датчик	27°
3. Радиодатчик	23°

Данная функция доступна только если к контроллеру подключен радиомодуль ZONT МЛ-590 и работает точно так же, как и при запуске из личного кабинета веб-сервиса.

Выбор параметра “Да” на 120 секунд переводит радиомодуль в режим регистрации новых радиоустройств и в течении отведенного времени нужно нажать и удерживать на добавляемом радиодатчике кнопку до загорания на 1,5 – 2 сек. индикатора на его корпусе. При коротком мигании кнопку нужно отпустить и опять удерживать. После успешной регистрации радиодатчик появится в списке зарегистрированных.

**Раздел “О приборе”** отображает информацию о модели контроллера, серийных номерах самого прибора и панели управления, а также номере установленной версии прошивки.


<b>Версия ПО</b>	
SW: PH2000+2020.04.13 01.01	
SN LCD 65	
МОДЕЛЬ: H1000+	
SN: 2643E82E1130	
Версия Пл/Пр: 623/91	

наша автоматика



## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

### ZONT H5000+ PRO.V2

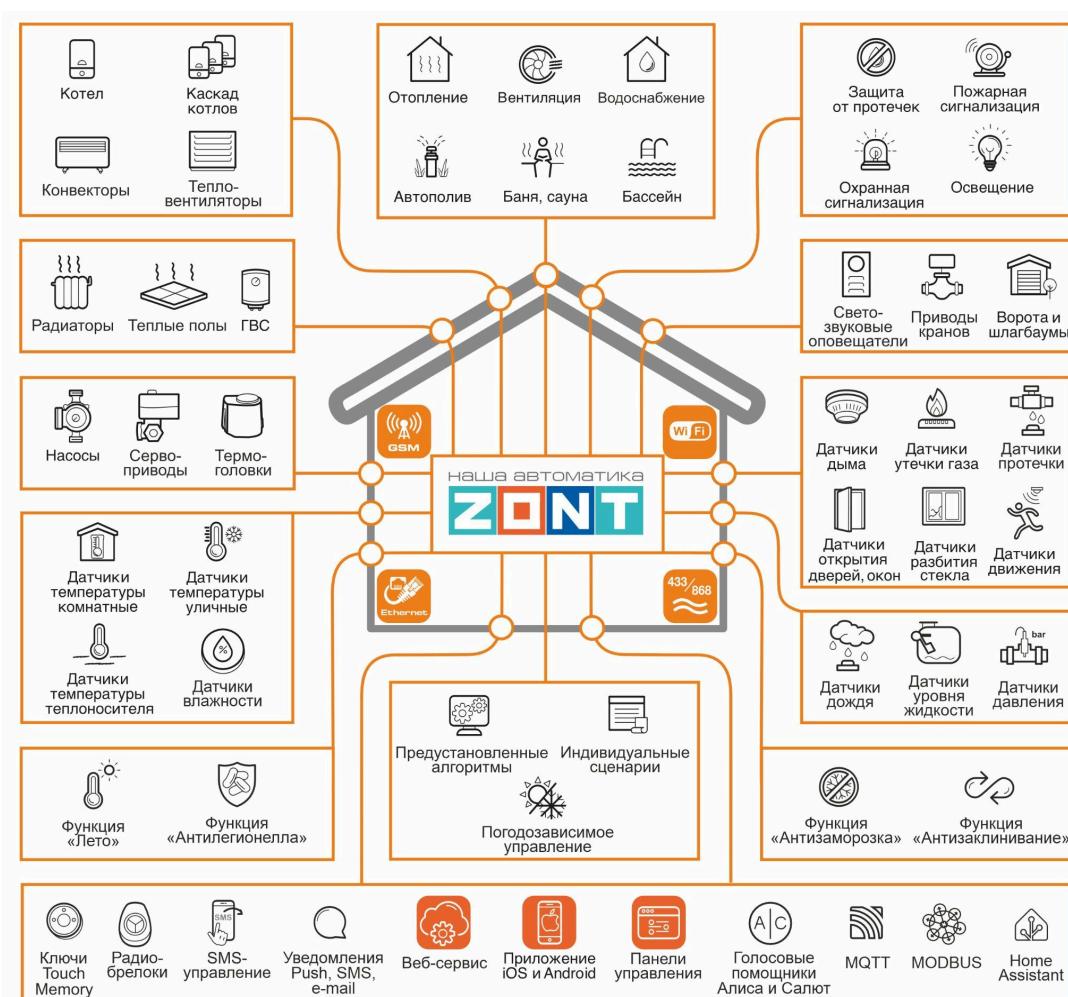

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Часть 2. Монтаж и подключение. Настройка конфигурации

ML.TD.ZH5000PRO.V2.001

## Руководство пользователя

### Часть 2. Монтаж и подключение. Настройка конфигурации.

#### 1. Техника безопасности


Контроллер монтируется на любую плоскую поверхность. При проектировании места установки шкафа с Контроллером необходимо учитывать условия окружающей среды и класс защиты Контроллера. В случае монтажа в местах с характеристиками окружающей среды, отличающимися от указанных в [технических характеристиках Контроллера](#), необходимо предусмотреть технические способы защиты Контроллера, соответствующие условиям окружающей среды. Монтаж следует производить в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), ГОСТ 23592-96 "Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов", а также других применимых нормативных документов.

**ВНИМАНИЕ!!!** Несоблюдение требований нормативных документов при монтаже может привести к сбоям в работе Контроллера и/или выходу из строя Контроллера и/или выходу из строя оборудования, подключенного к Контроллеру и, как следствие, может привести к неисправности системы в целом.

**ВНИМАНИЕ!!!** Во избежание электрического повреждения внутренней схемы Контроллера все подключения к клеммам Контроллера необходимо производить при выключенном электропитании, в том числе выключенном встроенным аккумуляторе.


**ВНИМАНИЕ!!!** Монтаж и подключения должен выполнять специалист, имеющий соответствующую квалификацию и опыт работы с аналогичным оборудованием.

## 2. Устройство и составные части

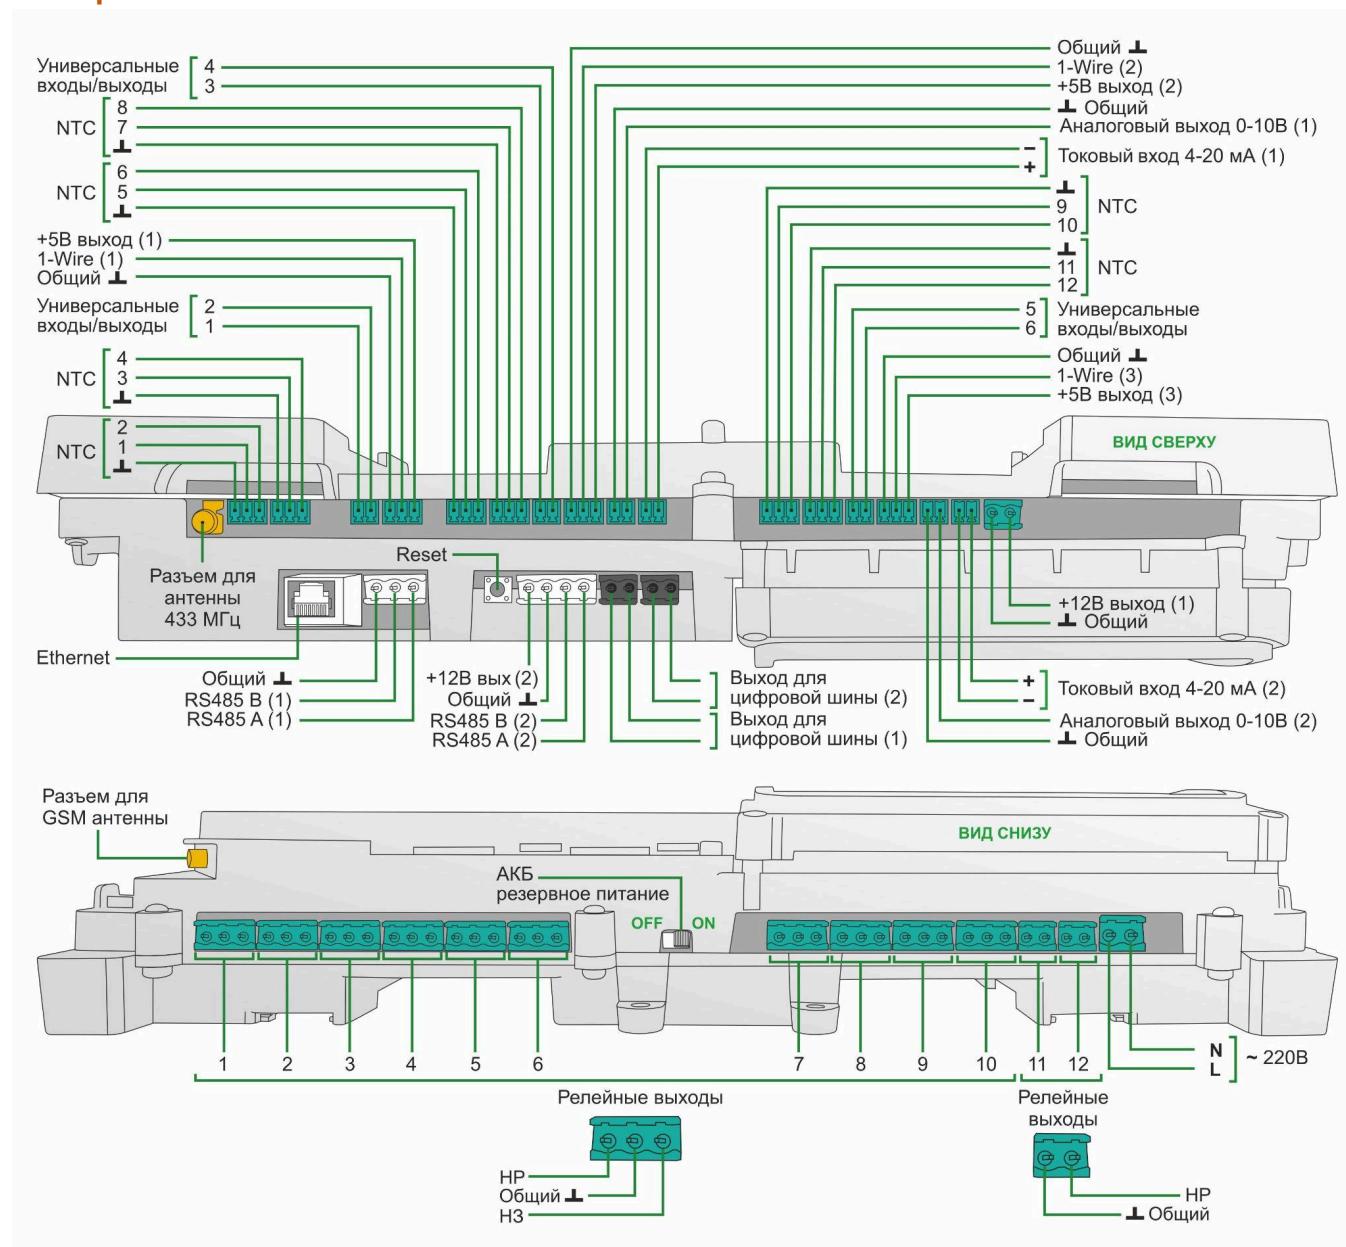


## 3. Подключение основного и резервного электропитания

**Основное питание** Контроллера осуществляется от сети 220 В, 50 Гц переменного тока; диапазон рабочих напряжений: 180 В...250 В. Средняя потребляемая мощность 10 Вт.

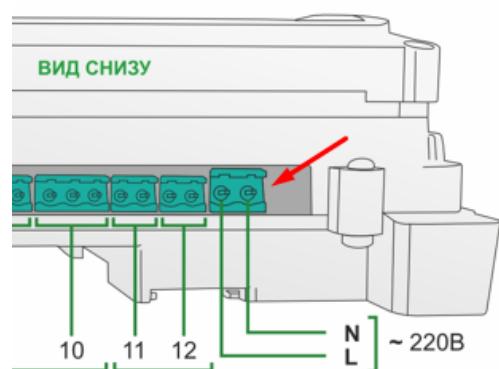


**Резервное питание** контроллера осуществляется от встроенного Li-ion аккумулятора LIR14500, 3,7 Вольт, 800 мА/ч, напряжение схемы заряда 4,2 В. Включение резервного АКБ выполняется переключателем на корпусе прибора. Рекомендуется при использовании контроллера держать аккумулятор во включенном состоянии.

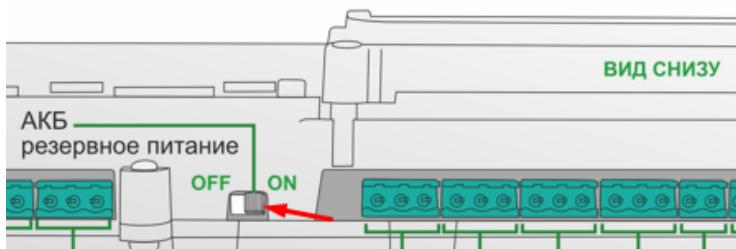


**Примечание:** Встроенный резервный аккумулятор поддерживает только работу внутренней схемы Контроллера. Релейные выходы при питании от резервного аккумулятора не работают.

**Питание внешних устройств:** датчиков и др. приборов, у которых основное питание составляет +12В, осуществляется от специальных выходов - **+12 В Выход 1** и **+12 В Выход 2**. Максимальный суммарный ток подключаемых потребителей не должен превышать 750 мА и 100 мА соответственно.

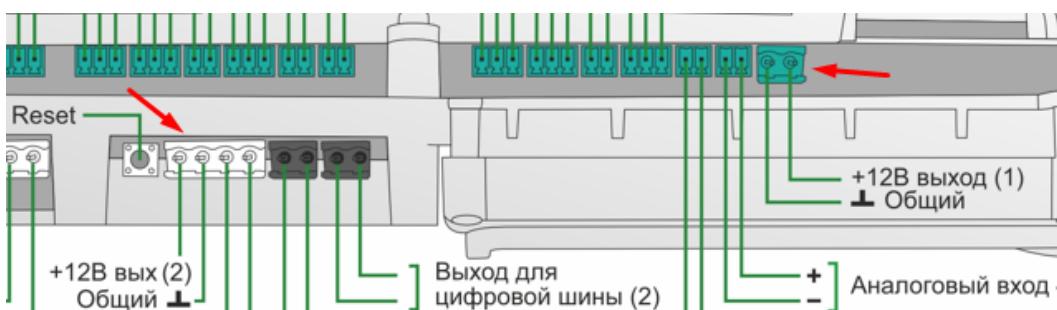


**Примечание:** При питании контроллера от встроенного резервного аккумулятора напряжение на этих выходах отсутствует. Для организации питания датчиков и устройств, которые должны продолжать работать при отсутствии основного питания, необходимо применять дополнительный резервированный (имеющий собственный аккумулятор) источник питания

**Питание внешних устройств:** датчиков и др. приборов, у которых основное питание составляет +5В, осуществляется от специальных выходов - **+5 В Выход 1** (2 и 3). Максимальный суммарный ток подключаемых потребителей не должен превышать 50 мА.

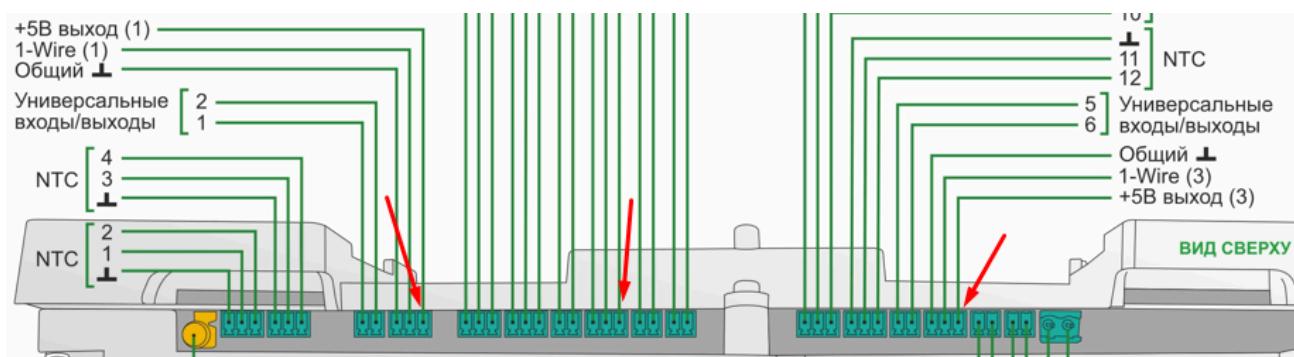


**Примечание:** При монтаже Контроллера и прокладке проводов необходимо строго разделять силовые и сигнальные цепи. Если этого не делать, то могут возникать ситуации, когда индуктивная нагрузка будет провоцировать перегрузку блока питания в момент пика тока, что, в свою очередь, может вызывать перезагрузку Контроллера.


Для автоматического контроля состояния питания нужно в конфигурации создать два “Датчика” – “Напряжение питания” и “Напряжение батареи”.

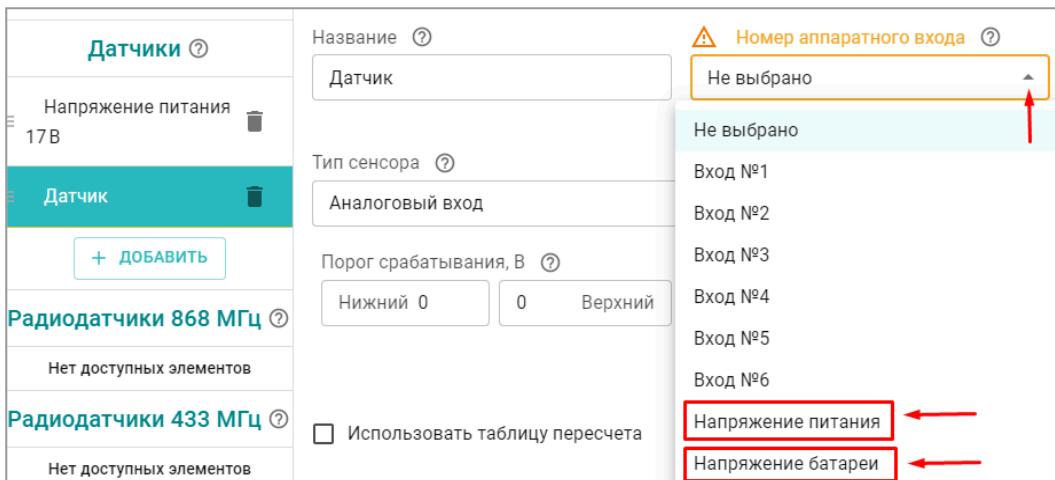

Чтобы формировались оповещения по контролю напряжения и выполнялись действия необходимо указать пороговые напряжения.

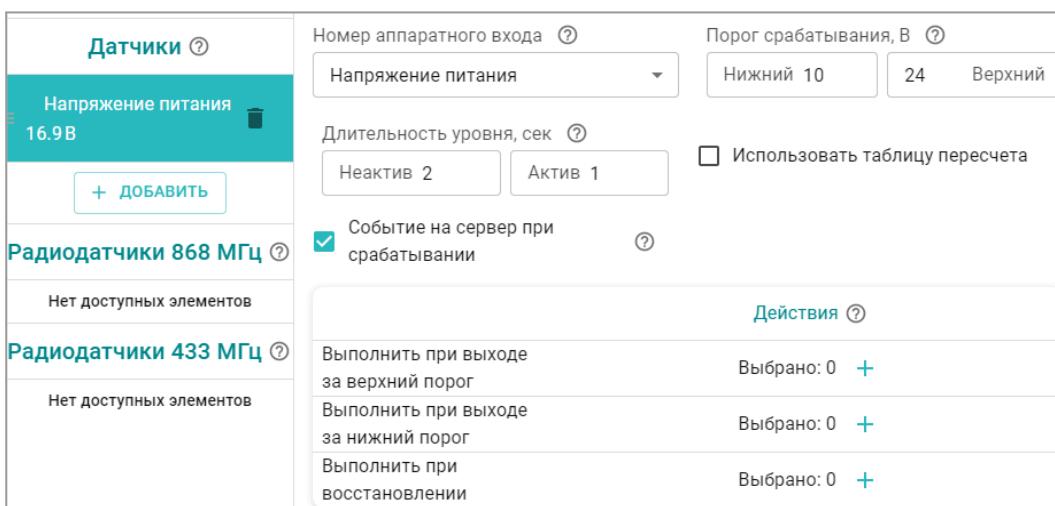

В личном кабинете веб-сервиса и Приложения Карточки контроля напряжения отображаются на вкладке “Отопление” в группе “Датчики”.

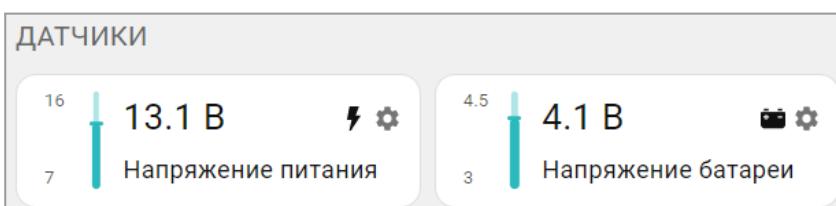

**ВНИМАНИЕ!!!** При подключении к Контроллеру датчиков с отдельными источниками питания, необходимо соединять “минусы” этих источников с “минусом” Контроллера .

#### 4. Радиоустройства

Контроллер поддерживает работу с радиоустройствами на частотах 433 МГц и 868 МГц.

Радиоустройства на **частоте 433 МГц** работают со встроенным радиомодулем, поддерживающим кодировку радиосигнала РТ2262 или EV1527. При планировании использования такого радиооборудования уточняйте возможность в документации приобретаемых радиодатчиков.

**Примечание:** Встроенный радиомодуль не обеспечивает обратной связи с датчиками и только отправляет сигнал тревоги при срабатывании или команду при нажатии кнопки брелока.


Радиоустройства на **частоте 868 МГц** работают через дополнительное устройство – радиомодуль ZONT, модели [ZONT МЛ-590](#) или [ZONT МЛ-595](#). Радиомодуль поддерживает только оригинальные радиодатчики и радиобрелоки ZONT.

**Примечание:** Радиомодуль ZONT поддерживает до 40 радиодатчиков. Он обеспечивает шифрование радиосигнала и обратную связь с контролируемыми устройствами и позволяет видеть в сервисе текущее состояние датчиков, уровень сигнала, и заряд батареи.

#### 4.1 Датчики 433 МГц


Для работы встроенного радиомодуля на частоте 433 МГц к Контроллеру необходимо подключить радиоантенну (в комплект поставки прибора не входит и приобретается отдельно).

Подключаемым **датчикам 433 МГц** можно дать имя и запрограммировать действия (реакцию Контроллера) при их срабатывании: отправку оповещений, выполнение действий с выходами, запуск сценария, включение режима отопления или команды управления.

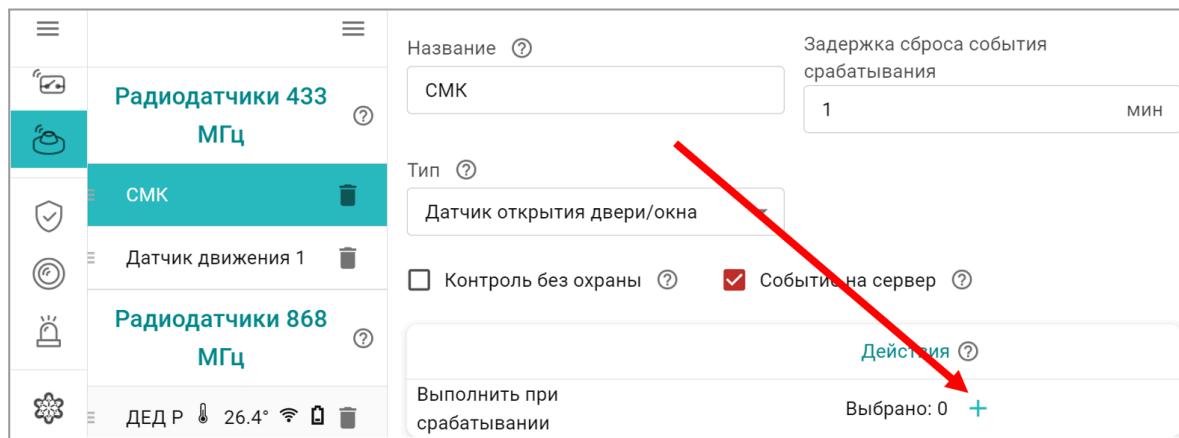

**ВНИМАНИЕ!!!** Датчики 433 МГц посыпают сигнал тревоги только при срабатывании, фактическое состояние датчика при этом не отслеживается. Например, датчик открытия двери отправит сигнал тревоги при самом факте открытия. Если дверь останется открытой, повторных сигналов не будет — следующий сигнал придет только после того, как дверь сначала закроется, а затем снова откроется.

Каждую **кнопку брелока 433 МГц** надо программировать индивидуально. Кнопки можно использовать для отправки оповещений, выполнения действия с выходом Контроллера, запуска сценария, включения режима отопления или команд управления охранной зоной (постановки / снятия с охраны).

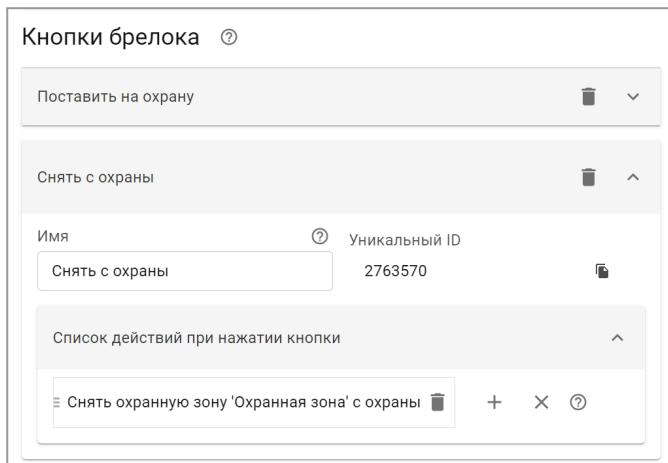

## 4.2 Датчики 868 МГц

Для контроля оригинальных радиоустройств ZONT к Контроллеру надо подключить Радиомодуль, модели [ZONT МЛ-590](#) или [ZONT МЛ-595](#). Эти приборы не входят в комплект поставки Контроллера и приобретается отдельно.

Схема подключения радиомодуля к Контроллеру приведена в [Приложении 3. Раздел 1. Подключение датчиков и устройств к шине RS-485](#).

При необходимости увеличения зоны действия радиоканала 868 МГц, с радиомодулем можно использовать Репитеры, модель [ZONT МЛ-620](#). Репитер также не входит в комплект поставки Контроллера и приобретается отдельно.


После включения питания радиомодуля он становится виден в конфигурации Контроллера, а статус его состояния отображается в блоке настроек “Радиоустройства”, вкладка “Радиомодули”:

Подключен

или

Не на связи

Кроме статуса отображается время последнего сеанса связи.

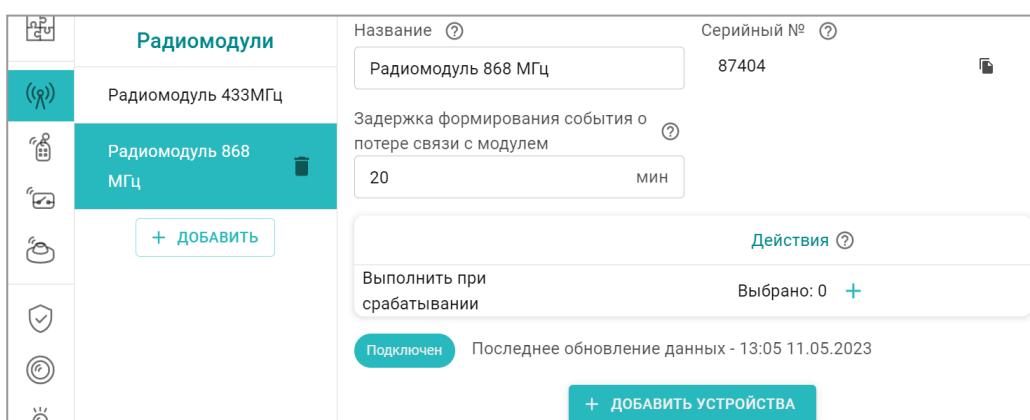

**ВНИМАНИЕ!!!** Для исключения ложных оповещений о потери связи Контроллера с радиомодулем установите время задержки формирования такого события не менее 25 минут.

Радиомодули поддерживают оригинальный протокол обмена данными с шифрованием и совместимы только с радиоустройствами ZONT.

**Примечание:** Полный список радиоустройств ZONT опубликован на сайте <https://zont.online/>

**Примечание:** Для экономии заряда элементов питания радиодатчиков ZONT опрос их данных осуществляется раз в 10 минут. Однако, если фактические данные изменились или произошло срабатывание датчика (тревога), обновление происходит по факту незамедлительно.

## 4.3 Регистрации радиоустройств


При регистрации каждого нового радиоустройства его код записывается в радиомодуле. Если вместе с радиомодулем используются репитеры, то код радиоустройства записывается и в репитерах.

Для успешной регистрации радиоустройств необходимо располагать его в одной плоскости с радиомодулем или репитером на удалении 3 – 5 метра. Напряжение элемента питания радиоустройства (батарейки) не должно быть менее 2,8 В.

### 4.3.1 Датчики 433 МГц

Для регистрации датчиков 433 МГц запустите режим “Разрешить добавление датчиков”.

Режим не имеет ограничения по времени и может быть отменен в любой момент

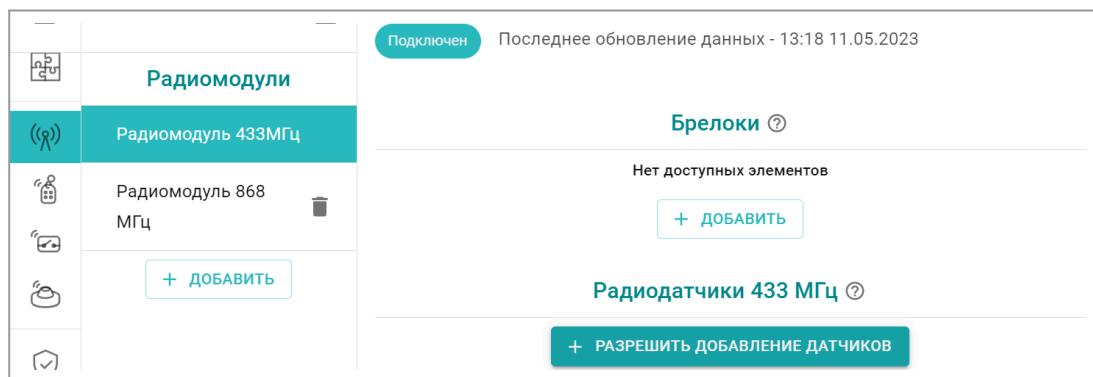


О готовности к регистрации можно судить по индикатору готовности к добавлению датчиков

Подключен      Готов к добавлению датчиков

Для регистрации каждого нового датчика необходимо во время действия режима добавления вызвать срабатывание датчика.

При успешной регистрации датчик автоматически отображается в списке радиодатчиков, а на вкладке “Отопление” личного кабинета сервиса отображается карточка датчика с признаком радиоустройства .

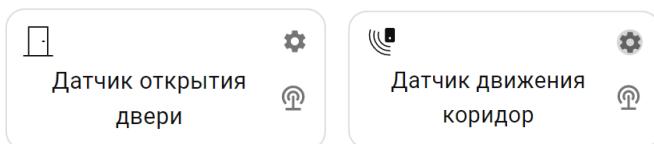


У радиобрелоков 433 МГц каждая кнопка регистрируется как отдельный датчик. Поэтому сначала радиобрелок сохраняется в настройках радиоустройств и лишь после этого станут активны режимы добавления и отмены

**+ РАЗРЕШИТЬ ДОБАВЛЕНИЕ КНОПОК**

**+ ОТМЕНИТЬ ДОБАВЛЕНИЕ КНОПОК**

Для регистрации каждой кнопки надо ее нажать и после отображения сервисом дать название.

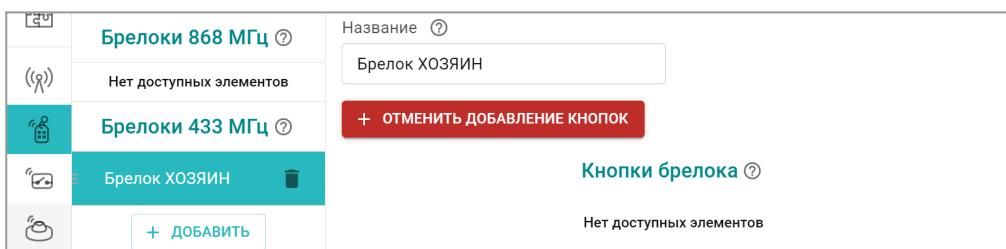

### 4.3.2 Датчики 868 МГц

Регистрация радиодатчиков и радиоустройств ZONT выполняется в соответствии с рекомендациями изложенными в [Инструкции на радиомодуль](#).

Регистрация радиорелейного блока расширения ZRE-66 выполняется в соответствии с рекомендациями изложенными в [Инструкцией на ZRE-66](#)

### 4.3.3 Дополнительные данные датчиков 868 МГц


Оригинальный протокол датчиков 868 МГц, используемый Контроллером ZONT, обеспечивает двухсторонний канал связи, что позволяет контролировать и отображать в сервисе уровень сигнала, напряжение элемента питания и время последнего сеанса связи с ним.

Уровень сигнала датчика определяется количеством вспышек его индикатора:


- три длинные вспышки – отличный сигнал;
- две длинные вспышки – хороший сигнал;
- одна длинная вспышка – удовлетворительный сигнал;

- одна короткая вспышка – связь отсутствует (отключен радиомодуль, датчик находится вне зоны покрытия, датчик не зарегистрирован).

Напряжение элемента питания, а также и уровень сигнала отображается в параметрах группы настроек радиодатчиков:

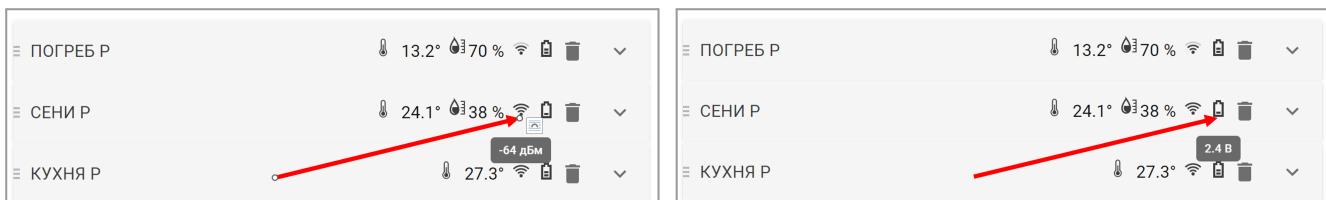

и на карточке датчика вкладки “Отопление” личного кабинета сервиса

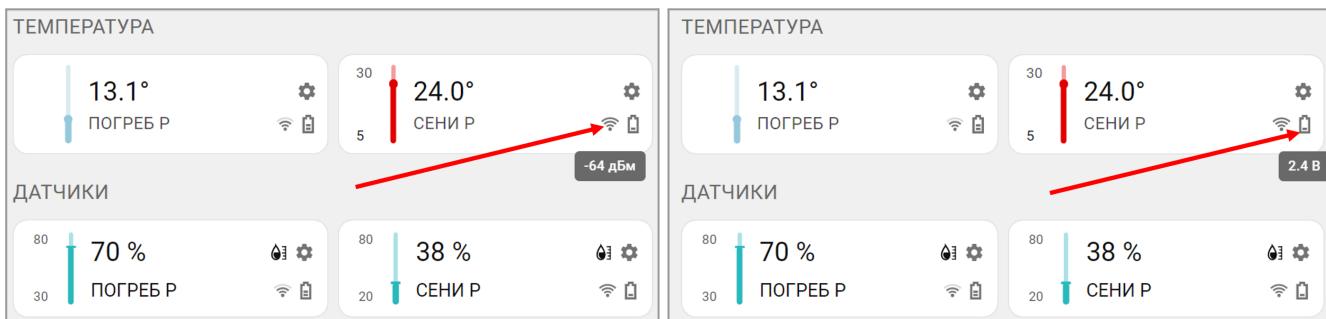

**Примечание:** Радиодатчики двойного назначения, такие как датчики температуры воздуха и влажности отображают измеряемые данные на разных карточках: температура воздуха отображается на карточке из блока “Датчики температуры”, а влажность воздуха - на карточке из блока “Датчики”.

## 5. Входы и Выходы

В конфигурации Контроллера есть универсальные входы/выходы, токовые входы и выходы 0-10В.

**Универсальный вход/выход** используется вариативно и может быть использован или как вход для контроля аналоговых и дискретных датчиков (устройств), или как выход ОК (открытый коллектор) для управления питанием электрических приборов. Способ использования универсального входа/выхода задается при настройке «Действий с выходами», создании «Исполнительных устройств» для отопительных и котловых контуров либо при настройке контролируемых «Датчиков».

Если универсальный вход/выход используется в качестве **аналогового входа** на нем контролируется напряжение в диапазоне от 0 до 30 В или наличие дискретного сигнала.

Если универсальный вход/выход используется в качестве **выхода ОК** (открытый коллектор), то Контроллер через него управляет питанием электроприбора (включает и выключает).

**Выход 0-10В** используется для пропорционального управления котлами, сервоприводами и прочими электрическими устройствами, поддерживающими управление напряжением 0-10В.

**Токовый вход 4-20mA** используется для контроля датчиков и систем, результаты измерений которых определяются по величине тока выхода.

Схемы подключения различных устройств к входам и выходам Контроллера приведены в [Приложении 3. Схемы подключения и рекомендации по подключению](#).

**ВНИМАНИЕ!!!** В конфигурации недопустимо одни и те же клеммы Контроллера использовать для разных задач. Исключение – настройка контроля “Датчиков дыма”.

## 5.1 Аналоговый вход


Аналоговый вход предназначен для подключения датчиков, которые измеряют различные физические величины (температуру, давление, освещённость и т.д.) и выдают соответствующий непрерывный электрический сигнал (аналоговый сигнал) в виде напряжения 0–5 В. Также аналоговый вход может быть использован для контроля напряжения в диапазоне 0–30 В.

Настроочные параметры для аналогового входа размещены в группе настроек “Управление / Датчики”

Название <a href="#">?</a>	Номер аппаратного входа <a href="#">?</a>			
Датчик	Vх/Вых №4			
Тип сенсора <a href="#">?</a>				
Аналоговый вход				
Порог срабатывания, В <a href="#">?</a>	Длительность состояния, сек <a href="#">?</a>			
Нижний 0	0	Верхний	Норма 2	Ниже\Выше 1
<input type="checkbox"/> Использовать таблицу пересчета	<input type="checkbox"/> Контроль без охраны			
	<input type="checkbox"/> Контроль при отсутствии питания			
	<input type="checkbox"/> Событие на сервер при срабатывании			
<input type="checkbox"/> Режим измерения сопротивления	<input type="checkbox"/> Скрыть датчик на вкладке отопления			

- “Тип сенсора” – определяет способ контроля подключаемого датчика;
- “Номер аппаратного входа” – определяет вход подключаемого датчика;
- “Порог срабатывания” – определяет границы параметра, при отклонении от которых фиксируется сработка контролируемого датчика;
- “Длительность состояния” – определяет алгоритм принятия решения о сработке датчика. Датчик считается сработавшим, если время отклонения от пороговых значений больше времени, заданного параметром «Ниже/Выше». Повторная сработка датчика будет зафиксирована только если показания датчика будут в пределах заданных порогов дольше, чем определено параметром «Норма»;

- **“Контроль без охраны”** – определяет алгоритм контроля датчика когда он размещен в охранной зоне: Если опция включена, то датчик контролируется всегда, т.е. независимо от действующего режима охраны в зоне. Если опция выключена, то датчик контролируется только если зона стоит в режиме охраны. Данный параметр удобен в смешанных зонах охраны, где есть датчики, требующие контроля 24/7, например пожарные, протечки и т.п. и датчики, которые такого контроля не требуют;
- **“Контроль при отсутствии питания”** – при отключении основного питания Контроллера датчик остается под контролем, а заданные действия при его сработке выполняются от резервного аккумулятора. Необходимо помнить, что в этом случае датчик должен быть запитан от отдельного резервированного источника питания;
- **“Событие на сервер при срабатывании”** – определяет алгоритм информирования о сработке датчика. Если опция выключена, то событие о сработке не отправляется на сервер, не записывается в журнал событий, и не формируются Push и E-Mail уведомления.
- **“Режим сопротивления”** – определяет способ контроля датчика по изменению сопротивления на его выходе. Рекомендуется для датчиков с контролем сопротивления шлейфа. Пороговые значения для такого датчика задаются в кОм;
- **“Скрыть датчик на вкладке Отопление”** – определяет будет или нет в личном кабинете сервиса отображаться карточка датчика;

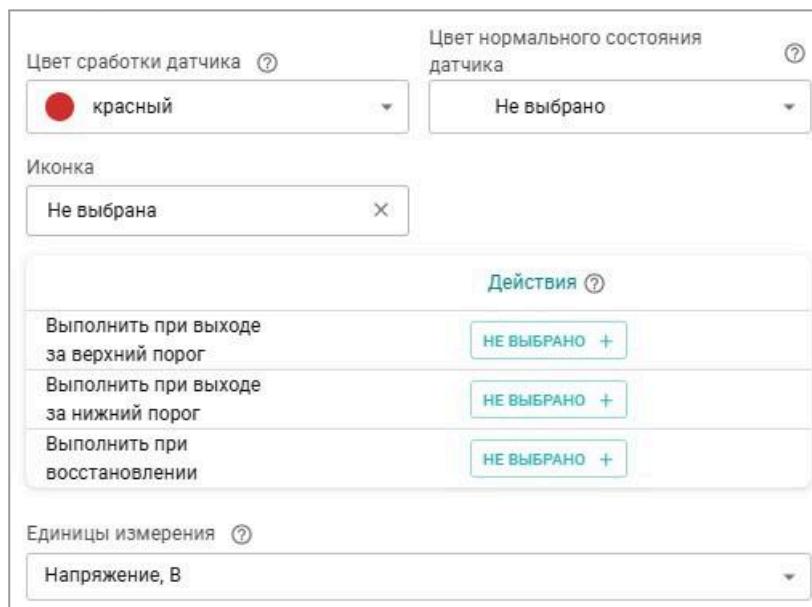

- **“Цвет сработки датчика”** – определяет цвет карточки датчика при его сработке. В заводской настройке Красный. Можно выбрать Желтый, Зеленый и Синий цвета;
- **“Цвет нормального состояния датчика”** – определяет цвет карточки датчика в состоянии “Норма”;
- **“Единицы измерения”** – определяет в каких единицах будет отображаться измеряемая датчиком величина (Вольт, Бар, % и т.д.);
- **“Действия”** – определяет оповещения, команды, сценарии и другие “действия с выходами”, выполняемые по факту сработки датчика. Не рекомендуется использовать команды в отношении выходов, назначенных в конфигурации для управления исполнительными устройствами отопительных и котловых контуров, т.к. алгоритмы регулирования отопления имеют высший приоритет.

## 5.2 Выход “Открытый коллектор”


Выход “Открытый коллектор” (OK) предназначен для управления питанием электроприводов смесительных кранов, насосов и других электроприборов, при условии что напряжение питания этих устройств не превышает напряжение питания самого Контроллера.

Если напряжение питания управляемых электроприборов выше чем напряжение питания Контроллера, то в схеме подключения необходимо использовать соответствующее нагрузке дополнительное реле постоянного тока DC 12 вольт.

**Примечание:** Выход OK аппаратно защищен от перегрузки при подключении индуктивной нагрузки.

В качестве дополнительного промежуточного реле рекомендуется использовать **реле 12V DC артикул ML00000291**. Ссылка на карточку товара ресурс [https://zont.online/ Реле промежуточное на DIN-рейку, 12V DC в сборе.](https://zont.online/)

## 6. Встроенные реле

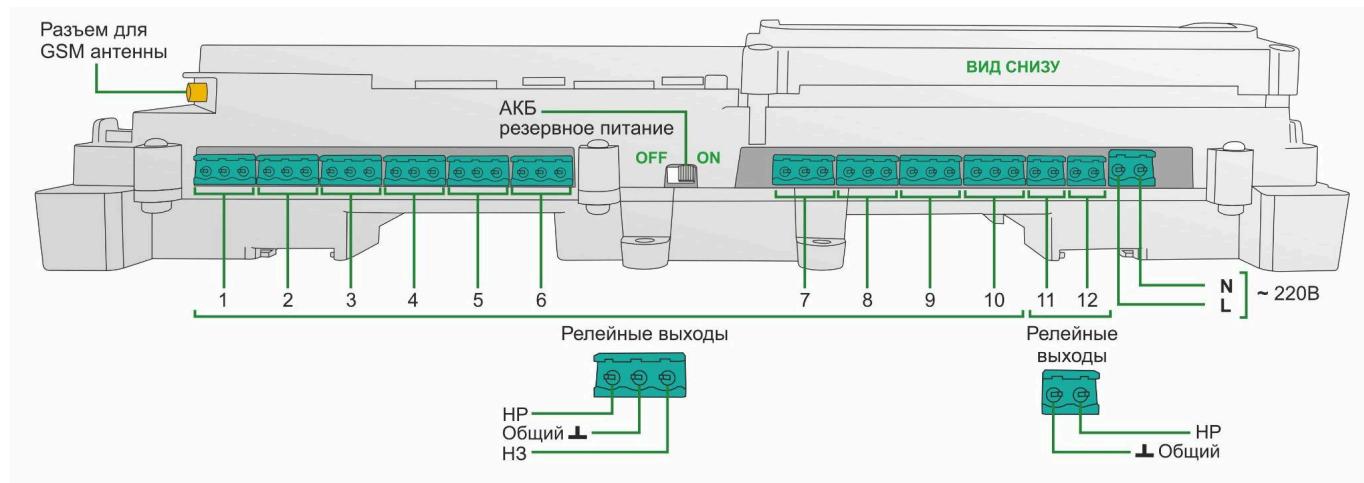

При использовании встроенных реле контроллера для управления питанием электроприборов, необходимо учесть несколько ключевых моментов:

- **Соблюдение характеристик реле** – Реле контроллера рассчитаны на максимальное напряжение постоянного тока 30 В и максимальный ток 7 А. Для переменного тока эти данные составляют 240 В (эффективное значение) и 3 А. Превышение этих значений может привести к повреждению реле и всего контроллера.
- **Контроль потребляемого тока** – Перед подключением электроприборов нужно тщательно проверить их потребляемый ток. Он не должен превышать заявленные характеристики реле, иначе это может привести к его выходу из строя.
- **Использование промежуточного реле** – Если потребляемый ток подключаемых приборов превышает допустимые значения реле контроллера, рекомендуется использовать промежуточное реле. Оно будет обеспечивать необходимую защиту и возможность управления более мощными устройствами.
- **Соответствие цепи** – Убедитесь, что все соединения соответствуют требованиям безопасности, а также что используемые компоненты (проводка, разъемы и т.д.) могут выдерживать заявленные токи и напряжения.

## Техническая документация

- **Алгоритм управления** – Необходимо уточнить, по какому алгоритму контроллер будет управлять реле, чтобы минимизировать риски неожиданных отключений или перегрузок.

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать повреждений и обеспечить надежную работу системы отопления и других подключаемых электроприборов.

Схемы подключения электроприборов к релейным выходам приведены в [Приложении 3 Схемы подключения](#).

## 7. Термодатчики

К Контроллеру могут быть подключены термодатчики различных типов:

- **аналоговые NTC-10 кОм;**
- **цифровые DS18S20 / DS18B20;**
- **термодатчики ZONT RS-485;**
- **радиотермодатчики ZONT 868 МГц.**

⚠ Номер аппаратного входа ?

Не выбрано

Номер должен быть выбран

Тип датчика ?

NTC10

Пороги, °C ?

Нижний 0      Верхний 0

Гистерезис выхода за пороги ?

0      °C

Задержка формирования события о потере связи с датчиком ?

5      МИН

Калибровочное смещение ?

0      °C

Сопротивление подтяжки ?

0      кОм

Подключение подтяжки к входу питания

Настроочные параметры для любых типов термодатчиков одинаковые. Они обеспечивают автоматический контроль измеряемых температур, контроль исправности датчика, формирование оповещений при отклонении измерений от заданных порогов, информирование о потере / восстановлении связи Контроллера с датчиком.

По результатам контроля состояния термодатчиков, реализована возможность программирования различных действий Контроллера: включение и выключение выходов, запуск сценария или выполнение отдельных команд управления.

В настроочных параметрах аналогового термодатчика NTC 10к нужно указать номер аппаратного входа к которому он фактически подключен. Если это не сделать, то датчик не будет отображаться в конфигурации Контроллера.

Цифровые и радиоканальные термодатчики такой настройки не требуют и после подключения (регистрации у радиодатчиков) автоматически отображаются в конфигурации прибора.

Пороговые значения для контролируемой датчиком температуры используются в алгоритме формирования автоматического информирования при отклонении от них.

**Техническая документация**

**Гистерезис** выхода за пороги предотвращает формирование многоократного события при пересечении порога – повторное оповещение будет отправлено только когда рабочее значения температуры сначала превысит порог на величину гистерезиса.

Задержку формирования события о потере связи с датчиком можно установить через некоторое время после начала эксплуатации.


При наблюдении погрешности в измерениях температуры датчиками можно задать калибровочное смещение его показаний в диапазоне плюс / минус 10 °C.

Сопротивление подтяжки устанавливается только для датчиков, подключенных к аналоговому входу. Для входа NTC этот параметр не задается.

**Примечание:** При сетевых помехах или большом количестве контролируемых датчиков температуры рекомендуется увеличить задержку формирования события о потере связи с датчиком. Рекомендуемая задержка для проводных датчиков 5 минут, для радиодатчиков 25 минут.

## 7.1 Аналоговые термодатчики

В комплект Контроллера входят аналоговые датчики NTC 10к с тепловой характеристикой 3950 и сопротивлением 10 кОм при 25°C. Эти датчики рекомендуется подключать к специальными входам Контроллера, имеющим маркировку NTC

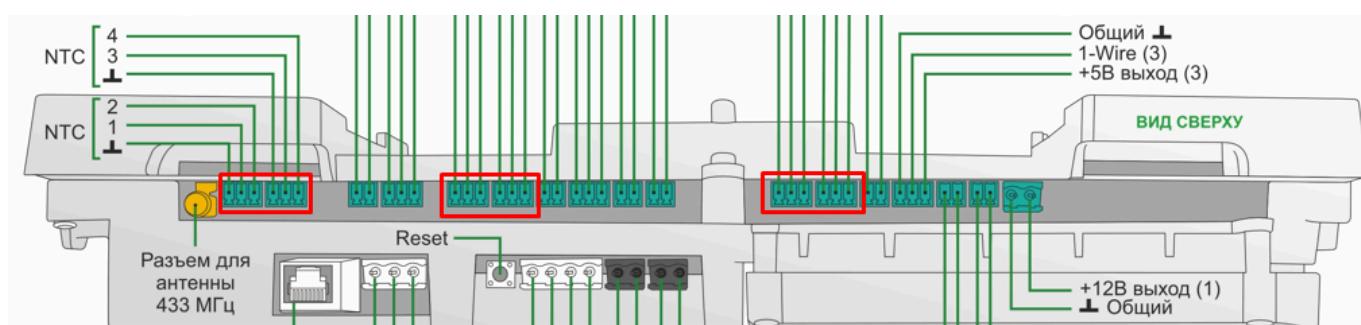

Датчики NTC 10к имеют обратную зависимость сопротивления от температуры. Нелинейная характеристика датчика линеаризуется программно на основе таблицы значений “Температура – Сопротивление”

Температура (гр. Ц)	-10	0	10	20	<b>25</b>	40	60	80
Сопротивление (кОМ)	55,3	32,65	19,9	12,49	<b>10,0</b>	5,32	2,49	1,26

## Техническая документация

После подключения ко входу Контроллера аналоговый термодатчик надо добавить в конфигурацию. Для этого используется группа настроек “Аналоговые датчики температуры”.

При использовании в конфигурации прибора аналоговых датчиков температуры других типов: Pt100, Pt500, Pt1000, NTC-1, NTC-1.8, NTC-2, NTC-3, NTC-5, NTC-20, NTC-47, их необходимо подключать к универсальному входу и в настроенных параметрах задавать тип и сопротивление использованного при подключении резистора подтяжки.

Если к Контроллеру подключается аналоговый датчик температуры тип которого отсутствует в выборе то в настроенных параметрах такого датчика надо указать тип “Другой”, и использовать таблицу пересчета.

Для терморезисторов (датчиков температуры у которых с изменением температуры изменяется сопротивление) в таблице пересчета нужно указывать значения сопротивления в Ом, соответствующие определенной температуре. Значения сопротивления указаны в документации на применяемый датчик.

**Примечание** Сопротивление резистора подтяжки в схеме подключения аналоговых датчиков температуры отличных от NTC 10к подбирается индивидуально для каждого типа датчиков.


Например для датчиков PT1000 необходимо использовать резистор подтяжки 1 кОм.

Для токовых датчиков температуры с выходом 4-20mA, необходимо указать токовый вход к которому подключен такой датчик и вписать в таблицу значения тока в mA, соответствующие температуре.

**Примечание** Поддержка токовых датчиков температуры возможна в Контроллерах с версии прошивки 470 и выше.

## 7.2 Цифровые термодатчики

Цифровые датчики температуры DS18S2 или DS18B20 подключаются к Контроллеру по интерфейсу 1-WIRE .

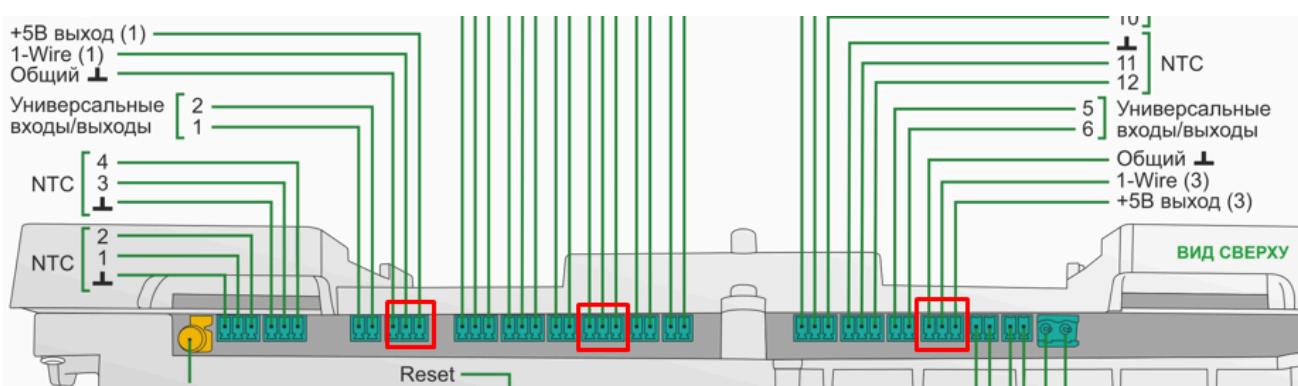

При правильном подключении цифровой датчик температуры определяется прибором автоматически и отображается в настройке “Цифровые датчики температуры”. Каждому такому датчику соответствует уникальный идентификационный номер.

**Примечание:** Общее количество цифровых датчиков в шлейфе, подключенных к одному интерфейсу 1-wire не может превышать 10 шт.

Схема подключения приведена в [Приложении 3. Раздел 2. Шина 1-wire](#).

**Примечание:** Производитель оборудования не гарантирует нормальную работу неоригинальных цифровых датчиков температуры DS18S20 / DS18B20. Оригинальными датчиками считаются датчики с сенсорами производства MAXIM.

### 7.3 Термодатчики ZONT RS-485

Существуют две модели термодатчиков ZONT, поддерживающих обмен данными с Контроллером по интерфейсу RS-485. Это датчик температуры МЛ-778 и датчик температуры / влажности МЛ-779.

После подключения **Датчик МЛ-778** определяется в конфигурации автоматически и отображается в группе настроек “Цифровые датчики температуры”. Каждому такому датчику соответствует уникальный идентификационный номер. Если автоматического определения не произошло, необходимо активировать поиск в ручном режиме, для чего нажать кнопку на плате датчика.

Датчик **МЛ-779** двухсенсорный. В конфигурации прибора он автоматически отображается как датчик температуры. Для получения и отображения в сервисе данных о влажности, необходимо создать в конфигурации новый датчик (группа *Датчики / Добавить*) с типом сенсора “Датчик температуры и влажности”.

**Примечание:** Общее количество устройств одновременно подключенных к шине RS-485 (датчиков, адаптеров и прочих модулей) не должно превышать 32 шт.

Подробное описание датчиков приведено в документации на датчики и размещено на сайте в разделе [Поддержка. Техническая документация](#).

Схемы подключения в [Приложение 3. Раздел 1.6. Подключение датчиков температуры ZONT RS-485](#).

### 8. Настройка конфигурации

Конфигурация Контроллера настраивается индивидуально для каждой системы отопления и определяет алгоритмы управления отоплением и подготовкой ГВС, а также способы контроля и управления дополнительным инженерным оборудованием.

Настроочные параметры для программирования работы Контроллера по управлению отоплением и подготовкой ГВС размещены в группе настроек “Отопление”.


Отопление	
	Контуры отопления
	Режимы отопления
	Датчики температуры
	Исполнительные устройства

**ВНИМАНИЕ!!!** Составляемая конфигурация Контроллера должна соответствовать проекту системы отопления, где он будет работать. Перед настройкой ее параметров рекомендуется изучить проект системы отопления, технические характеристики используемых инженерных устройств и приборов, а также определить список задач управления, решаемых Контроллером.

## 8.1 Контуры отопления

Для управления котлами, зонами отопления и подготовкой гвс в конфигурации Контроллера предназначены котловые и отопительные контуры:

- **Котловой контур** определяет способ управления котлом. Сколько котлов в СО – столько и котловых контуров в конфигурации;
- **Отопительный контур** определяют способ регулирования температуры в зоне отопления и алгоритм работы исполнительных устройств, использованных в нем для поддержания заданной цели. Сколько зон отопления в СО - столько и отопительных контуров в конфигурации. Отопительные контуры бывают *Потребителя* и *ГВС*.

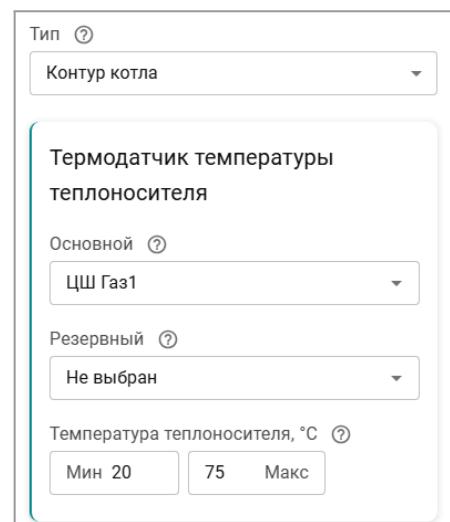

**ВНИМАНИЕ!!!** Котловой контур не является самостоятельным и не управляет непосредственно котлом. Уставка для включения котла рассчитывается в отопительном контуре исходя из значений целевой и фактической температуры в нем и выбранного способа регулирования. Отопительный контур транслирует уставку в котловый контур, который и управляет котлом. Таким образом котел всегда работает по уставкам ("запросам тепла") формируемым отопительными контурами.

Котел, в зависимости от способа подключения к Контроллеру, или включается или выключается при релейном подключении, или отрабатывает заданную ему уставку нагрева теплоносителя в соответствии со своими сервисными настройками, при подключении по цифровой шине.

**Котловой контур** в конфигурации управляет источником тепла – котлом, теплогенератором, конвектором и т.п.. В нем задается исполнительное устройство через которое это управление осуществляется: адаптер цифровой шины или выход (релейный или ОК), и указывается температурный диапазон нагрева теплоносителя, разрешенный сервисной настройкой котла.


**Отопительный контур (контур Потребителя)** отвечает за регулирование температуры теплоносителя в отдельной зоне отопления. Он поддерживает ее в пределах целевого (заданного) значения за счет управления работой исполнительных устройств (насосов и смесителей). Для компенсации теплопотерь, контур рассчитывает необходимую уставку котлу ("запрос на тепло") и передает в котловой контур для исполнения.

В конфигурации отопительные контуры создаются для каждой отдельной зоны отопления: радиаторов, теплого пола, бассейна и т.п. В нем задаются способ регулирования, источник информации о фактической температуре регулирования, а также исполнительные устройства, которыми достигается поддержание целевой температуры (насосы, краны смесителей, и прочее);

**Отопительный контур (контур ГВС)** – это разновидность отопительного контура со специальными возможностями и алгоритмами, характерными только для приготовления гвс.

**“Запрос на тепло”** – основной параметр для управления котлом и регулирования температуры в отопительном контуре. В физическом смысле это уставка нагрева теплоносителя в котле, при достижении которой считается, что цели отопления в каждом отопительном контуре будут достигнуты. Отсутствие “запроса на тепло” в отопительном контуре означает, что в данный момент контур не нуждается в работе котла.

Котловой контур (каскад котлов) сравнивает все “запросы на тепло” от Отопительных контуров и управляет котлом по запросу с **большим** значением.

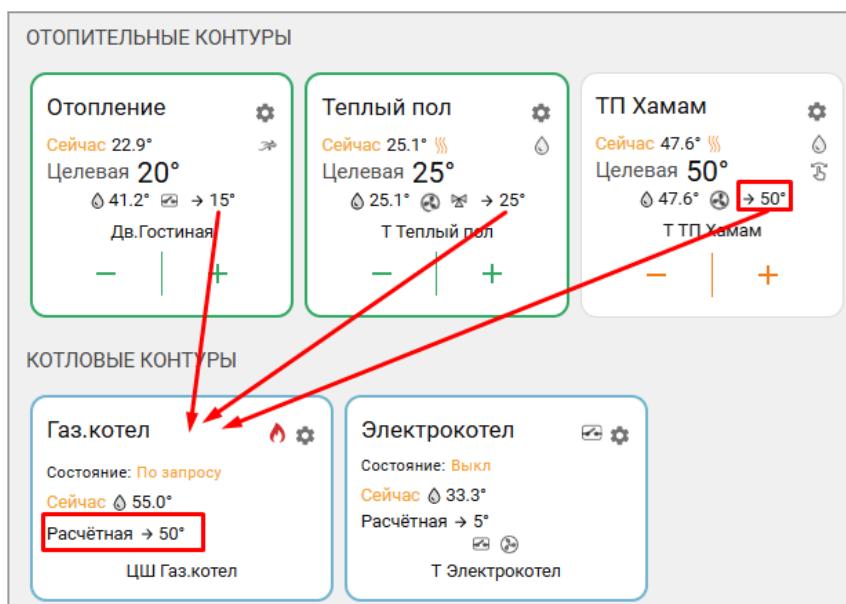

Параметр “запрос на тепло” задается только в тех Отопительных контурах, где для поддержания цели регулирования есть необходимость повышать температуру на подаче котла. Если такой необходимости нет (в системе используется теплоаккумулятор или котел работает на гидрострелку по ПЗА), то “запрос на тепло” в отопительном контуре лучше не использовать.

Параметр “Запрос на тепло” выбирается в зависимости от заданного алгоритма регулирования:

- **Максимальная температура** – это верхняя граница температуры теплоносителя заданная в данном контуре. Устанавливается по умолчанию для любого контура при регулирования “по воздуху” и всегда – для контура ГВС;
- **Требуемая теплоносителя** или **Требуемая теплоносителя +** – это температура рассчитанная алгоритмом при регулировании “по теплоносителю” или “по воздуху с ПИД”. Добавление к расчетному значению температуры бывает необходимо для компенсации возможных теплопотерь контура, удаленного от источника тепла;
- **Фиксированная температура** – может быть задана произвольно, но только в пределах границ температурного диапазона контура.

## 8.2 Котловой контур

### 8.2.1 Основные параметры

**Тип контура** – только “контур Котла”.


**Термодатчик температуры теплоносителя** (основной и резервный) – источник информации о температуре теплоносителя в котле. При подключении к цифровой шине котла это данные от адаптера цифровой шины. При релейном подключении это данные от дополнительного датчика, установленного на подаче от котла в систему отопления.

**Температура теплоносителя** – температурный диапазон в котором работает котел (верхняя и нижняя границы). Значение границ должно соответствовать данным из сервисных настроек котла.

**Задержка выключения нагрева** – задержка фактического выключения котла после снятия “запроса на тепло”.

**Исполнительные устройства** – устройства, которые управляют котлом:

- адаптер цифровой шины при подключении к цифровой шине котла,
- реле при релейном подключении к котлу.

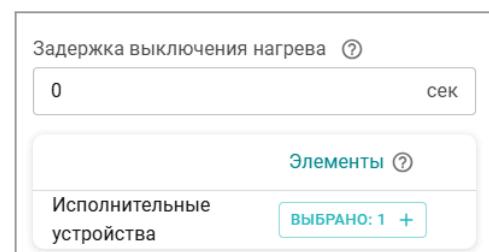

### 8.2.2 Дополнительные параметры

Дополнительные параметры
<input type="checkbox"/> Не отображать на внешней панели <span>?</span>
<input type="checkbox"/> Не отображать в интерфейсе <span>?</span>
Задержка от выключения до включения котла
0 <span>мин</span>
Задержка от включения до выключения котла
0 <span>мин</span>
<input checked="" type="checkbox"/> Функция антизаморозка активна <span>?</span>
Погодозависимая автоматика
Кривая ПЗА
ПЗА не используется
Время контроля нагрева <span>?</span>
0 <span>мин</span>

**Не отображать на внешней панели** – контур не отображается на панели управления МЛ-753.

**Не отображать в интерфейсе** – контур не отображается в личном кабинете сервиса.

**Задержка от выключения до включения котла** – только для релейного подключения. Пауза между выключением и включением котла (применяется для защиты от тактования).

**Задержка от включения до выключения котла** – только для релейного подключения. Пауза между включением и выключением котла (применяется для защиты от тактования)

**Погодозависимая автоматика (ПЗА)** [Подробнее о настройке функции в котловом контуре.](#)

## Техническая документация

ПЗА в Котловом контуре не рекомендуется использовать, т.к. температура нагрева теплоносителя будет ограничена заданной кривой и уставка от отопительных контуров не сможет быть достигнута. В конфигурациях, где необходима именно такая логика работы котла (по индивидуальной кривой ПЗА) создайте Котловой режим и задайте котлу режим работы “Включен постоянно”. Отопительные контуры для такой конфигурации настройте на регулирования без “Запросов на тепло”.

**Антизаморозка** – функция применима для котлов без штатной защиты от замерзания. Алгоритм контролирует температуру теплоносителя в теплообменнике котла и формируется “запрос на тепло” (включение котла) при выполнении условий из приведенной ниже таблицы.

**Примечание:** Котлы, где есть штатная защита от замерзания, могут включать котел при снижении фактической температуры теплоносителя до заданных сервисных значений вне зависимости работы функции “Антизаморозка”. Всегда уточняйте наличие этой функции в котле в случае, когда и в качестве теплоносителя применяется антифриз и задается минимальная температуры теплоносителя ниже +5 °C .

	Р е л е й н о е п о д к л ю ч е н и е		П о д к л ю ч е н и е п о ц и ф р о в о й ш и н е	
Функция Антизаморозка	<input checked="" type="checkbox"/> активна	<input checked="" type="checkbox"/> активна	<input checked="" type="checkbox"/> активна	<input checked="" type="checkbox"/> активна
Состояние контура Котел	<b>ВКЛЮЧЕН</b>	<b>ОТКЛЮЧЕН</b>	<b>ВКЛЮЧЕН</b>	<b>ОТКЛЮЧЕН</b>
$T_{факт} \leq T_{нг}$	= $T_{нг}$	= +20°C	 Нагрева нет	 Нагрева нет
$T_{факт} \leq +5^{\circ}C$			= +20°C.	 Нагрева нет
$T_{факт} > T_{нг}$	= настройка	 Нагрева нет	= настройка	 Нагрева нет



– “запрос на тепло” котлу;

**настройка** – значение “запроса на тепло” от Отопительного контура;

**$T_{факт}$**  – температура в контуре Котел;

**$T_{нг}$**  – температура нижней границы контура Котел.

## 8.3 Отопительный контур

### 8.3.1 Основные параметры настройки

**Тип контура** – контур потребителя или контур охлаждения;

**Способ терморегулирования** – цель регулирования температуры теплоносителя в контуре:

- **по воздуху** – контур поддерживает целевую температуру воздуха в помещении, контролируя ее фактическое значение по датчику воздуха.
- **по теплоносителю** – контур поддерживает целевую температуру теплоносителя по датчику установленному за узлом смешения (или за насосом). Границы регулирования определяются границами температурного диапазона работы контура.
- **по воздуху с ПИД** – контур поддерживает целевую температуру воздуха в помещении, контролируя ее фактическое значение по датчику воздуха. Регулирование осуществляется за счет постоянного расчета необходимой температуры теплоносителя по ПИД алгоритму.

**Примечание:** Фактическое значение температуры теплоносителя в контуре с *ПИД регулированием* может выходить за границы температурного диапазона работы контура.

Название ?

Иконка

Радиатор

Тип ?

Контур потребителя

по теплоносителю

Способ терморегулирования ?

по теплоносителю

С контролем  $t^{\circ}$  TH по нижней границе контура

**Термодатчик температуры теплоносителя**

Основной ?

Датчик радиаторы

Резервный ?

Не выбран

Температура теплоносителя,  $^{\circ}$ C ?

Мин 20
75
Макс

Задержка выключения нагрева ?

сек

Гистерезис регулирования ?

°C

Запрос на тепло ?

Требуемая  $t^{\circ}$  TH +5°

Источник тепла ?

Все теплогенераторы

Элементы ?

Исполнительные устройства

ВЫБРАНО: 2
+

**Термодатчик температуры теплоносителя** (основной и резервный) – источник информации о температуре теплоносителя в контуре.

**Термодатчик температуры воздуха** (основной и резервный) – источник информации о температуре воздуха в контуре.

**Температура теплоносителя, мин. макс.** – температурный диапазон теплоносителя в пределах которого алгоритм рассчитывает значение параметра “запрос на тепло”. Задаваемые границы не должны выходить за пределы аналогичной настройки котлового контура.

**Задержка выключения нагрева** – определяет паузу между достижением в контуре цели и снятием “запроса на тепло”.

**Гистерезис регулирования** – зона нечувствительности алгоритма управления к изменению текущей температуры измеряемой среды. Для регулирования по воздуху рекомендуется гистерезис 0,5°C – 1°C. Для регулирования по теплоносителю - гистерезис 2°C – 4°C.

**Примечание:** При регулировании “По воздуху с ПИД” гистерезис относится к теплоносителю.

**Запрос на тепло** – см. п 9.1.

**Источник тепла** – параметр определяет к какому именно котлу контур направляет “запрос на тепло”. Параметр доступен для конфигураций с несколькими котлами:

Есть Каскад и все котлы входят в его состав	“Источник тепла” = “Каскад”,
Есть Каскад и отдельные котлы. В конфигурации есть Котловые режимы.	“Источник тепла” = “Все теплогенераторы”
Нет Каскада, нет Котловых режимов	“Источник тепла” = котел которому адресован запрос от контура.
Все котлы работают параллельно	“Источник тепла” = “Все теплогенераторы”

**Исполнительные устройства** – устройства, которые отвечают, отвечающие за регулирование температуры теплоносителя в контуре: Реле, Насосы и Краны смесителей.

### 8.3.2 Дополнительные параметры

**Выключать при работе ГВС** – приоритет ГВС над алгоритмом работы данного контура: “запрос на тепло” от него не действует пока есть запрос от контура ГВС.

- если контур прямой – насос контура выключается;
- если контур смесительный с насосом – насос выключается, а смесительный кран остается в текущем положении и не управляет;
- если контур смесительный без насоса – смесительный кран закрывается.

**Не снимать запрос тепла** – данный параметр сохраняет в работающем состоянии насос контура, обеспечивая тем самым постоянный проток теплоносителя и оптимальные условия для

## Техническая документация

регулирования. Насос такого контура будет отключаться только если контур выключен, или находится в "летнем" режиме, или если контур регулируется по ПИД или по ПЗА и расчётная температура теплоносителя в нем достигла минимально допустимого значения. Параметр рекомендуется применять в отопительных контурах регулируемых "по теплоносителю" и "по воздуху с ПИД регулированием".

**Примечание:** Параметр заданный в контуре, где исполнительным устройством указан "Адаптер цифровой шины" котла, влияет на работу котлового насоса, который работает постоянно и выключается только когда контур переведен в режим "Выключен".

**Не отображать на внешней панели** – контур не отображается на панели управления МЛ-753.

**Не отображать в интерфейсе** – контур не отображается в личном кабинете сервиса.

**Переход зима-лето (Летний режим)** – автоматическое выключение контура, при температуре на улице выше заданного порогового значения: "Запрос на тепло" не формируется, насос останавливается, смеситель закрывается. При снижении температуры ниже порога, контур возобновит работу в ранее действующем режиме.

**Дополнительные параметры**

Использование внешнего термостата [?](#)

Выключать при работе ГВС [?](#)

Не снимать запрос тепла [?](#)

Не отображать на внешней панели [?](#)

Не отображать в интерфейсе [?](#)

Переход зима/лето [?](#)

Порог температуры для перехода в летний режим  
 °C

Обработка запросов тепла [?](#)

Зависимый контур [?](#)

Не отображать в интерфейсе [?](#)  Переход зима/лето [?](#)

Порог температуры для перехода в летний режим [?](#)  
 °C

Запрос тепла при неисправном датчике воздуха [?](#)  
 °C

**Обработка запросов тепла** – Отопительный контур, где активирована эта опция, может ретранслировать к котлу или каскаду запрос тепла от другого отопительного контура, в котором он указан «Источником тепла». Если значение транслируемого запроса превышает собственное расчетное значение контура, то этот запрос является приоритетным и отрабатывается в первую очередь. **Примечание:** функция применима только для регулирования по теплоносителю.


**Зависимый контур** – В отопительном контуре, где активирована эта опция, уставка не рассчитывается алгоритмом, а берется из "Главного контура" и применяется с учетом поправки, определяемой параметром "Смещение уставки".

Обработка запросов тепла [?](#)

Зависимый контур [?](#)


Главный контур Смещение уставки  
  °C

**Запрос тепла при неисправном датчике температуры воздуха** – данный параметр применяется в отопительном контуре с регулированием “по-воздуху” или “по воздуху с ПИД”. Указанное значение автоматически передается в котел как запрос тепла при неисправности датчика воздуха контура или при снижении в контуре фактической температуры теплоносителя ниже заданной границы. **Примечание:** Если в контуре выполняется регулирование по ПЗА, то при неисправности датчика воздуха контура уставка все равно определяется выбранной кривой.

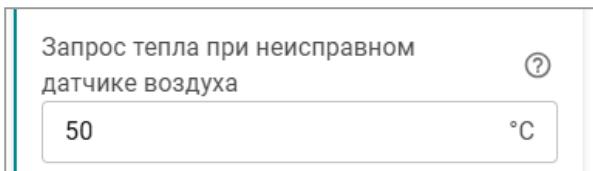

**Время контроля нагрева** – Функция автоматического контроля исправной работы контура. Для настройки функции укажите время, в течение которого после появления в контуре “запроса на тепло” будет контролироваться изменение (рост) в нем фактической температуры по показаниям целевого датчика. Если изменения температуры нет, то формируется оповещение об “Аварии” контура.


Значение параметра 0 - функция контроля выключена..

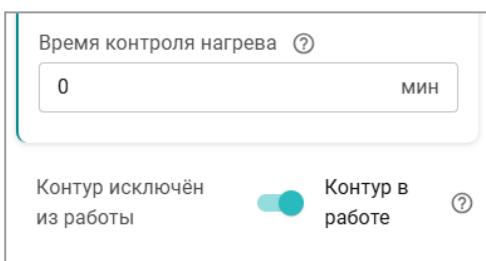

**Контур исключен из работы – Контур в работе** – Функция временного исключения контура из конфигурации Контроллера. Применяется когда данный контур не используется или временно отключен.

**ПЗА** – настроочные параметры для погодозависимого режима регулирования в отопительном контуре. Подробнее описание в [Части 2. Раздел 9 Погодозависимое регулирование \(ПЗА\)](#).


**Использование внешнего термостата** – настроочные параметры для регулирования в контуре по дискретному сигналу от стороннего устройства управления: комнатного термостата, блока автоматики бассейна, вентиляционной установки и т.п. Для применения такого регулирования необходимо указать номер входа контроллера на который поступает дискретный сигнал управления. В группе настроек “Датчики” такой вход настраивается с типовом сенсора **“Комнатный термостат”**.

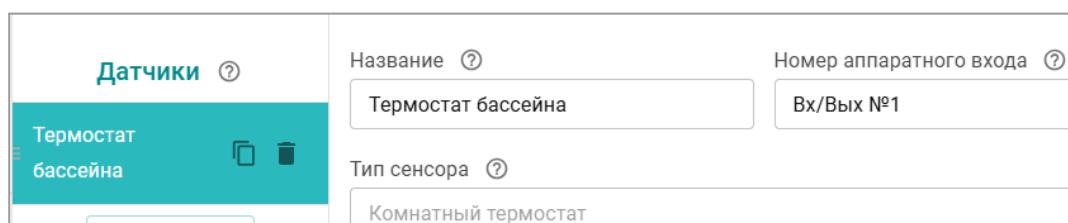

## Техническая документация


- Если в конфигурации такой контур создан для управления котлом по запросу от блока автоматики бассейна, вентиляционной установки или другой подобной системы, то надо выбрать, что сигнал терmostата управляет “**Запросом тепла**”

Контроллер, при появления на указанном входе дискретного сигнала, формирует “запрос на тепло” котлу, равный значению *Целевой температуры* для режима работы контура:

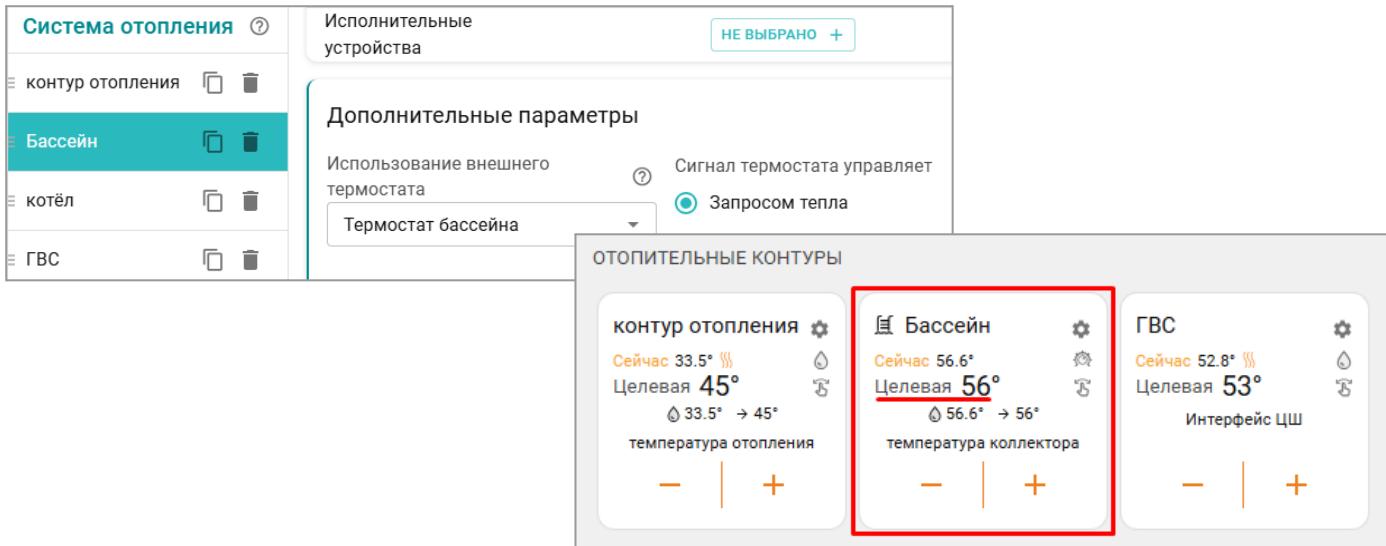


**Примечание:** Настройка значения “Запрос на тепло” для такого – “**Требуемая теплоносителя**”.

- Если в конфигурации такой контур создан для регулирования температуры в зоне отопления по командам двупозиционного комнатного термостата, то надо выбрать, что сигнал терmostата управляет “**Активностью контура**”

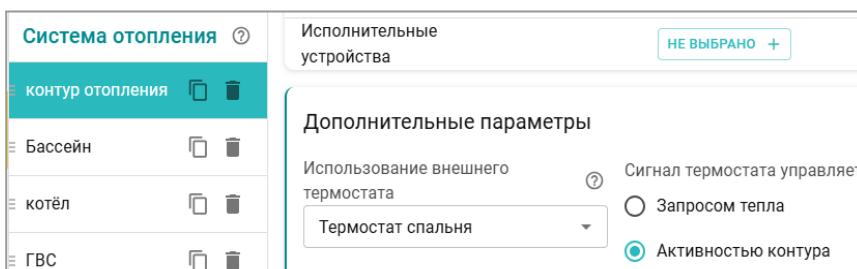

Контур в этом случае формирует “запрос на тепло” равным значению *верхней границы температуры теплоносителя*, указанной его настройкой и управляет работой исполнительных устройств контура, с целью поддержания заданной цели:

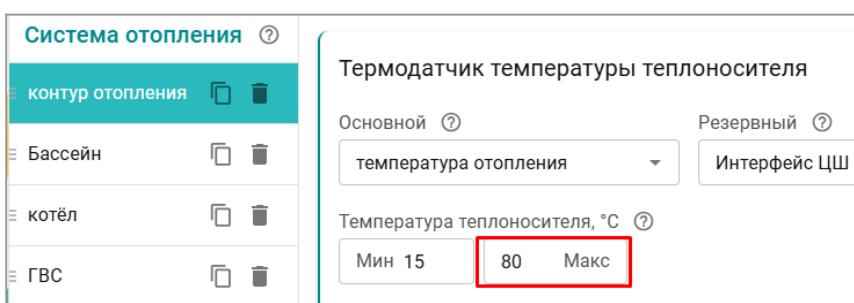

### 8.3.3 Типы отопительных контуров

**Прямой контур** – это контур, где в качестве исполнительного устройства используется только насос. Целевая температура в таком контуре поддерживается за счет включений и выключений насоса по запросу тепла. Запрос тепла формируется с учетом заданного гистерезиса. Если регулирование по воздуху, то гистерезис применяется к воздуху, а если регулирование по теплоносителю, то гистерезис применяется к теплоносителю.

**Примечание:** В Прямом контуре не применяется регулирование “по воздуху с ПИД”.

**Смесительный контур** – это контур, где в качестве исполнительного устройства используется смесительный кран или смесительный узел (кран и насос). Целевая температура в таком контуре поддерживается подмесом теплоносителя за счет плавного управления электроприводом смесительного крана.

**Примечание:** Насос в смесительном контуре должен работать всегда, обеспечивая постоянную циркуляцию теплоносителя, поэтому “запрос на тепло” в таком контуре всегда есть и снимается только когда: контур выключен; контур находится в режиме “Лето”, когда расчетная температура теплоносителя ниже границы, указанной в настройке контура.

Такая логика работы насоса служит для обеспечения на входе смесительного узла потока теплоносителя со стабильным значением температуры. Сервопривод регулирует температуру точнее, не вызывая сильных колебаний на выходе смесительного узла.


## 8.4 Контур ГВС

Порядок настройки контура ГВС в конфигурации Контроллера определяется способом приготовления горячей воды в конкретной системе отопления.

### 8.4.1 Котел с проточным теплообменником или бойлер подключен к котлу

Этот вариант настройки возможен только если Контроллер подключен к цифровой шине котла. Для его выбора поставьте “галку” **“Котел с проточным теплообменником или бойлером подключенным к котлу”**.

Переключение работы котла с Отопления на нагрев ГВС и обратно, а также контроль температуры горячей воды выполняет автоматика котла в соответствии со своими сервисными настройками. Контроллер только передает в цифровую шину котла целевую температуру нагрева ГВС. Соответствие фактической температуры заданной цели определяется по штатному датчику бойлера. Точность поддержания этой цели определяется сервисной настройкой котла.

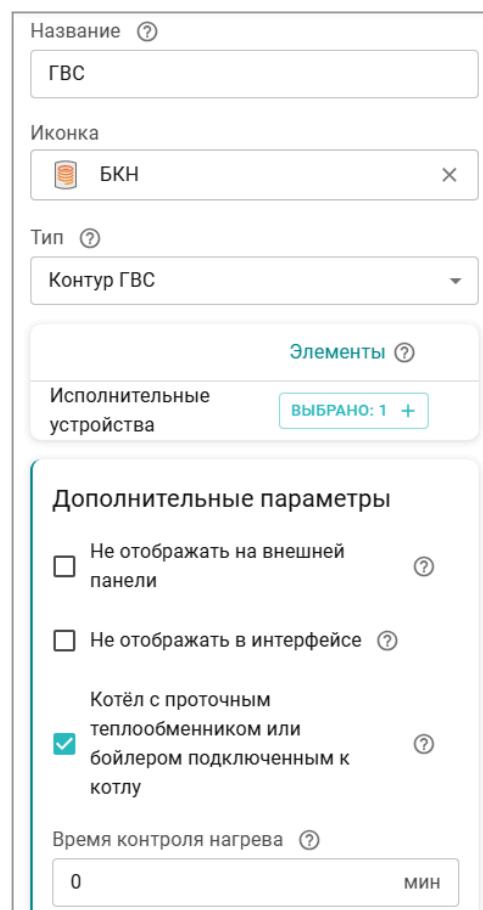


**Исполнительное устройство** – для контура ГВС котла с проточным теплообменником или когда бойлер подключен непосредственно к котлу – всегда Адаптер цифровой шины.

**Запрос на тепло** – не используется, т.к. решение о переключении с Отопление на ГВС и обратно принимает автоматика котла. При этом котел всегда греет теплоноситель до его максимального значения.

**Гистерезис** – не задается, т.к. его настройка не несет физического смысла.

**Примечание:** Для котлов BAXI LUNA и NUVOLA, Buderus Logamax U072, Bosch 6000 для правильной работы контура ГВС в настроенных параметрах “Адаптера ЦШ” необходимо включать опцию “Второй контур”.

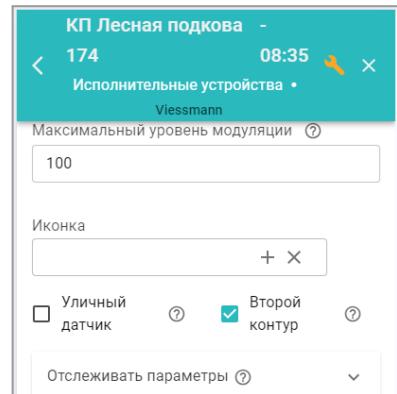


#### 8.4.2 Бойлер за гидрострелкой, насос загрузки бойлера подключен к Контроллеру

Этот вариант настройки может быть применен когда в системе отопления есть отдельный насос загрузки бойлера, а сам бойлер не подключен к котлу. Контроллер управляет этим насосом, по результату контроля температуры горячей воды в бойлере по показания собственного датчика температуры. Точность поддержания целевой температуры определяется заданным гистерезисом.

Настройка подходит для любого способа управления котлом: релейного или по цифровой шине.

В конфигурации надо создать отдельное исполнительное устройство “насос загрузки бойлера”.

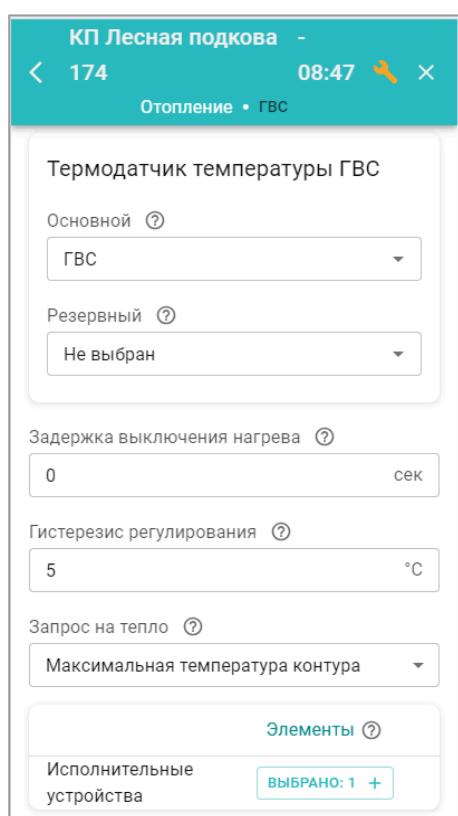

**Термодатчик температуры ГВС** – аналоговый датчик NTC-10 из комплекта Контроллера. Подключается к его входу и устанавливается в бойлер.

**Гистерезис регулирования** – задается произвольно, не может быть равен 0, рекомендуемое значение 5°C.

**Запрос на тепло** – должен обеспечивать быстрый нагрев воды в бойлере. Рекомендуемое значение – "Максимальная температура контура котла".

**Исполнительное устройство** – насос загрузки бойлера

**ВНИМАНИЕ!!!** В контуре ГВС гистерезис применяется только в сторону уменьшения от целевой температуры. Т.е. если целевая температура ГВС – 50°C, а гистерезис – 5°C, то включение загрузки бойлера и запрос тепла к котлу будет формироваться при температуре 45°C, а выключаться при температуре 50°C.

Опции режима антилегионелла для контура ГВС

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
<input type="checkbox"/>						

Время запуска

00:00	
-------	--

**Антилегионелла** – Функция предназначена для предотвращения развития вредоносных бактерий легионеллы в бойлере косвенного нагрева за счет нагрева горячей воды в нем по расписанию до температуры 65 °C и сохранения нагрева в течении 15 минут.

**ВНИМАНИЕ!!!** Функция не применяется если бойлер подключен для управления к котлу.

## 9. Погодозависимое регулирование

Регулирование по погодозависимому алгоритму, далее по ПЗА, рекомендуется к применению только в отопительных контурах. Расчет требуемой температуры для нагрева теплоносителя определяется по **Кривой ПЗА** - графику зависимости температуры теплоносителя от температуры воздуха на улице. Каждая кривая рассчитана для температуры теплоносителя, при которой в помещении будет поддерживаться температура, равная 20°C. Если целевая температура помещения отличается от 20°C, кривая автоматически сдвигается.

Для ПЗА необходимы данные о погоде (уличной температуре) и данные о фактической температуре теплоносителя в контуре. Информацию о погоде Контроллер может получать от любого термодатчика или использовать информацию от погодного сервера, а фактическую температуру теплоносителя получать от термодатчика установленного в контуре.


**Данные о погоде**

Датчик улицы	<input type="text" value="Датчик улица"/>
Датчик улицы резервный	<input type="text" value="Погода из интернета"/>

Для получения данных от погодного сервера необходимо указать координаты местоположение контроллера и выбрать “погоду из интернета” в качестве датчика улицы .

При регулировании по ПЗА расчетная температура теплоносителя определяется по заданной кривой. Так как все кривые составлены для **+20°C**, то задавая другую цель вы будете изменять расчетное значение, сдвигая его в сторону увеличения или уменьшения.

Поэтому если необходимо сделать теплее или наоборот - прохладнее, то достаточно изменить целевую температуру в карточке контура в большую или меньшую сторону относительно базовых **+20°C**.

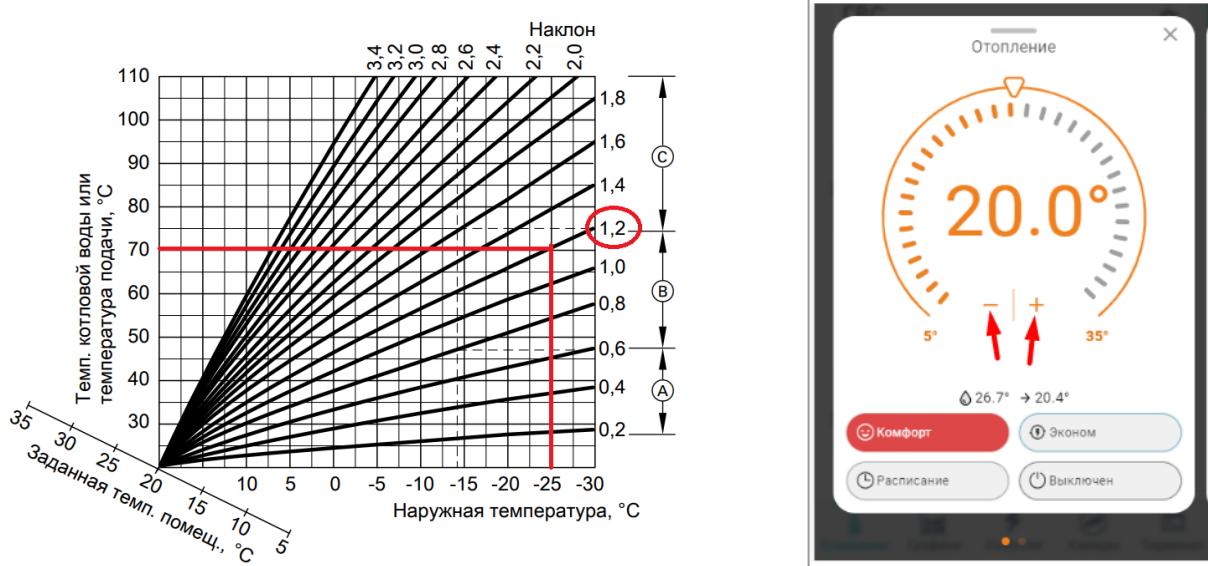

ПЗА может быть применен в контуре с любым способом регулирования. В таблице ниже приведены значения для каждого из них, где **Ттн** – фактически поддерживаемая температура теплоносителя, а **Тпза** – расчетная температура по выбранной кривой с учетом ее сдвига относительно задаваемой в контуре цели:

По воздуху	По воздуху с ПИД	По теплоносителю
$T_{th} = T_{pza}$	<b>Ттн</b> вычисляется по алгоритму ПИД, но не может превышать <b>Тпза</b> если $T_{th} \geq T_{pza}$ , то $T_{th} = T_{pza}$	$T_{th} = T_{pza}$

Регулирование **“По воздуху с ПЗА”** – это достижение цели нагрева воздуха за счет нагрева теплоносителя до температуры рассчитанной кривой ПЗА. Запрос на тепло у котлу будет снят, когда будет достигнута цель + гистерезис.

Регулирование **“По воздуху с ПИД и ПЗА”** – это достижение цели нагрева воздуха за счет постоянной коррекции температуры теплоносителя по алгоритму ПИД-регулирования. Кривая ПЗА в данном случае только ограничивает максимальное значение расчетной температуры. Запрос на тепло не снимается.

Регулирование **“По теплоносителю”** – это поддержание температуры теплоносителя в контуре согласно кривой ПЗА с точностью заданного гистерезиса.

При регулировании “по воздуху с ПЗА” или “по воздуху с ПИД и ПЗА”, при большой разнице между целью и фактической температурой воздуха, может возникнуть ситуация, когда цель не будет достигнута или для достижения потребуется много времени.

**Техническая документация**

Чтобы временно отключить ПЗА и быстро нагреть помещение при работе котла на максимальной мощности, предназначена настройка **“Запрет работы ПЗА”**. Вам надо указать при какой разнице между фактической и целевой температурами можно включить ПЗА.

**Примечание:** Параметр “запрос на тепло” в контуре регулируемом по ПЗА надо выбирать **“Требуемая теплоносителя”** или **“Требуемая теплоносителя+XX”**.

## 9.1 ПЗА в котловом контуре

ПЗА в Котловом контуре не рекомендуется к использованию, т.к. температура нагрева теплоносителя будет ограничена заданной кривой и уставка от отопительных контуров не сможет быть достигнута. В конфигурациях, где необходима именно такая логика работы котла (по индивидуальной кривой ПЗА) создайте Котловой режим и задайте котлу режим работы “Включен постоянно”. Отопительные контуры для такой конфигурации настройте на регулирования без “Запросов на тепло”.

Подробнее о настройке в [разделе 12 настоящей Документации](#).


## 9.2 Выбор кривых ПЗА



Каждому отопительному контуру Контроллера можно задать индивидуальную кривую ПЗА. Их можно или выбрать из предлагаемого списка сохраненных в заводской конфигурации типовых кривых по номеру (см. рисунок из п. 10), или построить самостоятельно с помощью графика или заполнения таблицы.

График строится выделением точек на линии предлагаемой температуры теплоносителя и перемещением ее относительно осей координат в нужное место.

Таблица заполняется по произвольным значениям соответствия температуры улицы температуре теплоносителя.

Если создается несколько разных кривых для разных контуров, то необходимо сначала создать их и дать индивидуальные названия, а только потом применять нужную в настройке контура.

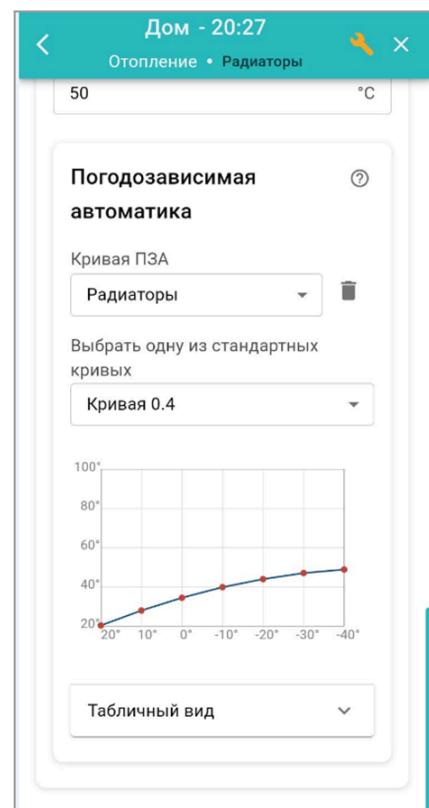

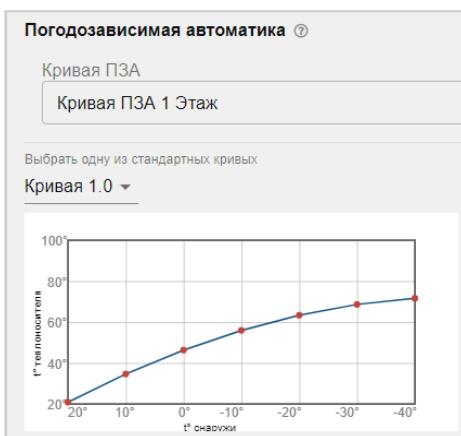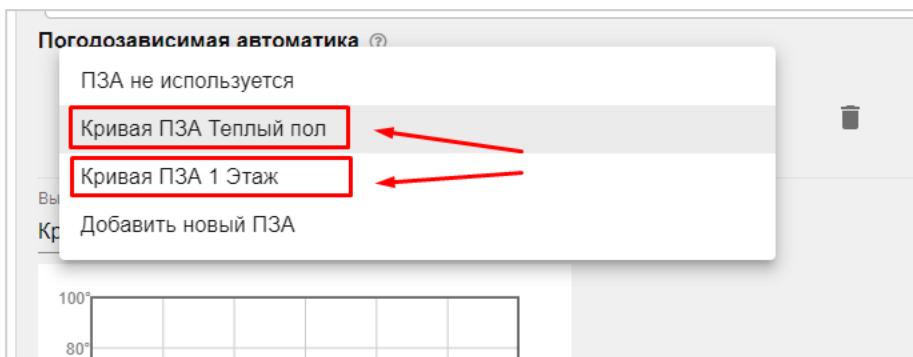

## 10. ПИД-регулирование

ПИД-регулирование (Пропорционально-интегрально-дифференциальное регулирование) в отопительном контуре это способ достижения целевой температуры воздуха за счет постоянной коррекции расчетной температуры теплоносителя расположенного в нем источника тепла (радиатора или теплого пола).

Расчет необходимой температуры теплоносителя идет по математической формуле, учитывающей такие параметры как текущая и целевая температура воздуха в помещении, фактическая температура теплоносителя в контуре, скорость изменения текущей температуры воздуха в зависимости от изменения фактической теплоносителя и т.д. Формула, реализованная в Контроллере использует только 2 коэффициента: Пропорциональный и Интегральный. Дифференциальный коэффициент по умолчанию всегда равен 0 (нулю).

В заводской конфигурации Контроллера Пропорциональный и Интегральный коэффициенты предустановлены и равны 10-ти и 1-му соответственно. При необходимости их можно изменить и подобрать значение коэффициентов таким образом, чтобы поддерживать целевую температуру воздуха без значительных колебаний. Для этой цели предназначена "Ручная настройка коэффициентов ПИД-алгоритма":

**Примечание:** Увеличение коэффициентов – тормозит алгоритм, а Уменьшение – ускоряет алгоритм

<input checked="" type="checkbox"/> Ручная настройка коэффициентов ПИД-алгоритма	?
Пропорциональный коэффициент ПИД-алгоритма	15
Интегральный коэффициент ПИД-алгоритма	3

**Техническая документация**

В настроенных параметрах контура с регулированием “по воздуху с ПИД” необходимо назначить 2 термодатчика: температуры воздуха и температуры теплоносителя. Датчик теплоносителя рекомендуется установить непосредственно за узлом смешения.

Для правильной работы алгоритма ПИД-регулирования необходимо, чтобы расчет температуры теплоносителя был возможен в широком диапазоне температур (во всем диапазоне нагрева теплоносителя котла согласно его сервисных настроек). Именно поэтому нижняя граница температуры теплоносителя указанная при настройке отопительного контура в заводской конфигурации не принимается во внимание и не поддерживается.

Если есть необходимость при регулировании контролировать нижнюю границу теплоносителя в контуре, то задайте этот параметр в одноименной настройке:

Название <a href="#">?</a>	Иконка
Радиаторы	 Радиатор <a href="#">X</a>
Тип <a href="#">?</a>	Способ терморегулирования <a href="#">?</a>
Контур потребителя	по воздуху с ПИД-регулятором...
<input checked="" type="checkbox"/> С контролем $t^{\circ}$ TH по нижней границе контура <a href="#">?</a>	

**Примечание:** Значение параметра "запрос на тепло" в отопительном контуре регулируемом "по воздуху с ПИД", устанавливается "Требуемая теплоносителя" или "Требуемая теплоносителя +".

**Примечание:** Параметр "Гистерезис" в отопительном контуре регулируемом "по воздуху с ПИД", применяется к температуре теплоносителя. Рекомендуемое значение гистерезиса - 1-2 гр.

## 11. Каскад котлов

Каскад – это совместное гидравлическое и электрическое подключение нескольких котлов, объединенных единой системой управления и работающих для обеспечения нагрева теплоносителя для одного и того же объекта. Каскадное управление котлами позволяет эффективно обеспечивать зоны отопления необходимым теплом, а также продлить срок службы котлов за счет распределения нагрузки.

### 11.1 Типы и стратегии каскадов

Контроллер может управлять каскадом из нескольких котлов.

Принцип работы каскада заключается в разделении суммарной тепловой нагрузки между котлами, и включении их в нагрев только по потребности (наличию запроса от отопительных контуров). При этом каждый котел представляет свою «ступень» в общей мощности системы. Контроллер постоянно отслеживает температуру подачи теплоносителя в систему отопления по отдельному датчику в гидрострелке, температура на котором должна быть достаточной для удовлетворения запросов от отопительных контуров и находиться в границах “Зоны гистерезиса”.

По результатам контроля определяется, какие ступени системы (котлы) следует включать для поддержания заданной температуры.

В каскаде котлы с задаваемой периодичностью меняются ролями (Основной / Ведомый), поэтому котлы в каскаде должны быть одинаковые по способу подключения к контроллеру и по мощности. Т.е. каскад собирают или из котлов управляемых по цифровой шине – **МОДУЛИРУЮЩИЙ** каскад или из котлов управляемых релейно – **РЕЛЕЙНЫЙ** каскад

При настройке каскада необходимо придерживаться одной из стратегий, исходя из типа котлов и особенностей гидравлической схемы системы отопления.

**Стратегии для традиционных котлов** (КПД снижается при уменьшении уровня модуляции):

**Позже включить, раньше выключить**

Включение ведомого котла выполняется с большой задержкой, тем самым Ведущий котел долго работает на максимальной мощности. При снижении потребности в мощности, ведомый котел отключается как можно раньше. Таким образом достигается оптимальное количество одновременно работающих котлов на максимальной мощности и наименьшее время работы ведомого котла.

**Позже включить, позже выключить**

Включение и выключение ведомого котла выполняется с большой задержкой. Применяется в случае необходимости обеспечения минимального количества операций включения горелок котлов. Например в системах с большим разбором тепла.

**Стратегия для конденсационных котлов** (КПД растет при уменьшении уровня модуляции):

**Раньше включить, позже выключить**

Ведомый котел включается с небольшой задержкой, а выключается наоборот с большой задержкой. Таким образом котлы могут работать на минимальной модуляции, обеспечивающей нагрев теплоноситель по потребности.

## 11.2 Модулирующий каскад

### Основные параметры для логики модулирующего каскада

- **Задержка добавления котла в каскад** – время, через которое стартует ведомый котел после запуска ведущего, если температура в гидрострелке не достигла **зоны гистерезиса**. Задается с учетом возможного кратковременного снижения температуры на датчике гидрострелки при переходных процессах (смены режима отопления, включения котла на ГВС и т.п.), т.е. чтобы исключить ложный запуск ведомого котла.
- **Задержка удаления котла из каскада** – время, через которое отключается ведомый котел после достижения температурой в гидрострелке **зоны гистерезиса**. Задается с учетом возможного тактования ведомого котла при переходных процессах. Чем стабильнее поддерживается температура в гидрострелке, тем большее значение может принимать этот параметр.
- **Гистерезис регулирования** – дельта между расчетной температурой (установкой каскаду) и температурой в гидрострелке. Если температура теплоносителя находится в **зоне гистерезиса** считается, что обеспечивается необходимая для всех отопительных контуров тепловая мощность и включать ведомый котел нет необходимости.

**Примечание:** Гистерезис зависит от гидравлики системы отопления и вычисляется при

ПНР. Для расчета необходимо в одном из отопительных контуров задать источником тепла любой из котлов каскада и создать условие формирования им «запроса на тепло». Когда температура теплоносителя котла достигнет расчетного значения (уставки) и модуляция перестанет увеличиваться – зафиксировать температуру на датчике гидрострелки. К дельте этих температур нужно прибавить 1-2 градуса и это будет величина гистерезиса.

Название (?)  
Каскад котлов

Период ротации котлов (?)  
1 сутки

Задержка добавления котла в каскад (?)  
20 мин

Задержка удаления котла из каскада (?)  
10 мин

Задержка включения/отключения котла (?)  
10 мин

Гистерезис регулирования (?)  
10 °C

Теплоноситель системы (?)  
Теплоноситель

Модулирующий каскад (?)

Учитывать модуляцию горелок

Предпочтительная модуляция горелки  
100 %

Действия (?)

Список котлов в группе  
ВЫБРАНО: 2 +

### Дополнительные параметры для логики модулирующего каскада


**Примечание:** доп.параметры можно применять только к настройке каскада котлов, у которых в цифровойшине есть данные о фактической модуляции.

- **Учитывать модуляцию горелок** – Алгоритм управления каскадом по результату контроля суммарной модуляции всех работающих котлов каскада принимает решение целесообразно или нет отключать ведомый котел.  
**Например:** в каскаде 2 котла, температура находится в зоне гистерезиса и суммарная модуляция более 100%. Ведомый котел не отключается и параметр “Задержка удаления котла из каскада” не применяется. (Зачем ведомый котел выключать, если мощности ведущего точно не хватит и ведомый потребуется опять включать). И наоборот, если суммарная модуляция менее 100%, ведомый котел отключается. (Зачем работать, если он явно избыточен в данных условиях).
- **Предпочтительная модуляция** – Параметр задается в процентах и предназначен для ограничения мощности котлов в каскаде.  
**Например:** задана модуляция 50%, ведущий котел ее достиг, но время добавления

ведомого еще не наступило. Чтобы мощность ведущего котла не оказалась превышена, алгоритм запустит ведомый котел.

**Примечание:** Необходимо учитывать, что не все котлы реагируют на команду контроллера по уменьшению модуляции.

### Как работает модулирующий каскад

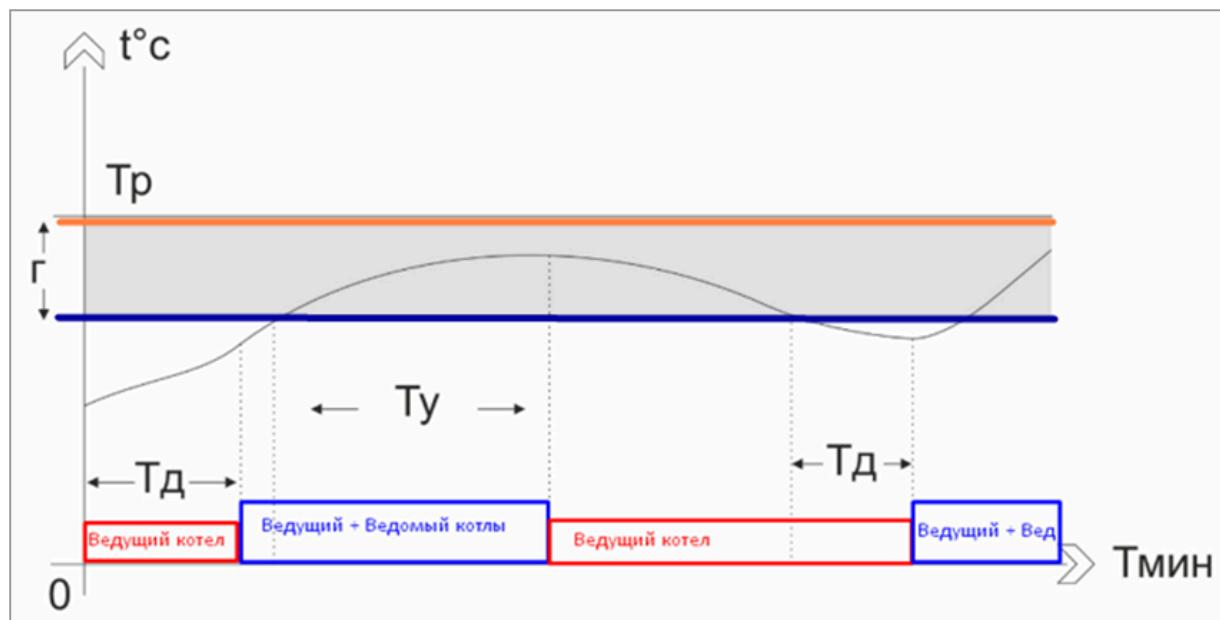

По запросу на тепло от любого из отопительных контуров, стартует ведущий котел и одновременно с этим начинается отсчет  $T_d$  времени задержки на включение ведомого котла. Если за это время температура в гидрострелке успевает достигнуть зоны гистерезиса – ведомый котел не запускается и продолжает работать только ведущий. Если же не успевает, то ему в помощь запускается ведомый котел.

Одновременно с тем, как температура в гидрострелке попадает в  $\Gamma$  зону гистерезиса – начинается обратный отсчет  $T_y$  времени выключения ведомого котла, по истечении которого он выключается.

Пока температура находится в зоне гистерезиса ведомый котел не включается. Когда она снижается ниже границы – начинается новый отсчет добавления в каскад ведомого котла.

### 11.3 Релейный каскад


Название <span style="color: #0070C0;">?</span>	Период ротации котлов <span style="color: #0070C0;">?</span>	
Каскад котлов	1	сутки
Задержка добавления котла в каскад <span style="color: #0070C0;">?</span>	Задержка удаления котла из каскада <span style="color: #0070C0;">?</span>	
20 мин	10	мин
Задержка включения/отключения котла <span style="color: #0070C0;">?</span>	Гистерезис регулирования <span style="color: #0070C0;">?</span>	
10 мин	10	°C
Теплоноситель системы <span style="color: #0070C0;">?</span>	<input type="checkbox"/> Модулирующий каскад <span style="color: #0070C0;">?</span>	
Теплоноситель	<input type="checkbox"/> Учитывать модуляцию горелок <span style="color: #0070C0;">?</span>	
Действия <span style="color: #0070C0;">?</span>		
Список котлов в группе	ВЫБРАНО: 2 +	

#### Параметры для логики релейного каскада

- **Задержка добавления котла в каскад** – время, через которое стартует ведомый котел после запуска ведущего, если температура в гидрострелке не достигнет зоны гистерезиса. Задается с учетом возможного кратковременного снижения температуры на датчике гидрострелки при переходных процессах (смены режима отопления, включения котла на ГВС и т.п.), т.е. чтобы исключить ложный запуск ведомого котла.
- **Задержка удаления котла из каскада** – время, через которое отключается ведомый котел после достижения температуры в гидрострелке зоны гистерезиса. Задается с учетом возможного тактования ведомого котла при переходных процессах. Чем стабильнее поддерживается температура в гидрострелке, тем большее значение может принимать этот параметр.
- **Гистерезис регулирования** – дельта между расчетной температурой (установкой каскада) и температурой в гидрострелке. Рассчитывается гистерезис так же как и для модулирующего каскада.
- **Зона гистерезиса** – это интервал температуры в гидрострелке при достижении которого гарантировано достаточно тепла для всех отопительных контуров.
- **Задержка включения / отключения котла** – параметр только для каскада из котлов, управляемых релейным способом. Это время, через которое выключается и затем включается ведомый котел если температура в гидрострелке превысит зону гистерезиса. Рекомендуемое значение 1-2 минуты.

## Как работает релейный каскад

Отличие релейного каскада от модулирующего каскада заключается в том, что при релейном управлении невозможно включить котел в нагрев теплоносителя на температуру, отличающуюся от его сервисной настройки, т.е. расчетная температура (уставка), вычисленная алгоритмом не меняет ее. Котлы в релейном каскаде всегда включаются на свой максимум.

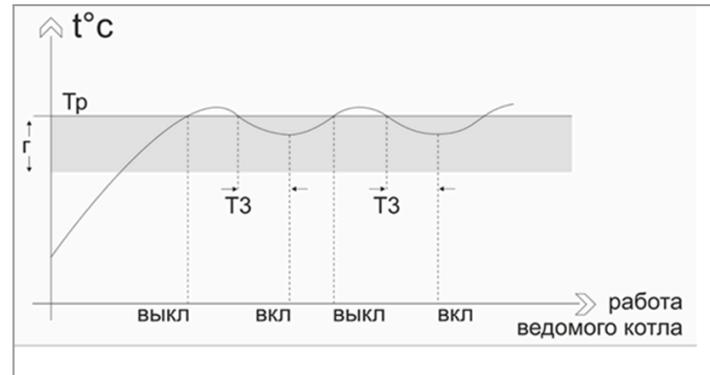

Верхняя граница зоны гистерезиса для релейного каскада рассчитывается исходя из запросов тепла от отопительных контуров и равна их большему значению.

Релейный каскад стремится поддерживать температуру на датчике гидрострелки в зоне гистерезиса с точностью +/- 3 градуса.

### 11.4 Особенности настройки каскада

Перед настройкой каскадного управления, рекомендуется проверить реакцию каждого котла на запрос тепла отопительного контура. Только если котлы по отдельности запускаются и достигают заданного значения температуры теплоносителя, можно приступать к настройке каскада.

Необходимо помнить, что алгоритм каскадного управления контролирует и учитывает в работе фактически отработанное время добавления ( $T_d$ ) и удаления ( $T_u$ ) ведомых котлов, т.е. существует «память отработанных заданий». Это означает, что если запрос на тепло с каскада был снят в момент когда ведомый котел еще не отработал время удаления или добавления, то при следующем запросе тепла он будет включаться одновременно с ведущим котлом, отрабатывая незаконченное задание. Поэтому при проверке работы каскада не спешите и позволяйте алгоритму до конца отрабатывать все задания. Лучше всего проверять работу каскада по графикам после нескольких дней его работы без изменений настроек параметров.

Одноименный график настраивается в личном кабинете сервиса.

#### Выберите графики

- Модулирующий каскад котлов
- Каскад котлов**
- Левый котел : расчёчная  $t^\circ$
- Правый котел: расчёчная  $t^\circ$
- Левый котел : работа горелки/выхода
- Правый котел: работа горелки/выхода
- Теплоноситель

#### Общие настроочные параметры каскада:

- *Период ротации котлов* – периодичность смены ролей котлов в каскаде (Ведущий / Ведомый). Происходит в 3 часа ночи.

## Техническая документация

- *Теплоноситель системы* – источник информации о температуре подачи теплоносителя в систему отопления – это датчик температуры, подключенный к Контроллеру и расположенный за гидроизделием.
- *Список котлов в группе* – параметр определяющий порядок включения котлов в каскаде. При первом запуске (после настройки каскада) Ведущим становится котел с номером 1. В дальнейшем смена ролей по ротации котлов происходит автоматически через период ротации.

**Примечание:** Если в конфигурации Контроллера есть каскад, то в настройке основных параметров отопительных контуров необходимо в качестве “Источника тепла” выбирать “Каскад”.

**Примечание:** Ведущий котел каскада работает всегда, когда есть запросы тепла к каскаду и выключается, когда запросов нет.

## 12. Котловые режимы

Когда в конфигурации Контроллера есть несколько котлов, то для вариантов управления ими (по расписанию, по резервированию и т.п.) необходимо создавать *Котловые режимы*.

Режимы отопления		
Комфорт	<input type="checkbox"/>	
Эконом	<input type="checkbox"/>	
Выключен	<input type="checkbox"/>	
<a href="#">+ Добавить</a>		
Котловые режимы		
Котлы по запросу	<input type="checkbox"/>	
Только газ	<input type="checkbox"/>	
Только электро	<input type="checkbox"/>	
<a href="#">+ Добавить</a>		

Каждый *Котловой режим* должен включать в себя все котлы из конфигурации Контроллера. Если в конфигурации есть каскад и котел, не входящий в состав каскада, то в *Котловом режиме* должен быть каскад - как отдельный элемент (котел) и этот отдельный котел.

Отключено
Включено по запросу
Включено постоянно
Резерв
Дневное расписание
Недельное расписание
Интервальное расписание

В *Котловом режиме* каждому его элементу (котлу или каскаду) задается способ работы:

- *Отключено* – котел всегда выключен;
- *Включено по запросу* – котел в ожидании запроса тепла;
- *Включено постоянно* – котел включен и работает постоянно;
- *Резерв* – котел в ожидании включения по алгоритму резерва.
- *Дневное расписание*
- *Недельное расписание*
- *Интервальное расписание*

У каждого котла в конфигурации контроллера должен быть задан свой датчик температуры теплоносителя. Для котла управляемого по ЦШ этим датчиком является адаптер цифровой шины через который контроллер подключен к котлу. Для Каскада в котловом режиме назначается датчик температуры теплоносителя установленный на гидрострелке.


**Примечание:** Если в конфигурации Контроллера заданы котловые режимы, то в настройке основных параметров отопительных контуров необходимо в качестве “Источника тепла” выбирать “Все теплогенераторы”.

**Примечание:** Если в конфигурации Контроллера создан один Котловой режим, то его можно скрыть, т.к. он всегда активен по умолчанию.

**Примечание:** Если все котлы из конфигурации Контроллера входят в состав каскада или работают одновременно, то Котловой режим можно не создавать.


## 12.1 Резерв

Котловой режим для запуска резервного котла при недостатке мощности основного или его неисправности, контролирует текущую температуру подачи теплоносителя в систему отопления по датчику в гидрострелке и при ее снижении более величины заданного настройкой гистерезиса, включает резервный котел.

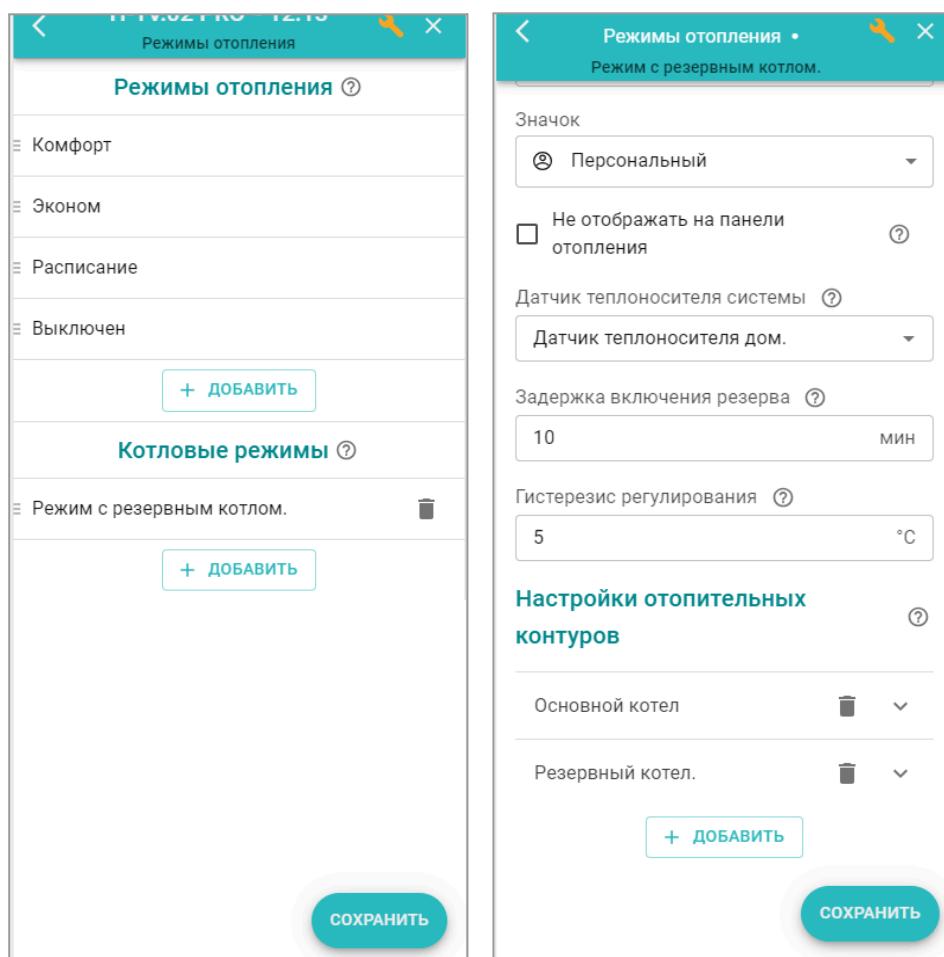

Таким образом пока температура в гидрострелке находится в зоне гистерезиса регулирования считается, что обеспечивается необходимая для всех отопительных контуров тепловая мощность и запускать резервный котел не нужно. При снижении температуры и выходе ее за нижнюю границу зоны гистерезиса, начинается отсчет времени задержки включения резерва и, после его истечения – запуск резервного котла. При достижении температуры на гидрострелке расчетного значения (величины “запроса на тепло”), резервный котел выключается.

Котлам в Котловом режиме резервирования задаются следующие варианты их работы: Основной котел – работа по запросу; Резервный котел – резерв.

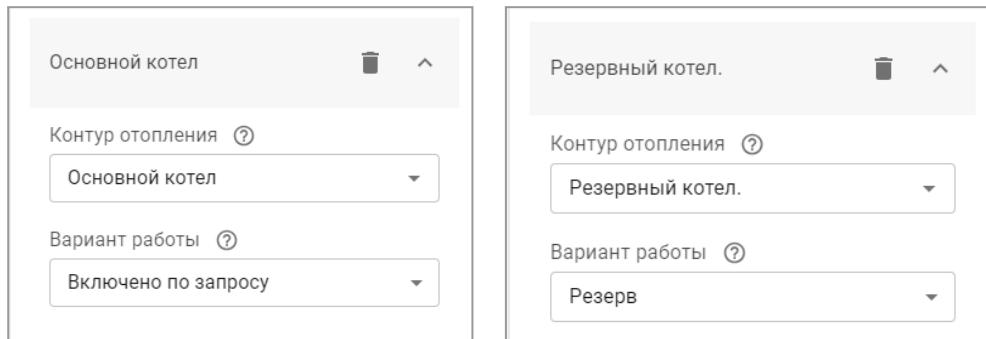

Настроочные параметры для котлового режима запуска резервного котла:

**Датчик теплоносителя системы** – датчик по которому отслеживается температура подачи теплоносителя в систему отопления. Физически это датчик, подключенный ко входу Контроллера и расположенный за гидроразделителем.

**Задержка включения резерва** – интервал времени, через который запускается резервный котел после снижения температуры на датчике теплоносителя системы ниже заданного гистерезиса. Интервал задается с учетом возможного кратковременного падения температуры из-за временных переходных процессов (смена режима отопления, включения ГВС и т.п.) и должен исключать ложный запуск резервного котла.

**Гистерезис регулирования** – тепловые потери между расчетной температурой (установкой) основного котла и фактической температурой на подаче теплоносителя в систему отопления (датчиком в гидрострелке). Гистерезис зависит от конфигурации системы отопления и вычисляется опытным путем при ПНР. Для расчета гистерезиса необходимо в любом из отопительных контуров, указать источником тепла основной котел системы отопления и задать условия для формирования к нему «запроса на тепло». Когда температура теплоносителя котла достигнет расчетного значения (установки) и модуляция перестанет увеличиваться – зафиксировать температуру на котле и температуру на датчике гидрострелки. К делюте этих температур нужно прибавить 1-2 градуса и это будет величина гистерезиса.


**Примечание:** Если по роли резервного котла он должен включаться исключительно при отказе основного котла, то рекомендуется задавать гистерезис большего значения, 15-20 гр., тем самым исключая его запуски при переходных процессах смены режимов отопления, запуска ГВС и т.п.

**ВНИМАНИЕ!!!** В настроочных параметрах контура резервного котла нельзя в качестве датчика температуры теплоносителя назначить датчик теплоносителя основного котла. Если это допустить, то алгоритм запуска резервного котла будет работать неправильно.


## 12.2 Расписание

Котловой режим для запуска котлов по расписанию предусматривает следующие варианты:

- **Дневное расписание** – котел включается по дневному расписанию;

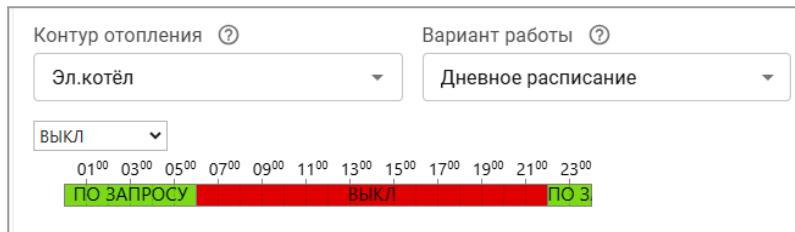

- **Недельное расписание** – котел включается по недельному расписанию;

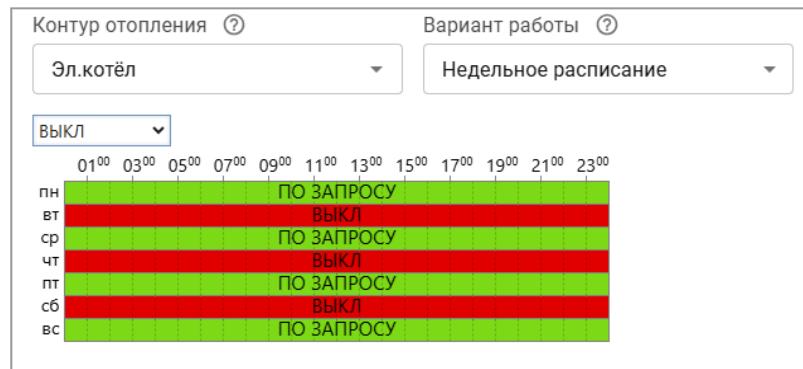

- **Интервальное расписание** – котел включается по интервальному расписанию.



## 12.3 Одновременная работа

Если для работы системы отопления необходимо, чтобы по “запросу на тепло” от отопительных контуров, все котлы запускались одновременно, в конфигурации Контроллера Котловой режим не настраивается. При этом в настроочном параметре “Источник тепла” каждого отопительного контура нужно выбрать вариант “*Все теплогенераторы*”.

## 12.4 Адресная работа

Если конфигурацией Контроллера предусмотрены независимые зоны отопления, теплоноситель в которые подается разными источниками тепла (котлами), то настроочный параметр “Источник тепла” каждой зоны, должен соответствовать своему конкретному котлу.

## 12.5 Запуск Котлового режима по событию

Настроочные параметры исполнительного устройства “Адаптер цифровой шины” предусматривают возможность выполнения Контроллером различных действий по событию “Аварии котла” или “Потеря связи с котлом”. Если таким действием выбрать команду запуска Котлового режима, то можно запускать Резервный котел.

Исполнительные устройства •

АЦШ (4100)

Отключение уведомлений о потере связи

Уличный датчик

Резервный уличный датчик

Второй контур

Установка MAX по уставке

Посыпать уставку 0 при выключении

Отслеживать параметры

Действия

Выполнить при потере связи с котлом  НЕ ВЫБРАНО +

Выполнить при восстановлении связи с котлом  НЕ ВЫБРАНО +

Выполнить при аварии котла  НЕ ВЫБРАНО +

Выполнить при устранении аварии котла  НЕ ВЫБРАНО +

Для этого надо создать два Котловых режима.

Режим “Резерв работает” включается при возникновении события (аварии или потери связи), Режим “Резерв выключен” включается при восстановлении нормальной работы основного котла

Команды

Включить реле «Реле»

Выключить реле «Реле»

Включить режим «Комфорт»

Включить режим «Эконом»

Включить режим «Расписание»

Включить режим «Выключен»

Включить режим «Резерв работает»

Включить режим «Резерв выключен»

## 13. Исполнительные устройства

Группа “Исполнительные устройства” содержит настроочные параметры релейных и универсальных выходов Контроллера, используемых в конфигурации Контроллера для управления насосами, электроприводами смесительных кранов и термоголовок в отопительных контурах, а также для управления котлами в котловых контурах.

<b>Адаптеры котлов</b> 	
Нет доступных элементов	
<b>Релейное управление</b> 	
Нет доступных элементов	
	<b>+ Добавить</b>
<b>Насосы</b> 	
Нет доступных элементов	
	<b>+ Добавить</b>
<b>Краны смесителей</b> 	
Нет доступных элементов	
	<b>+ Добавить</b>
<b>Аналоговые выходы</b> 	
Нет доступных элементов	
	<b>+ Добавить</b>
<b>ПИД регуляторы</b> 	

**Исполнительные устройства** разделены по предназначению:

- **Адаптеры котлов** – используются для обеспечения обмена данными и командами с цифровой шиной котла;
- **Реле** – используются для включения и выключения выходов или встроенных реле Контроллера;
- **Насосы** – используются для управления подключенными к выходам или реле насосами. Предусматривают возможность задания выбега, защиты от “сухого хода” и закисания;
- **Краны смесителей** – используются для управления подключенными к выходам или реле электроприводами трехходовых кранов или термоголовок. Предусматривают настройку плавного регулирования подмеса теплоносителя;
- **Аналоговые выходы** – используются для пропорционального управления исполнительным устройством имеющим вход управления 0-10В.
- **ПИД регулятор** – устройство, используемое в конфигурации Контроллера для формирования управляющего сигнала с целью получения необходимых точности и качества переходного процесса. Позволяют реализовать не типовые алгоритмы регулирования для различных систем (например системы вентиляции).

### 13.1 Адаптеры котлов

В Контроллер могут быть установлены 2-е платы цифровых шин (через каждую плату осуществляется обмен данными только с одним котлом). Платы монтируются в разъемы на корпусе под крышкой Контроллера. Для снятия крышки с корпуса, аккуратно потянув ее на себя, при этом усилия прикладывайте или с правой, или с левой стороны. При установке следите, чтобы контактные группы плат были вставлены правильно и обеспечивался контакт.

Для обмена данными с цифровой шиной котла можно также использовать внешний адаптер цифровой шины, подключаемый к контроллеру как дополнительное устройство. Для подключения рекомендуется использовать экранированный кабель МКЭШ или витую пару UTP. Полярность подключения к шине котла не учитывается. Перед первым включением котла через адаптер цифровой шины, а также после каждого отключения адаптера от котла и повторного подключения следует сначала включать питание котла, а затем через 3–5 минут включать питание контроллера. К одному контроллеру всего возможно подключить до 20 котлов, при этом каждый адаптер

обслуживает только один котёл. Контроллер рассчитывает оптимальную температуру теплоносителя для заданного режима отопления и передаёт её в цифровую шину котла.

**ВНИМАНИЕ!!!** При управлении котлом по цифровой шине рекомендуется в его сервисных настройках установить максимальный уровень мощности (модуляции) и максимально допустимую температуру теплоносителя. Эта рекомендация актуальна для котлов, правильно подобранных по мощности. Если котёл выбран с запасом мощности, можно в процессе эксплуатации самостоятельно корректировать эти параметры, снижая их до оптимальных значений.

Индикаторы на корпусе адаптера цифровых шин при правильном подключении и настройке периодически мигают, что свидетельствует о нормальном обмене: зеленый – обмен между контроллером и адаптером, а красный – обмен между адаптером и котлом. Если индикация отсутствует или наоборот постоянно горит – это признак неисправности.

Перечень котлов поддерживаемых по цифровой шине приведен в [Библиотеке ZONT](#) в разделе [“Схемы подключения”](#). Проверить совместимость можно с помощью [нашего ресурса](#).

Схема подключения внешнего универсального адаптера ЦШ приведена в [Приложении 3 Раздел 1.2 Подключение внешних адаптеров цифровой шины](#).

#### **Настроочные параметры адаптера цифровой шины:**

Модель котла	Другая
Протокол ЦШ	E-Bus/Ariston/Wolf/Elco
Серийный номер	1432248956
Максимальный уровень модуляции	100
Иконка	Не выбрана
<input type="checkbox"/> Отключение уведомлений о потере связи	
<input type="checkbox"/> Уличный датчик	
<input type="checkbox"/> Резервный уличный датчик	
<input type="checkbox"/> Второй контур	
<input type="checkbox"/> Посыпать уставку 0 при выключении	



**Протокол ЦШ** – протокол цифровой шины котла;  
**Модель котла** – требуется для правильного отображения и расшифровки кодов возникающих ошибок (аварий) котла;  
**Максимальный уровень модуляции** – ограничивает максимальный уровня модуляции (в %) относительно значения, заданного сервисной настройкой котла. Применяется для протоколов OpenTherm и E-Bus;  
**Отключение уведомлений о потере связи** – опция для разрешения или запрета Push и E-Mail уведомлений о потерях связи с ЦШ котла;  
**Уличный датчик** – признак использования данных об уличной температуре из цифровой шины котла;  
**Второй контур** – опция для разрешения работы котла на ГВС при использовании протокола OpenTherm и подключении котлов BAXI LUNA и NUVOLA, Buderus U072, Bosch W6000;  
**Посыпать уставку 0 при выключении** – опция. Некоторые котлы для корректного управления требует, чтобы при выключении им присыпалась уставка 0.  
**Установка MAX по уставке** – ограничение максимальной температуры нагрева теплоносителя котла значением передаваемой ему уставки. Используется при подключении к ЦШ некоторых моделей китайских котлов (например Kotitonttu);

**Отслеживать параметры** – выбор отображаемых сервисом параметров ЦШ котла;

**Действия** – выбор выполняемых контроллером действий по событиям потерь и восстановлений связи с ЦШ котла, авариям и восстановлении работы котла.

## 13.2 Реле

Название ?

⚠ Номер аппаратного выхода ?

Не выбран

⚠ Номер должен быть выбран

Инверсный режим ?

Управление любым исполнительным устройством обеспечивается через замыкание и размыкание цепи его питания. При подключении исполнительного устройства к релейному или универсальному выходу Контроллера необходимо в настройке этого устройства указать номер выхода.

Параметр **Инверсный режим** меняет исходное состояние выхода на противоположное. Таким образом релейный нормально разомкнутый (НР) выход становится нормально замкнутым (НЗ), релейный выход НЗ становится НР, а Выход ОК в активном состоянии имеет +12В, а не 0В.

## 13.3 Насосы

Насос

⚠ Номер аппаратного выхода ?

Не выбран

⚠ Номер должен быть выбран

Выбег ?

0 мин

Режим работы насоса

Постоянная работа ?

Работа по запросу контура ?

Защита от закисания ?

Инверсный режим ?

Датчик контроля давления ?

Не выбран

Отключать насос при давлении ниже

0

Управление насосом обеспечивается через замыкание и размыкание цепи его питания. При подключении насоса к релейному или универсальному выходу Контроллера необходимо в настройке этого насоса указать номер выхода, к которому он подключен.

**Постоянная работа** – насос работает всегда и выключается только:

- по приоритету контура ГВС;
- при выключении контура действующим отопительным режимом или сценарием;
- при превышении фактической температурой теплоносителя значения максимальной температуры заданной настройкой контура, в котором применяется данный насос.

**Работа по запросу контура** – насос включается только если в контуре есть “запрос на тепло” и выключается, когда запроса нет.

**Выбег** – время задержки выключения насоса.

**Инверсный режим** – меняет исходное состояние выхода на противоположное. Таким образом релейный нормально разомкнутый (НР) выход

становится нормально замкнутым (Н3), релейный выход Н3 становится НР, а Выход ОК в активном состоянии имеет +12В, а не 0В.

**Примечание:** Если насос одновременно используется в нескольких контурах или сценариях, то он будет включаться по первому “запросу на тепло” от любого из контуров (первой команде сценария), а выключаться только когда все “запросы” (команды) сняты.

**ВНИМАНИЕ!!! В смесительном контуре насос работает всегда и отключается если:**

- контур отключен;
- находится в режиме “Лето”;
- расчетная температура теплоносителя оказалась ниже нижней границы для этого контура.

**Параметры для защиты насоса от сухого хода и закисания:**

**Защита от закисания** – Насос включается ежедневно в 3-00 по мск. и работает 1 мин.

**Отключать насос при падении давления** – Если показания датчика давления опустится ниже заданного порога, насос будет выключен.

**Датчик контроля давления** – настроочный параметр, в котором нужно указать вход Контроллера, к которому подключен датчик давления теплоносителя в системе.

**Режим тестирования** – функция проверки правильности подключения насоса при пусконаладочных работах. Позволяет включить и выключить выход с насосом по команде.

## 13.4 Краны смесителей

Управление электроприводом смесительного крана осуществляется чередованием импульсов открывания и закрывания с настраиваемыми длительностью и периодом их повторения. Для управления сервоприводом трехходового крана используются 2 выхода Контроллера, а для управления сервоприводом двухходового крана (термоэлектрическим клапаном) – один.

Название ?

Тип

Трёх-ходовой кран ?

Термоголовка ?

Номер аппаратного выхода закрытия крана ?

Реле №2

Номер аппаратного выхода открытия крана ?

Реле №3

Время шага ?

2 сек

Период шага ?

30 сек

Время полного закрытия ?

120 сек

Пропорциональный коэффициент ?

0 сек

Не останавливать по достижению времени закрытия


Закрывать при неисправности датчика температуры

Прокрутка от закисания ?

Выполнять только если кран не закрыт

Режим тестирования: Выключен ?

Для обеспечения плавного регулирования температуры теплоносителя в контуре необходимо импульсное управление вращением привода в сторону “открывания” и “закрывания”. При подаче каждого импульса привод перемещает шток крана на определенный угол или смещает клапан на определенное расстояние. При настройке задается **Период шага** – время между первым и следующим включением и **Время шага** – время в течении которого на привод подается напряжение.

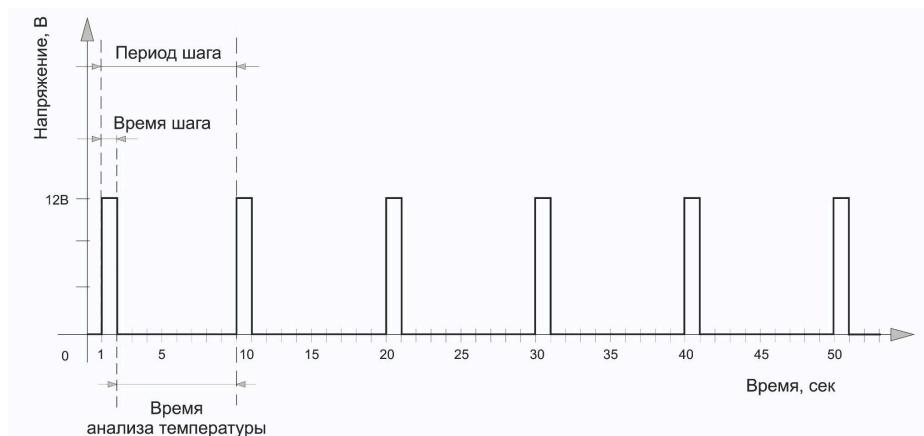

**Период шага** для управления трехходовым краном настраивается в пределах от 10 до 600 секунд. Для управления двухходовым краном (термоэлектрическим клапаном) он всегда равен 10 сек. и не может быть изменен настройкой)

**Время шага** (длительность импульсов открывания или закрывания) настраивается произвольно, но не может превышать или быть равным **Периоду шага**.

**Время полного закрытия** – это параметр, определяющий время полного цикла работы привода от открытого до закрытого состояния (указан в тех.документации на привод). Этот параметр нельзя указать равным нулю – в этом случае сервопривод работать не будет.

При движении сервопривода в одну и ту же сторону (команды “закрывание” или “открывание”) длительность выполненных “шагов” суммируется и при достижении заданного значения импульсы прекращаются. Этим предохраняется от износа реле. Когда направление вращения сервопривода изменяется на противоположное, блокировка снимается.

**Примечание:** Если повернуть привод крана вручную точность его регулирования нарушается. Поэтому рекомендуется выполнять рестарт Контроллера по питанию всякий раз после ручного вмешательства в положение сервопривода.

**Пропорциональный коэффициент** – параметр используемый для автоматической коррекции длительности импульсов **Время шага** при дельте между целевой и текущей температурой теплоносителя на выходе смесительного крана более 5°C.

При значении коэффициента 0 – длительность импульсов **Время шага** не меняется. При задании коэффициента в диапазоне от 0,1 до 3 длительность импульсов **Время шага** постоянно рассчитывается алгоритмом по формуле:

*Время шага* = Время шага из настроек + (дельта x Пропорциональный коэффициент)

**Примечание:** Для управления термоэлектрическим клапаном (термоголовкой) используется один выход Контроллера, который открывает клапан (для нормально закрытой термоголовки) или закрывает (для нормально открытой термоголовки). По умолчанию период импульсов (*Период шага*) для термоголовки равен 10-ти секундам и его изменение настройкой Контроллера не предусмотрено. Продолжительность импульса (*Время шага*) должно быть меньше чем период, соответственно установить время шага можно от 1-ой до 9-ти секунд.


**ВНИМАНИЕ!!!** Алгоритм контроллера предусматривает использование нормально закрытых термоэлектрических клапанов (термоголовок). Если вы используете нормально открытые – необходимо установить признак “Инверсный режим” или вместо нормально разомкнутых контактов реле использовать для подключения нормально замкнутые контакты.

#### Опции:

- **Прокрутка от закисания** – 1-го числа каждого месяца в 3-00 по мск. контроллер будет принудительно прокручивать смесительный кран до крайних положений.
- **Выполнять только если кран не закрыт** – параметр относится к защите крана от закисания и запрещает применение этой функции в конфигурациях, где нормальным (рабочим) состоянием является закрытое положение смесительного крана.
- **Не останавливать** – контроллер будет постоянно подавать импульсы управления на электропривод смесительного крана, даже если он достиг расчетного крайнего положения.
- **Закрывать при аварии датчика** – при неисправности датчика температуры теплоносителя контура контроллер будет принудительно закрывать смесительный кран..

**Режим тестирования** – функция проверки правильности монтажа электропривода смесительного крана во время пусконаладочных работ.

Электроприводы “Смесительных кранов” сначала калибруются, для чего контроллер автоматически закрывает кран и сбрасывает в ноль подсчет импульсов закрытия. После этого вам нужно подать команду открытия крана на 50% и убедиться, что он установился в среднее положение

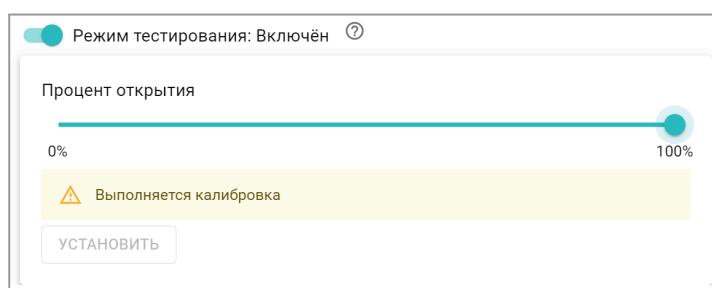

**ВНИМАНИЕ!!!** Используйте “Режим тестирования” только при пусконаладочных работах. После применения режима тестирования Контроллер необходимо перезапустить по питанию.


## 13.5 Выходы 0-10 Вольт

**ВНИМАНИЕ!!!** При использовании в конфигурации Контроллера управления через аналоговый выход 0-10В, напряжение основного питания надо увеличить до 13,2В.

### 13.5.1 Управление котлом


Аналоговый выход 0-10В может быть использован как исполнительное устройство котлового контура для управления котлом по сигналу 0-10В постоянного тока. В сервисных настройках такого котла необходимо выбрать один из режимов управления:

- установка температуры теплоносителя, при этом  $1\text{ В} \Rightarrow 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,  $10\text{ В} \Rightarrow 100\text{ }^{\circ}\text{C}$
- установка мощности горелки, при этом  $1\text{ В} \Rightarrow 10\%$ ,  $10\text{ В} \Rightarrow 100\%$

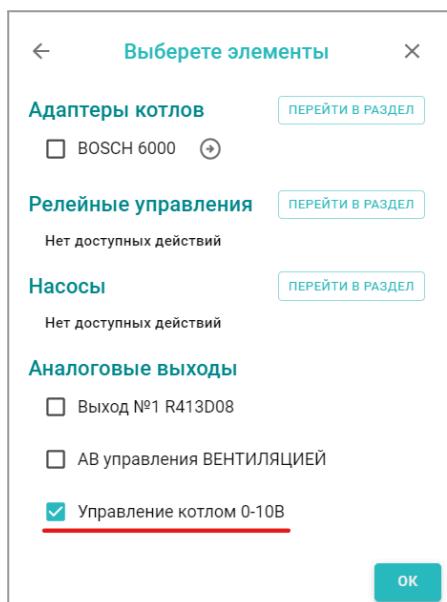

Для настройки управления в конфигурации Контроллера котловому контуру надо указать “исполнительное устройство” – Аналоговый выход 0-10В. Напряжение, формируемое на этом выходе будет являться внешним сигналом управления для котла.

В настройке аналогового выхода 0-10В, надо задать параметр “Шаг значения”, с которым будет меняться управляющее напряжение. Рекомендуемое значение 0,1В.

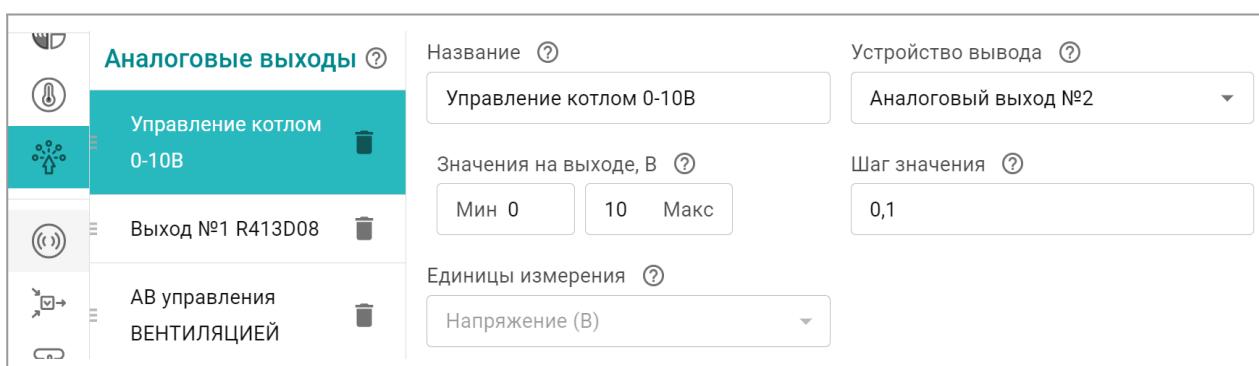


### 13.5.2 Управления сервоприводом

Аналоговый выход 0-10В может быть использован для пропорционального управления сервоприводом за счет подачи на него управляющего сигнала в диапазоне напряжений от 0 до 10 Вольт с настраиваемым шагом от 0,1 Вольт:

Параметр **Шаг значения** – это точность, с которой будет изменяться напряжение на аналоговом выходе. Шаг по сути определяет скорость изменения напряжения на выходе и, как следствие, чувствительность и точность управления исполнительным устройством подключенным к аналоговому выходу. Рекомендуемое значение 0,1 В.


При настройке Исполнительного устройства **Кран смесителя**, где в качестве выхода Контроллера управляющего сервоприводом выбран “Аналоговый выход 0-10В”, необходимо настроить следующие параметры:

**Период шага** – время в пределах которого на аналоговом выходе 0-10В будет присутствовать управляющее напряжение.

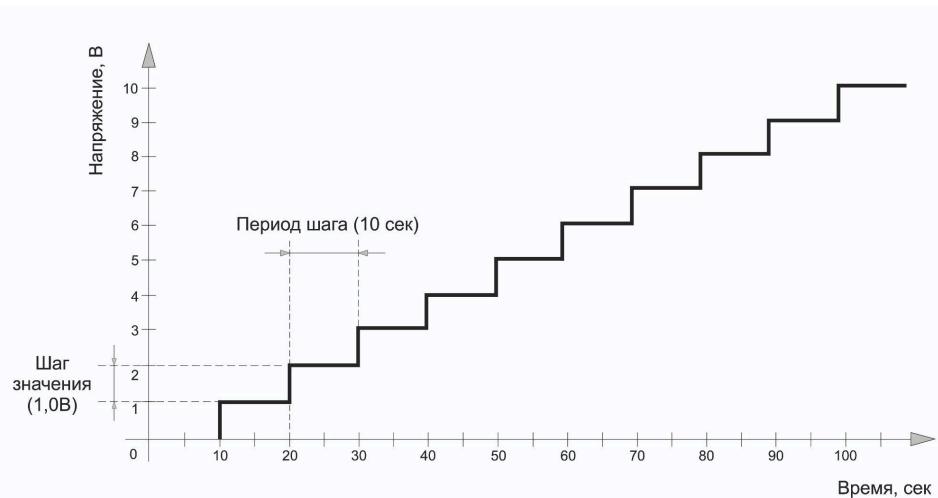


**Время полного закрытия** – время движения привода от открытого до закрытого состояния. Обычно этот параметр указан в технических характеристиках используемого привода. Значение 0 не допустимо.

**ВНИМАНИЕ!!!** Для алгоритма работы Выхода 0-10В тип исполнительного устройства (Трёхходовой кран или Термоголовка) не имеет значения.

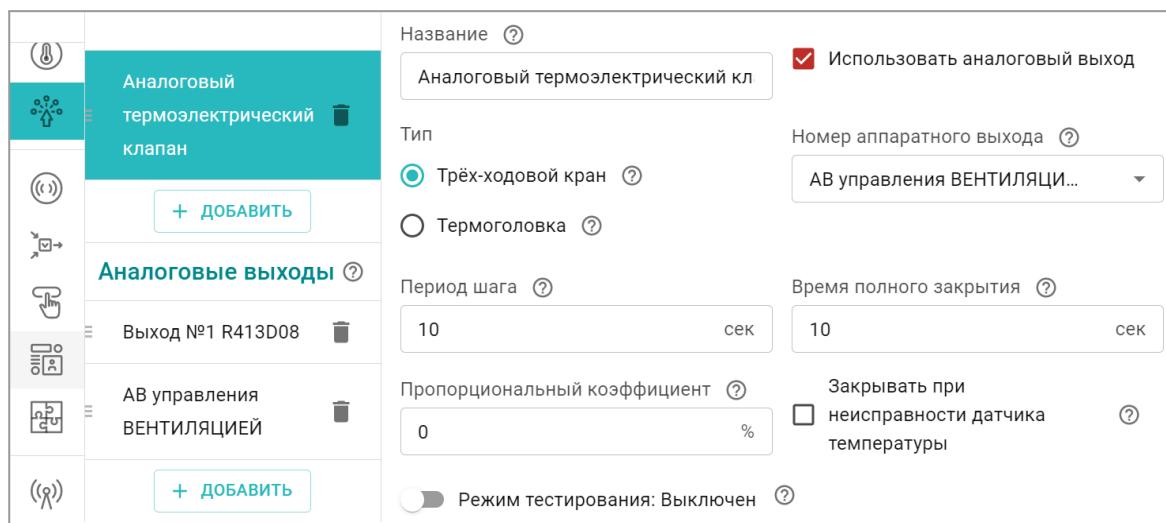


**ВНИМАНИЕ!!!** В случае использования в качестве Исполнительного устройства в отопительном контуре аналогового термоэлектрического клапана (термоголовки) необходимо выбирать **нормально закрытый клапан**. При использовании нормально открытого клапана алгоритм управления работать не будет.


Управляющее напряжение, подаваемое с Выхода 0-10В на сервопривод, можно отслеживать с помощью Элементов управления “Аналоговый выход”, и Статуса этого выхода Контроллера:

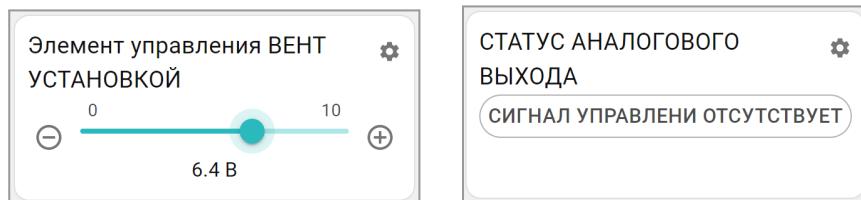


**Примечание:** Статус аналогового выхода будет активен только пока контроллер дает команду приводу на движение. В ручном режиме статус привода будет всегда в пассивном состоянии, т.к. ручная команда мгновенно изменяет состояние выхода с текущего на то, которое выставлено вручную. В режиме тестирования доступно изменение напряжения на аналоговом выходе для проверки правильности подключения и проверки направления движения исполнительного устройства.

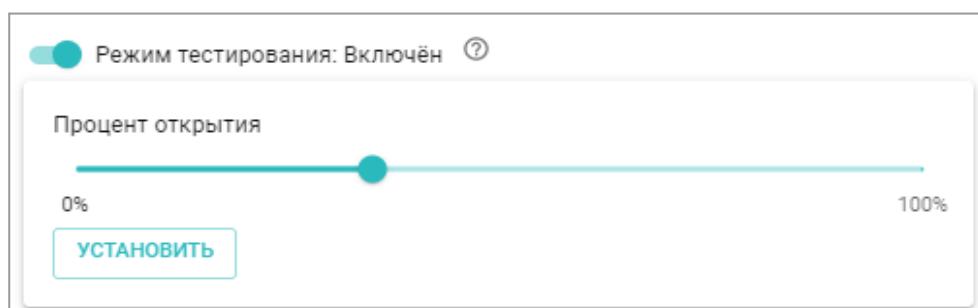

Отображение изменения управляющего напряжения на аналоговом выходе доступно на графике, в котором выбран параметр **Элемент управления: состояние**, как в режиме тестирования,

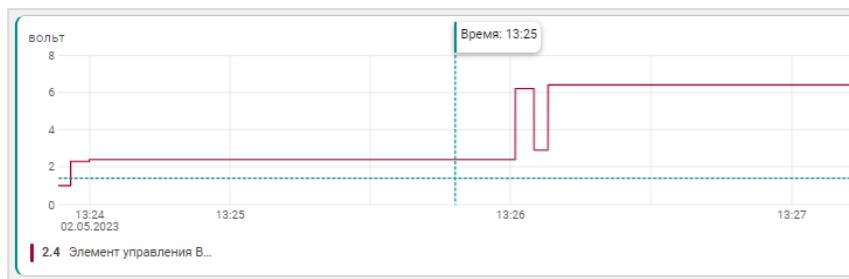


так и в процессе работы алгоритма управления.

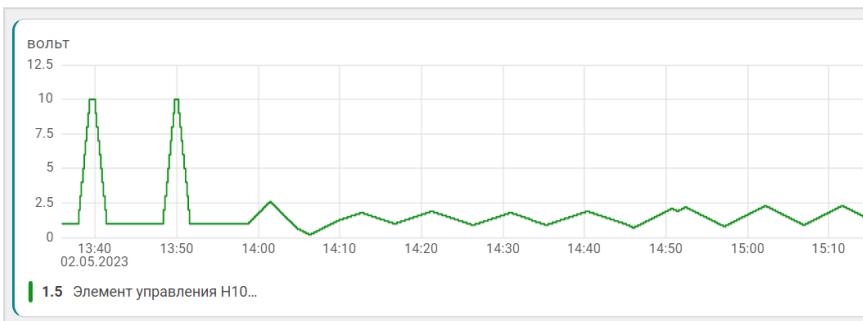

Пример схемы подключения аналогового электропривода к выходу 0-10В приведен в [Приложении 3, Раздел 5](#).

### 13.5.3 Ручное управление

Для ручного управления исполнительным устройством подключенным к аналоговому выходу 0-10В, необходимо создать **Элемент управления** с типом элемента **Аналоговый регулятор**.

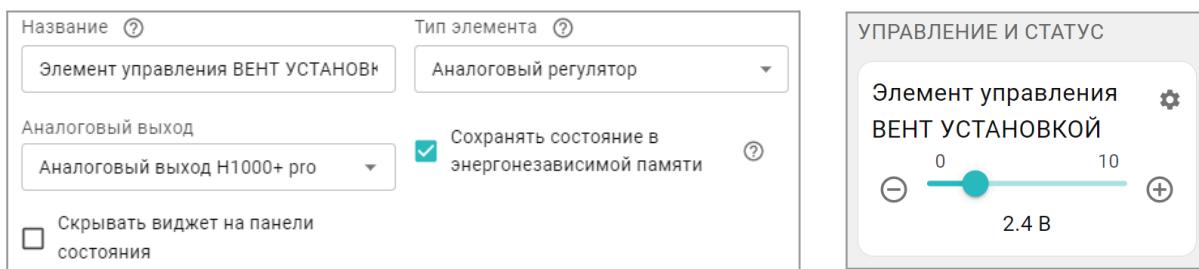

При этом в сервисе, в блоке Управление и Статус будет отображен Элемент управления аналоговым выходом 0-10В. Перемещая ползунок шкалы напряжения, можно менять напряжение на аналоговом выходе и тем самым управлять работой исполнительного устройства вручную.

**Примечание:** Если аналоговый выход 0-10В управляет Исполнительным устройством котлового и отопительного контура, то перемещение движка вручную меняет напряжение на выходе, но не сохраняет его в конфигурации и алгоритм управления вернет напряжение в расчетное значение.

его в конфигурации и алгоритм управления вернет напряжение в расчетное значение.

## 13.6 ПИД-регулятор

ПИД-регулятор (Пропорционально-Интегрально-Дифференциальный регулятор) – устройство, используемое в конфигурации Контроллера для формирования управляющего сигнала с целью получения необходимых точности и качества переходного процесса.

Управляющий сигнал формируется как сумма трех составляющих:

*Пропорциональная составляющая (П)* – пропорциональна отклонению регулируемой величины от заданного значения (ошибке регулирования).

*Интегральная составляющая (И)* – пропорциональна интегралу ошибки по времени, позволяет устранить статическую ошибку.

*Дифференциальная составляющая (Д)* – пропорциональна скорости изменения ошибки, улучшает быстродействие и устойчивость системы.

Формула ПИД-регулятора:  $u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \cdot \int e(t) dt + K_d \cdot de(t)/dt$  где:

$u(t)$  – управляющий сигнал

$e(t)$  – ошибка регулирования (разница между заданным и текущим значением)

$K_p$  – пропорциональный коэффициент

$K_i$  – интегральный коэффициент

$K_d$  – дифференциальный коэффициент

[Калькулятор для расчета параметров ПИД-регулятора по различным методам настройки.](#)

ПИД-регулятор в конфигурации Контроллера предназначен для реализации нетиповых алгоритмов регулирования, например регулирования в системе вентиляции.

**Примечание:** Управляемое через ПИД-регулятор исполнительное устройство конфигурации контроллера не назначается в отопительный контур, а сам контур является только источником уставки для регулирования.

**Пропорциональный коэффициент** – определяет силу реакции на текущую ошибку (разницу между уставкой и текущим значением).

**Интегральный коэффициент** – устраняет статическую ошибку (постепенно накапливая и компенсируя отклонение).

**Дифференциальный коэффициент** – определяет реакцию на скорость изменения ошибки. Следует использовать с особой осторожностью, т.к. из-за него могут легко возникать колебания при регулировании. Рекомендуется ставить = 0.

**Начальное смещение выхода** – постоянное смещение выходного сигнала ПИД-регулятора, добавляемое к расчетному управляющему воздействию.

Название <a href="#">?</a>	Минимальное значение выхода <a href="#">?</a>	
ПИД регулятор	0	
<b>Коэффициенты ПИД</b>		
Пропорциональный коэффициент (P) <a href="#">?</a>	Максимальное значение выхода <a href="#">?</a>	
0,01	100	
Интегральный коэффициент (I) <a href="#">?</a>	Время шага, мс <a href="#">?</a>	
0,01	1000	
Дифференциальный коэффициент (D) <a href="#">?</a>	<b>Связанные объекты</b>	
0	Объект получения уставки	контур отопления
Начальное смещение выхода <a href="#">?</a>	Объект получения входной величины	КТ Датчик теплоносителя
0	Объект для получения состояния включенности регулятора	Котел 1
Значение выключенного выхода <a href="#">?</a>	Объект для вывода результата работы пид регулятора	Кран
0		
Значение среза выхода <a href="#">?</a>		
0		

**Значение выключенного выхода** – определяет выходной сигнал ПИД-регулятора, когда он находится в неактивном состоянии (выключен, деактивирован или находится в режиме ожидания).

**Значение среза выхода** – определяет диапазон значений ошибки регулирования, в пределах которого выходной сигнал ПИД-регулятора фиксируется на значении выключенного выхода.

**Минимальное значение выхода** – определяет нижнюю границу выходного сигнала ПИД-регулятора.

**Максимальное значение выхода** – определяет верхнюю границу выходного сигнала ПИД-регулятора.

**Время шага** – определяет интервал времени между вычислениями ПИД- регулятора.

**Объект получения уставки** – определяет откуда берётся уставка (установочное значение)

**Объект получения входной величины** – определяет откуда берётся входная величина.

**Объект для вывода результата работы ПИД-регулятора** – определяет чем управляет ПИД регулятор (куда выводится управляющее воздействие).

## 14. Настройка “Действия с выходами”

Действия с выходами •

Действие с выходом

Название (?)

Действие с выходом

Номер аппаратного выхода (?)

Не выбран

Номер должен быть выбран

Тип действия (?)

Выключить

Задержка включения (?)

0 сек

Длительность импульса (?)

0 сек Для генерации

Период импульса (?)

0 сек Для генерации

Выполнять по расписанию (?)

Время

00:00

Пн Вт Ср

СОХРАНИТЬ

Для управления электроустройствами, не участвующими в алгоритме управления отоплением и не входящими в список Исполнительных устройств конфигурации Контроллера, предназначен раздел настроек **“Действия с выходами”**.

“Действия с выходами” можно использовать для программирования реакции Контроллера на результаты контроля датчиков, отклонения показаний от пороговых значений, управления сторонними устройствами по расписанию, выполнение отдельных команд пользователя через элементы (кнопки) управления сервиса, а также использовать их в Сценариях.

**Название** – произвольное имя команды или действия  
**Номер аппаратного выхода** – это выход ОК или релейный выход Контроллера к которому подключено управляемое устройство..

**Тип действий** – выход Контроллера можно включить / выключить / включить на время / инвертировать (изменить состояние на обратное).

**Генерация импульсов** – функция, когда выход периодически включает устройство на заданное время. Длительность включенного состояния и период задаются произвольно, но длительность не может быть больше самого периода, иначе выход будет включен постоянно .


**Примечание:** “Действие с выходом” запущенное в режиме генерации импульсов не может быть отключено. Для отключения потребуется или перезагрузка Контроллера или еще одно “Действие с выходом”, отключающее его.

**Расписание** – управление выходом в определенное время и дни недели.


**ВНИМАНИЕ!!!** При настройки “Действий с выходами” не рекомендуется использовать выходы Контроллера, назначенные в его конфигурации для управления “Исполнительными устройствами”, т.е. зависящие от встроенных функций и алгоритмов отопления. Приоритет этих функций выше и могут возникать ситуации, когда Действие или Команда не будут выполнены.

## 15. Настройка “Элементы управления”

Для управления выходами и режимами работы Контроллера по командам пользователя, а также контроля состояния его выходов и входов можно создать веб-элементы управления и статуса – кнопки и карточки, отображаемые в личном кабинете веб-сервиса и Приложения.

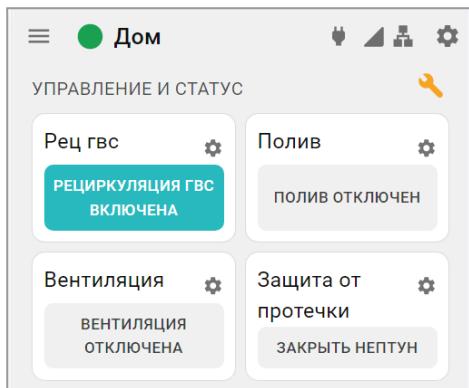


Для создания применяется настройка “Элементы управления”.

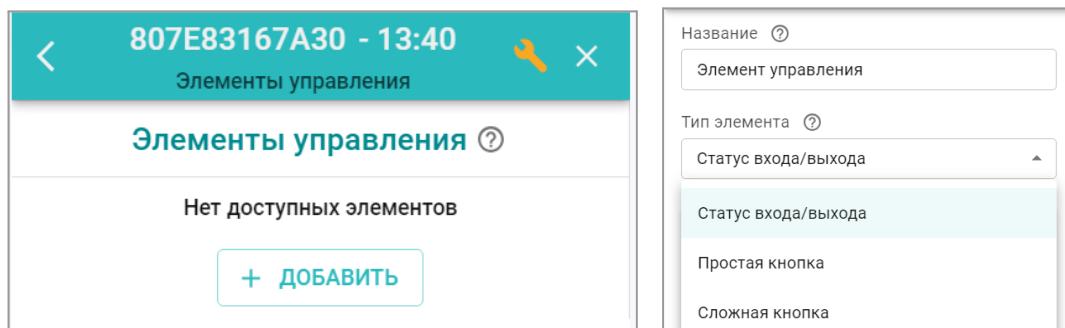


Создаваемый в конфигурации “Элемент управления” может быть:

**“Статус входа / выхода”** – Он отображает текущее состояние входа или выхода Контроллера;

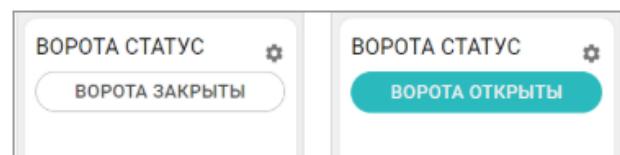

**“Простая кнопка”** или **“Сложная кнопка”** – Кнопка предназначена для передачи команды управления выходом и отображения его фактического состояния.

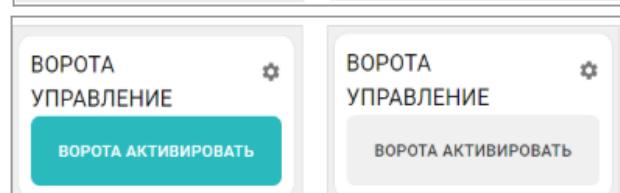

Активное состояние элемента управления выделяется цветом.

- **Простая кнопка** – активирует только одно “Действие с выходом”;
- **Сложная кнопка** – управляет двумя “Действиями с одним и тем же выходом”. Каждое нажатие кнопки включает свое “Действие” и меняет отображаемый ей статус.

При настройке “Сложной кнопки” обратите внимание, что для перевода элемента из неактивного в активное состояние необходимо выбирать соответствующее включению “действие с выходом”.

**Неактивное состояние**

**! Текст неактивной кнопки** ?

Значение не может быть пустым

**! Действие** ?

Не выбран X ▼

Должен быть выбран

**Неактивное состояние**

Текст неактивной кнопки ?

Вентиляция отключена

**Действие** ?

Вкл Вентиляцию ▼

**Активное состояние**

**! Текст активной кнопки** ?

Значение не может быть пустым

**! Действие** ?

Не выбран СОХРАНИТЬ

**Активное состояние**

Текст активной кнопки ?

Вентиляция включена

**Действие** ?

Выключить Вентиляцию ▼

**Примечание:** Используйте функцию “сохранить состояние в энергонезависимой памяти”. Это нужно, чтобы после отключения питания или перезагрузке, Контроллер сохранил текущее состояние выхода и продолжил работать в прежнем режиме.

Сохранять состояние в  
энергонезависимой памяти ?

Скрывать виджет на панели состояния

Скрывать название

Значок

Без значка ▼

Опции “Скрывать название” и “Скрывать виджет” удобно использовать, когда настроено много кнопок и статусов, и в их названиях необходимо более подробно описать тип Действий с выходом и назначение. Это позволяет не загромождать блок “Управление и Статус” лишней информацией.

## 16. Сценарии

Сценарий – это последовательность действий Контроллера выполняемых по контролируемым событиям или запрограммированным условиям. Сценарий составляется из элементов конфигурации: датчиков, контуров, режимов отопления, команд управления, действий с выходами, расписаний и т.п.


**Программные ограничения:** В Сценарии нельзя применять команды управления Исполнительными устройствами – Реле, Насосами, Кранами смесителя и Аналоговыми выходами 0-10В. Встроенные алгоритмы управления отоплением и гвс, в которых они используются как приборы для регулирования, имеют высший приоритет и сценарии с использованием таких команд не выполняются. Поэтому если в сценарии есть необходимость включать или выключать Исполнительное устройство, используйте вместо отдельной команды управления, запуск режима отопления, в котором это устройство работает.

Сценарий составляется в личном кабинете сервиса с помощью графического интерфейса Blockly.

Это интерфейс для создания среды визуального программирования, который позволяет составлять программы из графических блоков, представляющих концепции программирования: операторы, управляющие конструкции, процедуры, функции и вызовы процедур.

Интерфейс Blockly состоит из **Панели инструментов**, где хранятся доступные блоки, которые можно выбирать, и **Рабочей области**, где можно перетаскивать и переставлять блоки.

Блоки сгруппированы по разделам согласно их назначению: «Логика», «Действия» и т. д.

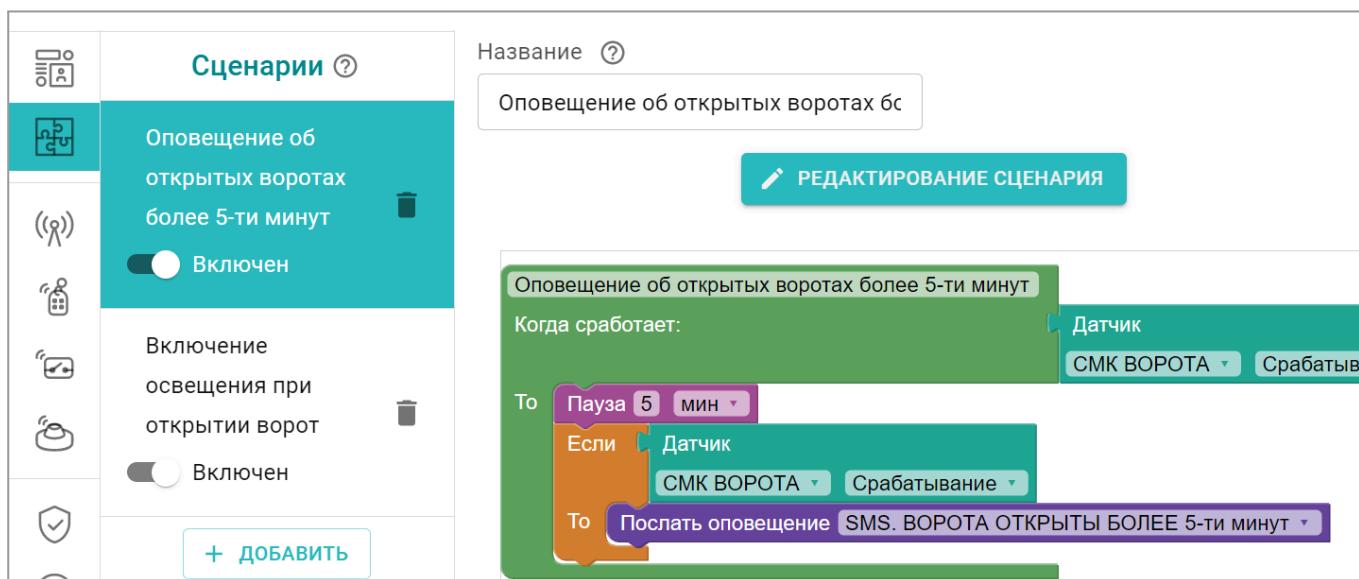


Составленный сценарий в процессе эксплуатации может быть изменен (дополнен) или отключён.

Для перевода Сценария из рабочего состояния в нерабочее и обратно предназначена кнопка



## 16.1 Описание интерфейса составления сценария

Панель инструментов содержит кнопки ввода, копирования, сохранения и удаления, а также блоки, определяющие состав и логику сценария.

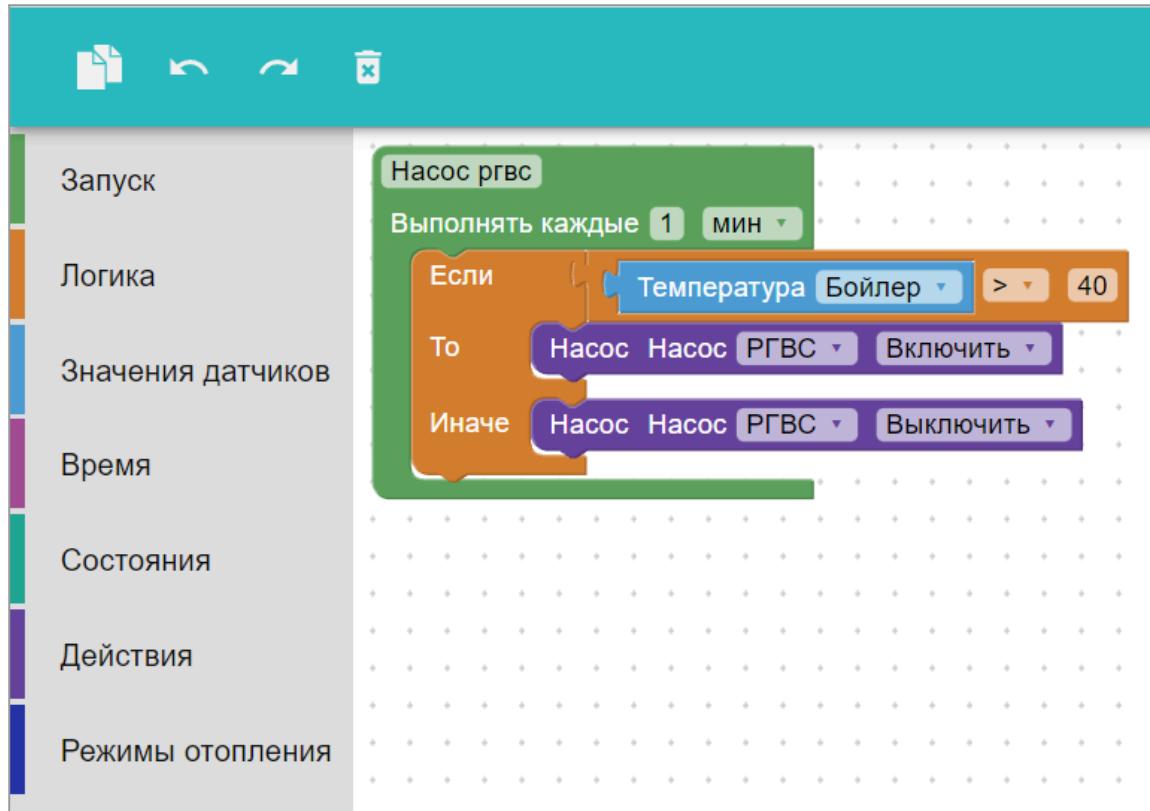


Каждый блок автоматически заполняется режимами, командами, действиями с выходами, датчиками и прочими параметрами и событиями из составленной конфигурации Контроллера.

### 16.1.1 Запуск сценария

Блок определяет способ контроля условий для запуска сценария:

**Запуск по команде.** Сценарий с таким условием запуска выполняется однократно. Триггером включения может быть команда пользователя (нажатие кнопки элемента управления), или запуск другим сценарием. Для повторного запуска сценария потребуется повторение команды.

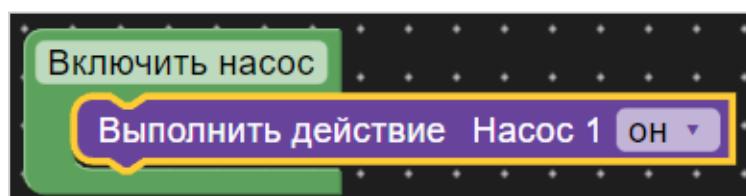


**Запуск по событию.** Такой сценарий будет запускаться автоматически по событию, указанному в блоке “Когда сработает”. Это может быть определенное время, значение контролируемого

датчика, например температуры, или что-то другое. Когда событие станет истинным – выполнится инструкция из блока “То”. Таким образом сценарий выполняется без участия пользователя.




**Пример:** Надо включить насос, когда температура на улице опустится ниже -10°C. Сценарий контролирует показания уличной температуры и при ее снижении до значения -10,1°C насос включается и работает до тех пор, пока не будет выключен пользователем, т.к. в сценарии нет другого условия.

**Запуск по расписанию.** Сценарий выполняется только в определенные дни недели и указанное время. Длительность выполняемых в сценарии действий определяется параметром “Пауза”.

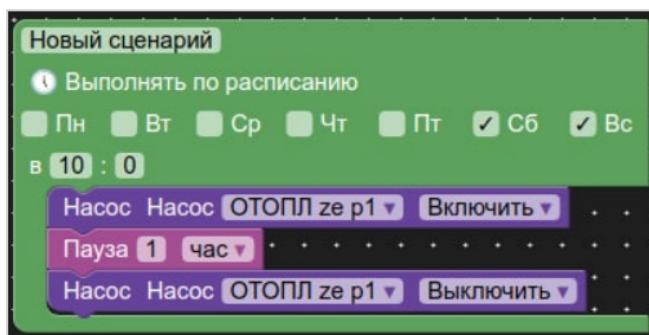


**Циклический запуск.** Сценарий запускается по результату циклического контроля заданных условий и не требует дополнительных команд пользователя. Частота опроса условий запуска настраивается исходя из решаемой задачи и определяется параметром “Выполнять каждые”.

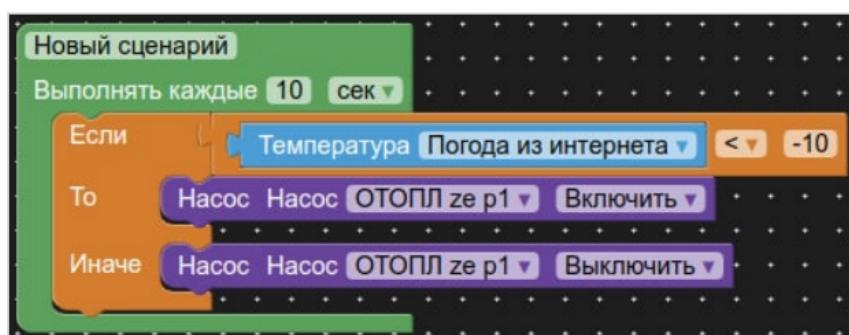

**Пример:** Надо включать насос, только когда температура на улице опускается ниже -10°C и выключать его когда она выше -10°C.


### 16.1.2 Логика

Блок состоит из инструментов для контроля условий запуска сценария и последовательности выполнения заданных действий.

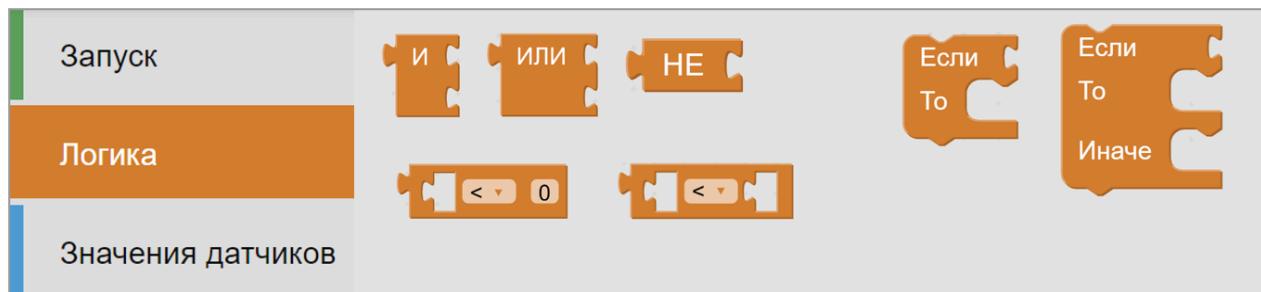


### 16.1.3 Значения датчиков

Блок состоит из датчиков, подключенных к Контроллеру, и значений измеряемых ими величин.

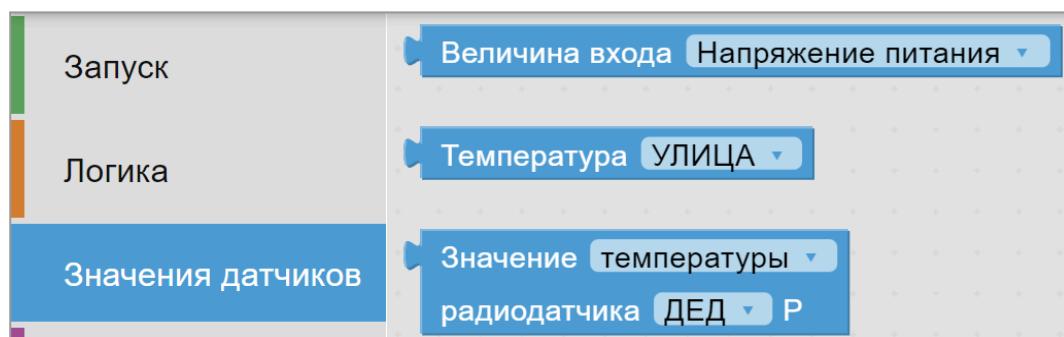

### 16.1.4 Время

Блок используется для создания условий связанных с определенными временными интервалами. Позволяет учитывать секунды, минуты, часы и дни недели.

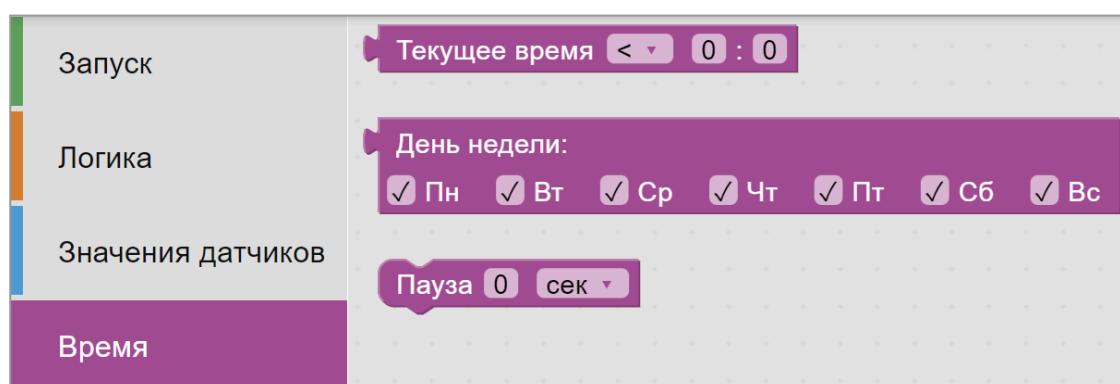

### 16.1.5 Состояния

Запуск	NTC Датчик EPCOS NTC 3988 10 кОм, 1% Потеря связи
Логика	Датчик Напряжение питания Потеря связи
Значения датчиков	Режим КОМФОРТ в контуре Котел BOSCH
Время	
<b>Состояния</b>	Радиодатчик влажности ПОГРЕБ Р Потеря связи
Действия	Радиодатчик влажности ПОГРЕБ Р Потеря связи
Режимы отопления	Радиодатчик-433 СМК Потеря связи
	Охранная зона Охранная зона СМК На охране
	Сервопривод Кран В покое

Блок содержит контролируемые прибором параметры, режимы работы и прочие исходные данные для условий запуска сценария.

### 16.1.6 Действия

Блок содержит все действия и команды из конфигурации.

Запуск	Послать оповещение ПИТАНИЕ ВЫШЕ ПОРОГА
Логика	Выполнить действие Включить вентиляцию в М
Значения датчиков	Поставить на охрану охранную зону Охранн
Время	Кран Кран Открыть
Состояния	Установить целевую температуру 0 для контура Котел BOSCH
<b>Действия</b>	Завершить сценарий
Режимы отопления	

Выполнить действие Вентиляция по расписанию

- Закрыть цептун
- Открыть полив
- Закрыть полив
- Вкл рец гвс
- Выкл рец гвс
- Вкл Вентиляцию
- Выключить Вентиляцию
- Вентиляция по расписанию


### 16.1.7 Режимы отопления

Время	Активировать режим отопления КОМФОРТ для всех контуров
Состояния	Активировать режим отопления ЗИМА для всех контуров
Действия	
<b>Режимы отопления</b>	Активировать режим отопления МАКСИМУМ для всех контуров

Блок содержит Отопительные и Котловые режимы из конфигурации Контроллера.

## 16.2 Правила составления

- Сценарий без блока запуска **НЕ РАБОТАЕТ**;
- Если при составлении сценария выбраны блоки, несовместимые по логике использования, то их нельзя вставить в матрицу сценария и интерфейс автоматически укажет на ошибку;

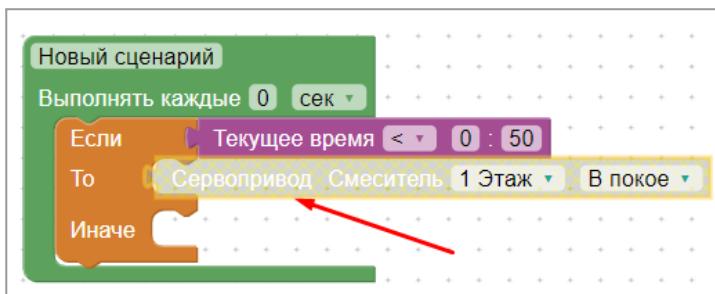


- Удалить весь сценарий или любой из его элементов можно клавишей Delete (веб-сервис) или перетаскиванием назад в блок (Приложение);
- Удаленный сценарий или элемент сценария помещается в “корзине” , где его можно посмотреть или вернуть для применения;
- Масштабировать сценарий можно с помощью кнопок и или сочетанием клавиш Ctrl + , Ctrl - или мышкой при нажатой клавише Ctrl:;
- Отменить выбор элемента сценария можно правой кнопкой мышки - действие «Отменить», или стрелкой возврата в предыдущее состояние . Завершить работу со сценарием и закрыть редактор можно кнопкой завершения . Сохранить готовый сценарий можно кнопкой «Применить»;
- Готовыми сценариями или их элементами можно обмениваться между одинаковыми устройствами, находящимися в одном аккаунте через размещение их в хранилище .

## 16.3 Примеры составления сценария

### Управление насосом рециркуляции ГВС

Задача: интервально включать насос рециркуляции ГВС на 10 минут в период времени с 6-ти утра до 23-30 вечера и при выполнении условия, что температура воды в бойлере не ниже + 40 гр.


Решение: Использовать блок запуска “циклический контроль” заданных условий. Длительность работы насоса рециркуляции определяет значение параметра “Пауза”.

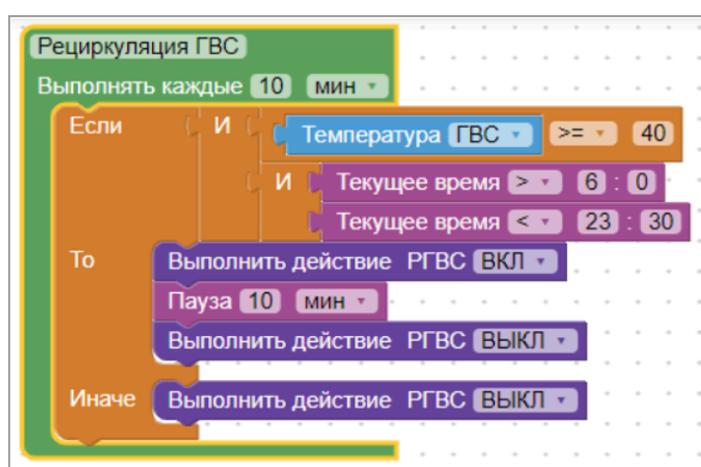

**Примечание:** Длительность параметра “Пауза” должна быть равна циклу контроля условий, т.е. если цикл 10 мин., то и пауза 10 мин. Если данные временные параметры сценария будут отличаться друг от друга, то время работы насоса от цикла к циклу будет меняться.

## Запуск резервного электрокотла при остановке каскада из-за отсутствия газа


Задача: Запускать резервный котел при условии, что все котлы каскада в аварии.

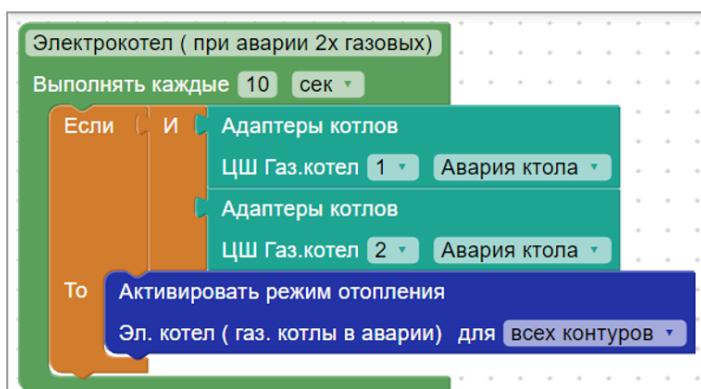


**Решение** Использовать блок запуска “циклический контроль” с контролем состояния “аварии” у котлов каскада. Создать в конфигурации Контроллера Котловой режим, где каскад выключен, а электрокотел включается по запросу. (см. п.14.1 настоящей документации)

## 17. Интерфейс пользователя


Для удобства контроля и управления отдельные контуры, датчики и другие элементы управления из конфигурации контроллера можно сгруппировать и разместить на дополнительных Пользовательских вкладках.

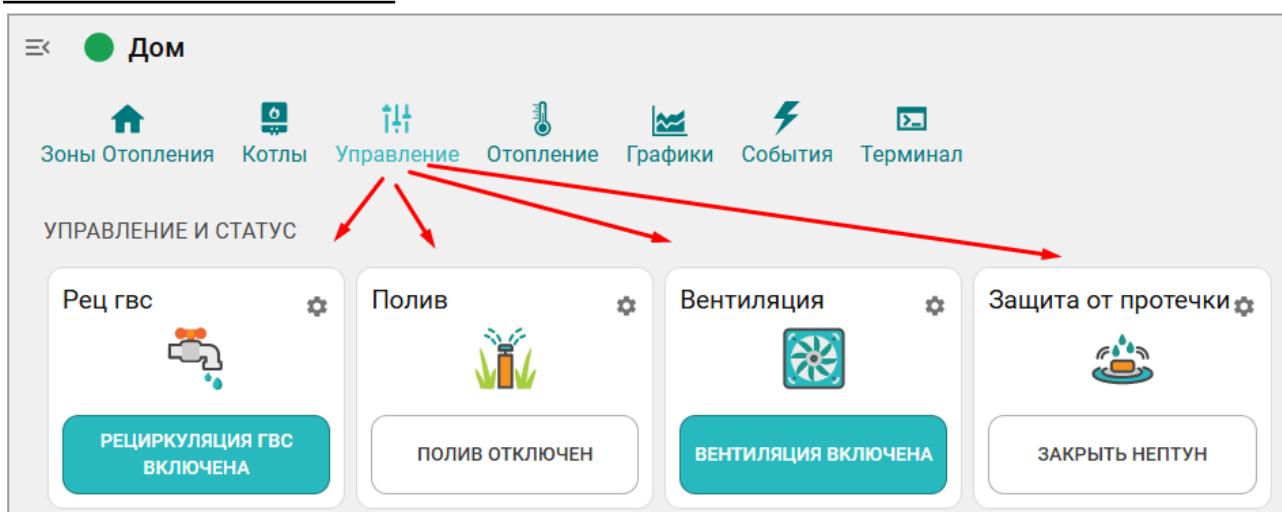


Для создания новой вкладки используйте блок настроек “Управление / Интерфейс пользователя”

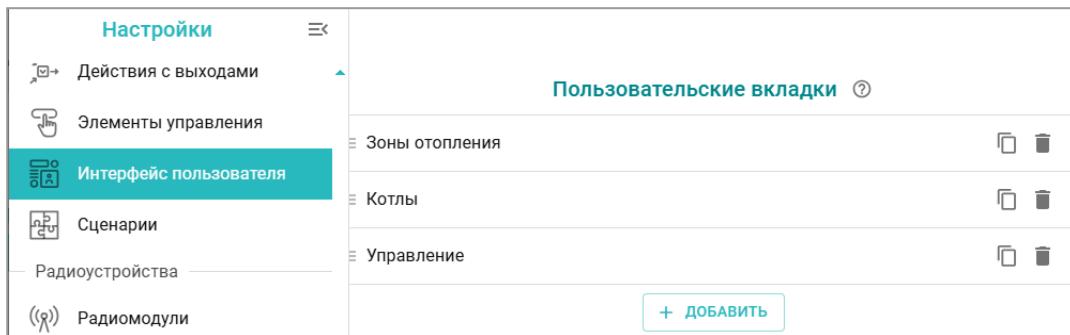

Каждой новой вкладке дайте название, иконку и укажите необходимые опции

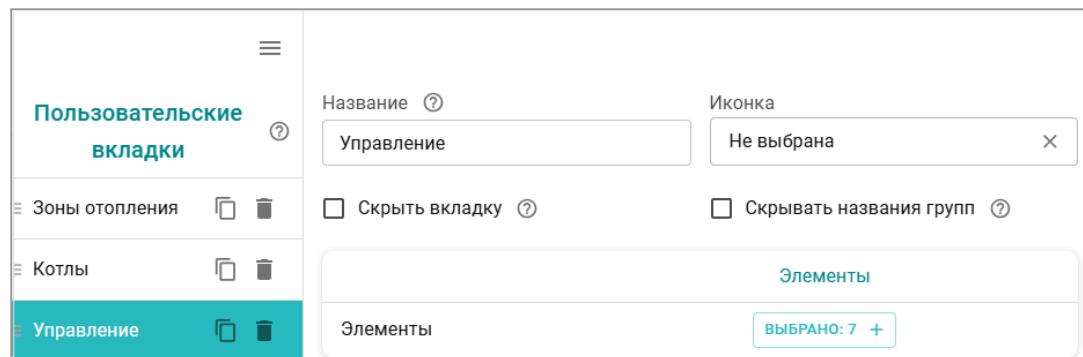

Выберите отображаемые на вкладке элементы из конфигурации контроллера.

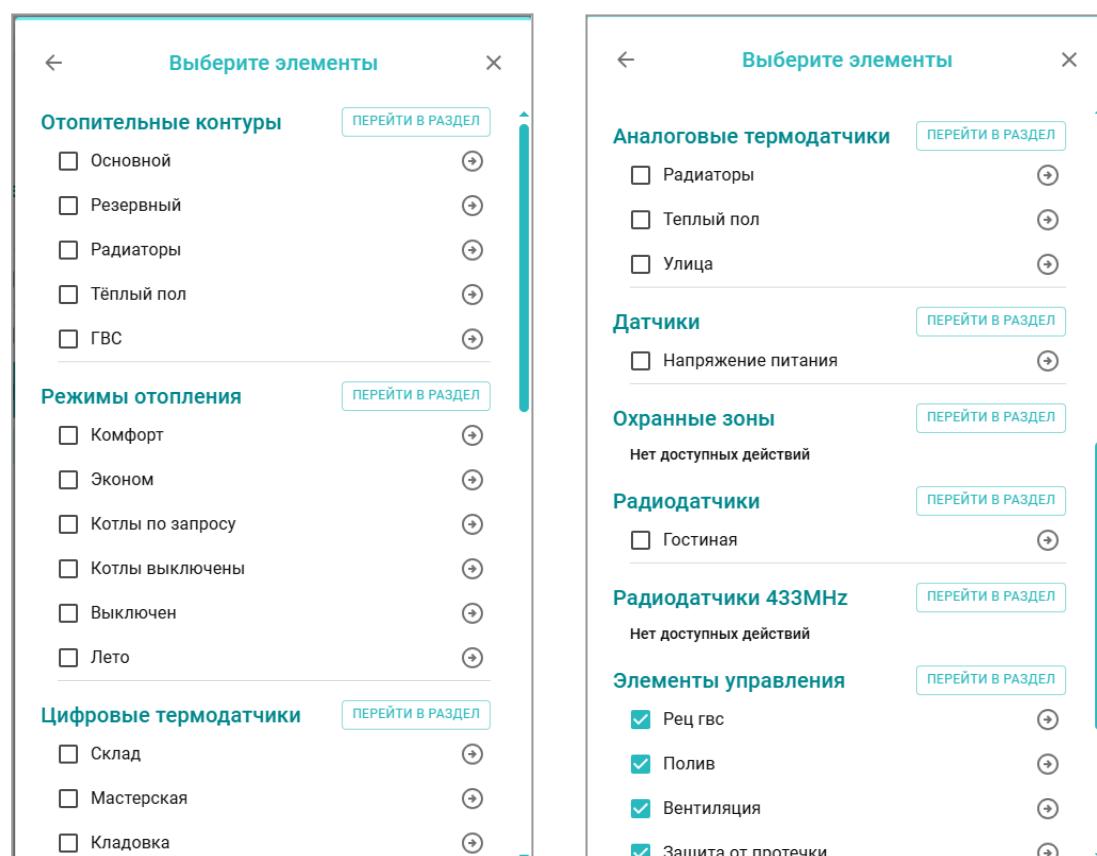

## 18. Охрана

Способность автоматического контроля состояния датчиков различного назначения и информирования при их срабатывании, а также выполнения действий по управлению сиреной и другими электроприборами, позволяет использовать Контроллер в качестве охранной сигнализации объекта.

Используемые для этой цели охранные и информационные датчики рекомендуется объединять в **охранные зоны**. Каждая охранная зона контролируется и управляется по отдельности. Для создания охранной зоны в нее должен быть добавлен как минимум один контролируемый датчик.

В качестве объекта охранной зоны может быть любое из помещений или отдельно расположенный объект (гараж, баня, теплица, септик и т.д.).

При срабатывании любого датчика из состава охранной зоны будет фиксироваться событие “Тревога” в этой охранной зоне. По этому событию можно настроить автоматическое оповещение, а также включение сирены, индикатора или любого электроприбора.

**Примечание:** Если в настройках датчика активировать параметр “Событие на сервер при срабатывании”, то при каждом срабатывании и восстановлении состояния датчика в журнале событий будет появляться запись о сработке и восстановлении датчика.


Для того чтобы при срабатывании охранной зоны формировалось СМС-оповещение с указанием сработавшего датчика, необходимо в текст СМС включить ключевое слово, которое выделить специальными символами \$

**Например:** Событие – тревога гостиная. Запись СМС-оповещения: Тревога \$гостиная\$

**ВНИМАНИЕ!!!** Контроль состояния аналоговых и дискретных охранных или информационных датчиков может выполняться Контроллером либо круглосуточно (24/7), либо только в активном режиме охраны. Для выбора способа контроля предназначена настройка входа «Контроль без охраны». При постановке зоны на охрану начинается контроль всех входящих в неё датчиков, а при снятии — контроль прекращается.

Для датчиков, включенных в охранную зону, не требуется задавать отдельные действия на срабатывание — их следует устанавливать для самой зоны. Тогда срабатывание любого датчика в зоне автоматически активирует заданное действие или оповещение.

**Пользовательская вкладка “Охрана”** в веб-сервисе и мобильном приложении отображает все созданные охранные зоны и состояние размещенных в них датчиков. Для управления режимом охраны зоны предназначена кнопка постановки и снятия зоны с охраны.

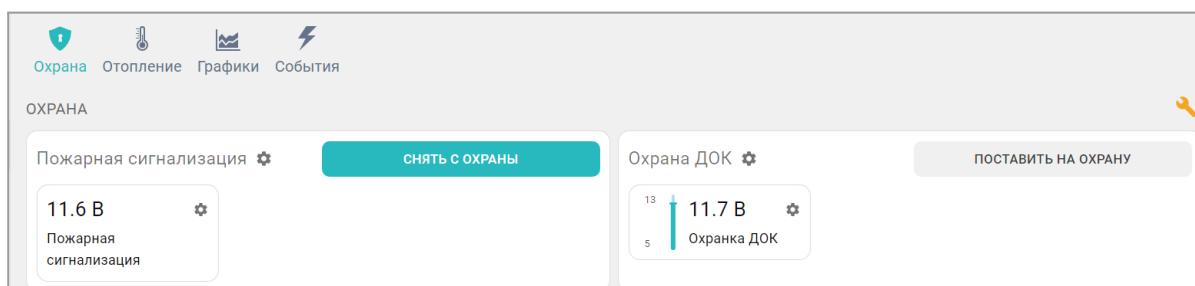


Для включения режима охраны в охранной зоне можно использовать:


- кнопку постановки / снятий в сервисе ZONT;
- стандартные радиобрелоки 433 МГц и/или радиобрелки ZONT 868 МГц;
- ключи Touch Memory™;
- команду, поданную из сценарии;
- команду, поданную любым датчиком при срабатывании или при выходе измеряемых параметров за установленные границы.

При использовании ключей Touch Memory™, кодовых панелей или любого другого оборудования идентификации личности, имеющего выход типа “сухой контакт” можно настроить контроль доступа на объект. Для дистанционного управления доступом можно управлять выходами контроллера и подключенными к ним исполнительными устройствами: электромагнитными замками, э/приводами ворот или шлагбаумов.

Для регистрации ключей Touch Memory™ необходимо разрешить их добавление на странице настроек Охранная зона и последовательно касаясь ключом каждого считывателя, зарегистрировать их.

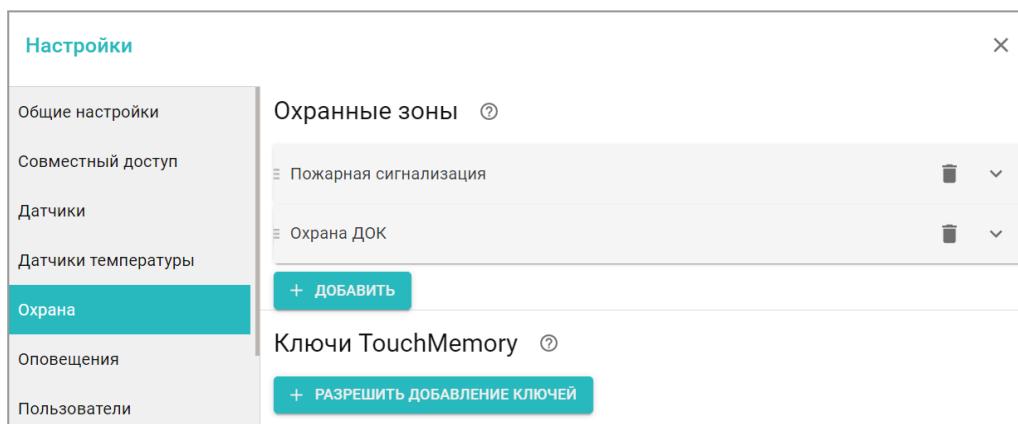

В результате для каждого ключа появится запись с указанием номера ключа. В дальнейшем каждый ключ можно назначить конкретному пользователю указанному на странице Пользователи.

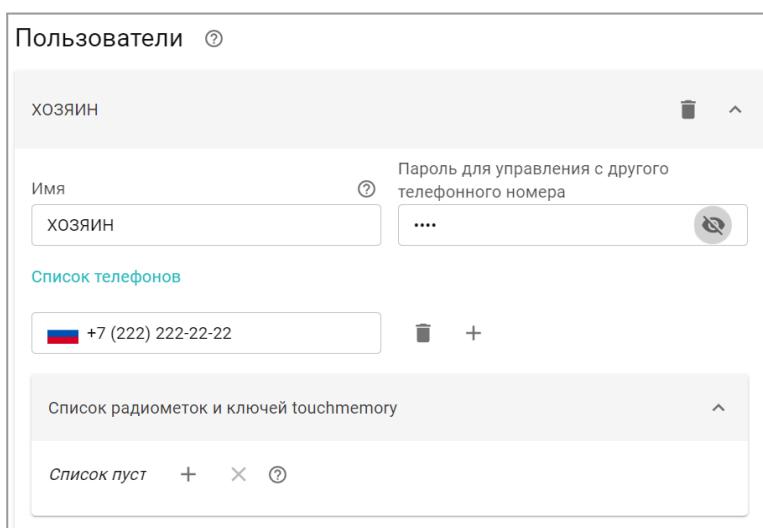

Схемы подключения охранных датчиков приведены в [Приложение 3. Схемы подключения и рекомендации по подключению](#).

## 20. Блоки расширения количества входов и выходов Контроллера

К Контроллеру H5000+ PRO.V2 может быть подключено не более 5-ти любых блоков расширения.



Базовая модель блока расширения [ZE-99](#) имеет в своем составе 6 универсальных и 12 релейных выходов, 2 выхода 1-10В, 12 входов для термодатчиков NTC 10к, 2 токовых входа 4-20 мА и 3 шины для подключения цифровых датчиков 1-wire.

Кроме модели ZE-99 возможно подключать любые другие модели из предлагаемой ниже таблицы.

	<a href="#">ZE-22</a>	<a href="#">ZE-44</a>	<a href="#">ZE-88</a>
Совместимость	H1500+PRO.V2, H1000+PRO.V2, H2000+PRO.V2		
Количество входов и выходов	<b>2</b> релейных <b>2</b> универсальных <b>2</b> входа под датчики температуры NTC <b>1</b> вход под датчики температуры 1-Wire	<b>4</b> релейных <b>4</b> универсальных <b>4</b> входа под датчики температуры NTC <b>1</b> вход под датчики температуры 1-Wire <b>1</b> аналоговый выход 0-10В	<b>8</b> релейных <b>8</b> универсальных <b>4</b> входа под датчики температуры NTC <b>1</b> вход под датчики температуры 1-Wire <b>1</b> аналоговый выход 0-10В
Интерфейсы	RS-485	RS-485, K-Line	
Связь с контроллером	проводом по шинам <b>K-line</b> или <b>RS-485</b>		
Габаритные размеры, мм	90 x 60 x 70	125 x 90 x 60	180 x 90 x 60

Полное описание моделей: [ZE-22](#) / [ZE-44](#) / [ZE-88](#)

[Радиорелейный блок ZRE-66](#) добавляет контроллеру 6 аналоговых входов 6 релейных выходов и обменивается данными по радиоканалу 868 МГц.

Контроллер может получать данные и передавать команды управления на Блоки расширения через [Адаптер Ethernet / Wi-Fi](#) по локальной сети.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение 1. Гарантийные обязательства и ремонт

Срок службы и гарантийный срок указаны в паспорте изделия.

Устройства, вышедшие из строя в течение гарантийного срока по причинам, не зависящим от потребителя, подлежат бесплатному гарантийному ремонту или замене. Гарантийный ремонт осуществляется производитель или уполномоченный производителем сервисный центр. Замена производится в тех случаях, когда производитель считает ремонт нецелесообразным.

Гарантийные обязательства не распространяются на устройства в следующих случаях:

- при использовании устройства не по назначению;
- при нарушении параметров окружающей среды во время транспортировки, хранения или эксплуатации устройства;
- при возникновении неисправностей, связанных с нарушением правил монтажа и эксплуатации устройства;
- при наличии следов недопустимых механических воздействий на устройства и его элементы: следов ударов, трещин, сколов, деформации корпуса, разъемов, колодок, клемм и т.п.;
- при наличии на устройстве следов теплового воздействия;
- при наличии следов короткого замыкания, разрушения или перегрева элементов вследствие подключения на контакты устройства источников питания или нагрузки не соответствующих техническим характеристикам устройства;
- при наличии следов жидкостей внутри устройства и/или следов воздействия этих жидкостей на элементы устройства;
- при обнаружении внутри устройства посторонних предметов, веществ или следов жизнедеятельности насекомых;
- при неисправностях, возникших вследствие техногенных аварий, пожара или стихийных бедствий;
- при внесении конструктивных изменений в устройство или проведении ремонта самостоятельно или лицами (организациями), не уполномоченными для таких действий производителем;
- гарантия не распространяется на элементы питания, используемые в устройствах, а также на Сим-карты и любые расходные материалы, поставляемые с устройством.

**ВНИМАНИЕ!!!** В том случае, если во время диагностики будет выявлено, что причина неработоспособности устройства не связана с производственным дефектом, а также при истечении гарантийного срока на момент отправки или обращения по гарантии, диагностика и ремонт устройства производятся за счёт покупателя, по расценкам производителя или уполномоченного производителем сервисного центра. Расценки на ремонт согласовываются с покупателем по телефону или в почтовой переписке до начала работ по ремонту.

**ВНИМАНИЕ!!!** Для проведения гарантийного и негарантийного ремонта необходимо предъявить или приложить совместно с устройством следующие документы:

1. Заполненную [“Заявку на ремонт”](#) (при отсутствии заполненной “Заявки на ремонт” диагностика и ремонт не выполняется). Также заявку можно оформить в электронном виде на сайте производителя <https://zont.online/proverka-statusa-remonta/>. Впоследствии вы сможете отслеживать статус, отправленного в ремонт оборудования.

2. Копию последней страницы паспорта устройства.
3. Копию документа, подтверждающего дату продажи устройства.
4. Копию паспорта отправителя, в случае использования транспортной компании для доставки устройства после ремонта.

**ВНИМАНИЕ!!!** В случае отсутствия паспорта устройства или документа, подтверждающего дату продажи, до отправки устройства в ремонт согласуйте, пожалуйста, со специалистом техподдержки условия проведения ремонта.

**Примечания:**

1. Прежде чем обратиться по гарантии, свяжитесь, пожалуйста, со специалистом технической поддержки через e-mail: [support@microline.ru](mailto:support@microline.ru) для того, чтобы убедиться, что устройство действительно неработоспособно и требует ремонта.
2. Если Вы отправляете устройство в ремонт, то предварительно скачайте и сохраните действующую конфигурацию. При проведении диагностики и ремонта возможен сброс устройства к заводским настройкам. Сохраненный файл с конфигурацией поможет Вам восстановить ранее заданные настройки и продолжить эксплуатацию прибора.
3. Неработоспособность применяемой в устройстве SIM-карты (в т.ч. неверно выбранного тарифа), нестабильность или слабый уровень приема GSM-сигнала на границе зон обслуживания оператора сотовой связи или других местах неуверенного приема не являются неисправностью устройства.
4. Оборудование, приобретенное с устройством, но не входящее в его комплект (брелоки, метки, блоки реле, датчики и т.п.) может иметь гарантийные обязательства, отличающиеся от изложенных выше.
5. При транспортировке в ремонт устройство должно быть упаковано таким образом, чтобы сохранился внешний вид устройства, а корпус устройства был защищен от повреждений.
6. Устройства, производимые под торговой маркой ZONT, технически сложные товары и не подлежат возврату в соответствии п.11 "Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар", Постановления Правительства РФ от 19.01.1998 г. №55 в ред. от 28.01.2019 г.
7. Покупатель, совершивший покупку дистанционным образом (в интернет-магазине), вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течении семи дней в соответствии с пунктом 21 ст. 26.1 Закона РФ "О защите прав потребителей".
8. При возврате устройство должно быть укомплектовано в соответствии с паспортными данными, должно быть упаковано в оригинальную упаковку, иметь товарный вид, ненарушенные гарантийные пломбы и наклейки.
9. Доставка устройства покупателю после проведения ремонта осуществляется силами и за счет покупателя в соответствии с п.7 ст.18 Закона РФ "О защите прав потребителей".

## Приложение 2. Условные обозначения, сокращения и аббревиатуры

**ZONT** – торговая марка, принадлежащая ООО “Микро Лайн”, используется в названиях устройств и программного обеспечения, производимого ООО “Микро Лайн”.

**Онлайн-сервис, интернет-сервис ZONT, сервис ZONT-ONLINE, веб-сервис** – программный сервис, доступный в веб браузерах на персональных компьютерах и в приложениях для мобильных устройств (смартфонах и планшетах). Сервис предоставляется бесплатно для личного использования и на платной основе для коммерческого использования. Подробнее можно узнать на сайте производителя <https://zont.online/service/>.

**АКБ** – аккумуляторная батарея.

**DS18S20, DS18B20** – маркировка цифровых датчиков температуры производства MAXIM.

**NTC** – тип аналоговых датчиков температуры.

**ИК датчики** – пассивные инфракрасные датчики движения.

**Шлейф** - тип схемы подключения нескольких датчиков к одному входу.

**OpenTherm, E-Bus, Navien, BridgeNet (Ariston), BSB, Daesung и т.д.** – интерфейсы (протоколы) обмена данными по цифровым шинам. Используются производителями отопительных котлов для обмена данными между оборудованием и внешними устройствами. Набор доступных параметров и команд у разных производителей отличается друг от друга. Веб-интерфейс и мобильное приложение ZONT отображает только то, что доступно в наборе..

**RS-485** – цифровой интерфейс, используемый в устройствах автоматики и контроля широкого назначения для обмена данными. Использует двухпроводную линию связи.

**1-Wire** – цифровой интерфейс, однопроводная шина данных для подключения датчиков температуры, считывателей ключей “Touch Memory”, адаптеров датчиков давления, адаптеров аналоговых датчиков, измеряющих различные величины, и других устройств.

**Гистерезис** – в устройствах ZONT под этим термином понимается диапазон параметров, при которых управляющее воздействие не изменяется. Например, если целевая температура 50 °C и гистерезис 5, то в диапазоне 45...55 °C управляющее воздействие не будет меняться.

**“Общий”** – в устройствах ZONT это обозначение носит электрическая цепь питания “минус”. Синонимы термина “общий” - “минус питания”, “GND”.

**ТП** – теплый пол.

**TH** – теплоноситель.

**CO** – система отопления.

**ГВС** – горячее водоснабжение.

**Прямой контур** – высокотемпературный контур, температура теплоносителя в котором

поддерживается котлом и включением/выключением насоса контура.

**Смесительный контур** – низкотемпературный контур, в котором температура теплоносителя поддерживается за счет подмеса обратного потока теплоносителя, что позволяет плавно регулировать температуру в этом контуре. Степень подмеса определяется положением заслонки дополнительного устройства – трехходового смесительного клапана с сервоприводом. Насос в смесительном контуре работает постоянно.

**ПЗА** – погодозависимая автоматика. Управление в режиме ПЗА - это способ внесения поправки в работу котла на Отопление в зависимости от изменения уличной температуры (погоды). Основой алгоритма ПЗА является использование определенных зависимостей температуры вне дома и температуры теплоносителя.

**Уровень модуляции** – параметр, считываемый контроллером из цифровой шины котла. Он отражает уровень мощности котла в текущий момент времени. Уровень модуляции, равный ста процентам, соответствует максимальной мощности котла, установленной его сервисными настройками. Значение модуляции может отсутствовать в наборе параметров цифровой шины у котлов некоторых производителей и не отображаться в сервисе ZONT.

**Запрограммированные номера телефонов** – номера телефонов, с которых можно отправлять команды тонального набора без ввода пароля.

**ПИД-регулятор** (пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор) – алгоритм поддержания целевой температуры воздуха в зоне отопления за счет изменения температуры теплоносителя расположенного в ней источника тепла. В алгоритме работы регулятора подлежат настройке только 2 коэффициента: Пропорциональный и Интегральный. Дифференциальный не настраивается и равен 0 (нулю), т.е. регулятор фактически является ПИ-регулятором.

Ручная настройка	
<input checked="" type="checkbox"/> коэффициентов ПИД-алгоритма	?
Пропорциональный коэффициент ПИД-алгоритма	?
15	
Интегральный коэффициент ПИД-алгоритма	?
3	

Настройка регулятора производится с целью подобрать коэффициенты для того, чтобы он поддерживал целевую температуру воздуха, не допуская значительных колебаний. Увеличение коэффициентов тормозит алгоритм, уменьшение ускоряет.

Оценить качество подбора можно с помощью графиков. Для инертных систем (теплого пола) пологий график. Для не инертных систем (вентиляции) – более крутой.



Подбор коэффициентов для достижения оптимального регулирования:

Выставить интегральный коэффициент в ноль, а пропорциональный в 1 (единицу). Далее нужно задать значение уставки температуры отличное от текущей и посмотреть, как регулятор будет менять температуру теплоносителя, чтобы достичь заданного значения.



При перерегулировании, необходимо уменьшать пропорциональный коэффициент, а если регулятор долго достигает уставки – увеличивать. Фактическая температура может стабилизироваться не на заданном значении, а на несколько меньшем из-за так называемой «статической ошибки». Для того чтобы исключить этот эффект нужно увеличивать интегральный коэффициент.

**Целевая температура** – это температура, которая должна поддерживаться в контуре Отопления (ГВС) при выбранном способе управления..

**Расчетная температура** – это внутренний параметр, рассчитываемый алгоритмом контроллера. Он представляет собой температуру теплоносителя оптимальную для поддержания целевой температуры и передается в качестве “запроса на тепло”.

**Запрос на тепло** – это рассчитанное Контроллером или заданное настройкой значение температуры теплоносителя, при достижении которой считается, что котел справится с поддержанием целевой температуры отопления. Этот параметр транслируется котлу как команда на включение в нагрев. Отсутствие “запроса на тепло” означает, что в данный момент отсутствует необходимость в нагреве теплоносителя.

**SMS** – технология приёма и передачи коротких текстовых сообщений с помощью мобильного телефона. Входит в стандарты сотовой связи.

**SIM-карта, сим-карта** – идентификационный электронный модуль абонента, применяемый в мобильной связи. SIM-карты применяются в сетях GSM.

### Приложение 3. Схемы и рекомендации по подключению


**ВНИМАНИЕ!!!** В приведенных схемах цепи питания некоторых датчиков и устройств не показаны.

#### 1. Интерфейс RS-485

Подключение дополнительных устройств к шине интерфейса RS-485 рекомендуется выполнять кабелем UTP (витая пара). Контакты А и В разъема RS-485 подключаемый устройств не необходимо соединить с контактами А и В разъема RS-485 Контроллера. Для питания подключаемых устройств рекомендуется использовать отдельный блок питания. Минусы блоков питания устройств нужно соединить с минусом Контроллера.

С целью исключения влияния помех, для линии связи надо использовать одну пару проводников из витой пары. Остальные неиспользованные проводники в витой паре со стороны Контроллера должны быть подключены к минусу его питания. Со стороны подключаемого устройства неиспользованные проводники витой пары надо соединить между собой.

Пример правильного подключения линии связи и питания подключаемых устройств:

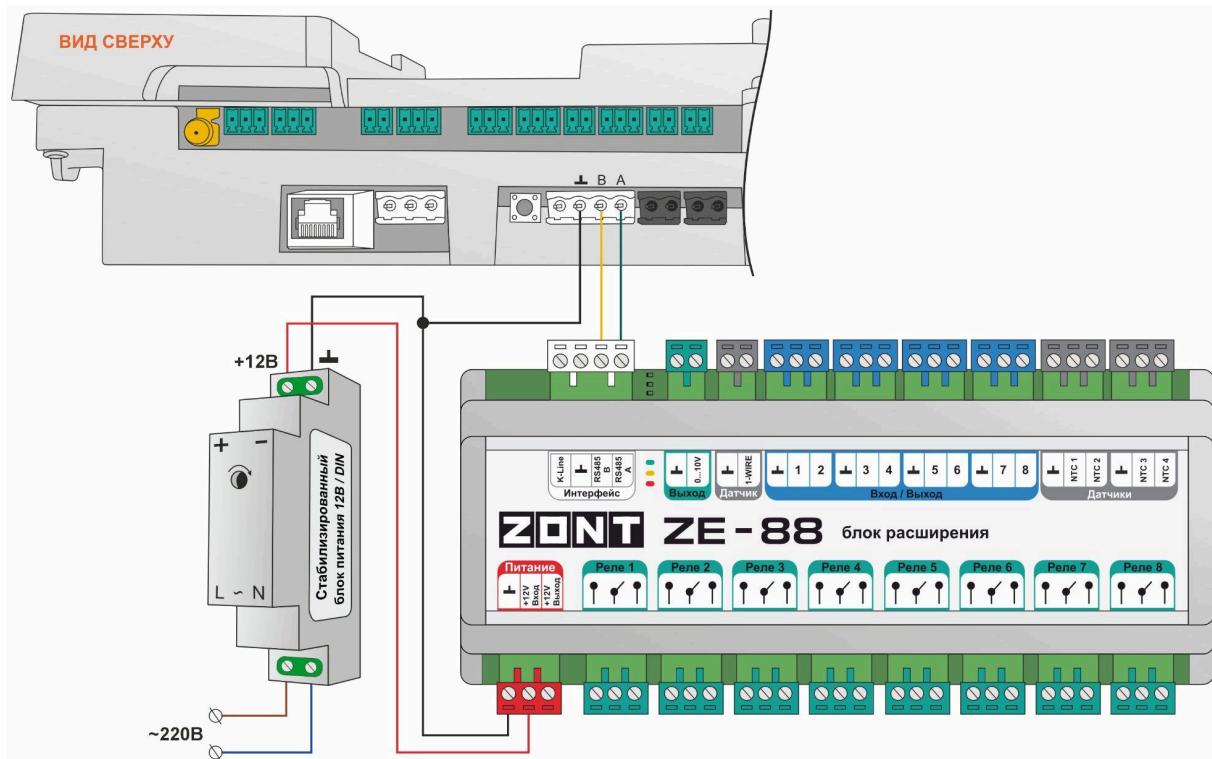


**Примечание:** Максимальная длина линии связи интерфейса RS-485 – 200 метров. При необходимости линии связи большей длины требуется установка дополнительных резисторов 120 Ом между каналами А и В шины с обеих сторон линии связи.

**ВНИМАНИЕ!!!** Контроллер имеет два разъема шины RS485. Если вы не используете устройства с протоколом Modbus RTU, то все подключения рекомендуется выполнять к разъему №2 (правому).

## 1.1 Радиомодули МЛ-590 и МЛ-595

Техническая документация и рекомендации по подключению: [радиомодуль МЛ-590 и МЛ-595](#)

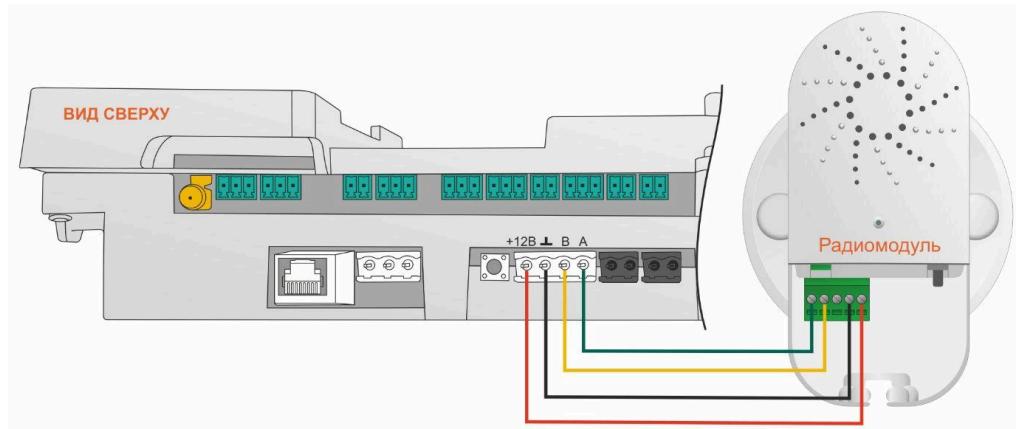

Место размещения радиомодуля относительно всех контролируемых им радиоустройств рекомендуется выбирать так, чтобы мощность их радиосигнала была приблизительно одинакова. Радиомодуль допускается удалять от Контроллера на расстояние до 200 м, в т.ч. выносить за пределы помещения (здания), где расположен Контроллер.

При размещении радиомодуля на улице необходимо обеспечить его защиту от пыли, влаги и осадков. Для этого нужно его разместить в распределительной коробке соответствующего класса защиты от воздействия окружающей среды.

Подключение радиоустройств (радиодатчиков и радиобрелоков) к Радиомодулю выполняется в соответствии с документацией на [радиомодуль МЛ-590 и МЛ-595](#).

Подключение радиотермостата МЛ-332 к Радиомодулю выполняется в соответствии с документацией на [радиотермостат МЛ-332](#).

Общее правило: перед началом регистрации нового радиоустройства необходимо проверить у него уровень заряда элемента питания. При напряжении менее 2,8 В - заменить.


Для регистрации нужно активировать **режим добавления новых радиоустройств**, выключить и включить питание радиоустройства и в период действия режима нажать и удерживать кнопку на его корпусе, пока светодиодный индикатор на нем не загорится на 1-1,5 секунды. Если индикатор коротко мигнул, то отпустить кнопку, нажать и удерживать ее повторно.

При успешной регистрации устройство автоматически отображается в сервисе (приложении) с признаком . Измеряемые датчиком параметры могут отображаться не сразу, а с некоторой задержкой, что является нормальным и объясняется периодом опроса радиоустройств.


## 1.2 Адаптер цифровых шин

Внешние адаптеры цифровых шин в корпусах DIN и ECO к шине интерфейса RS-485 рекомендуется подключать кабелем UTP (витая пара).


Пример схемы подключения внешнего адаптера цифровой шины **DIN** :

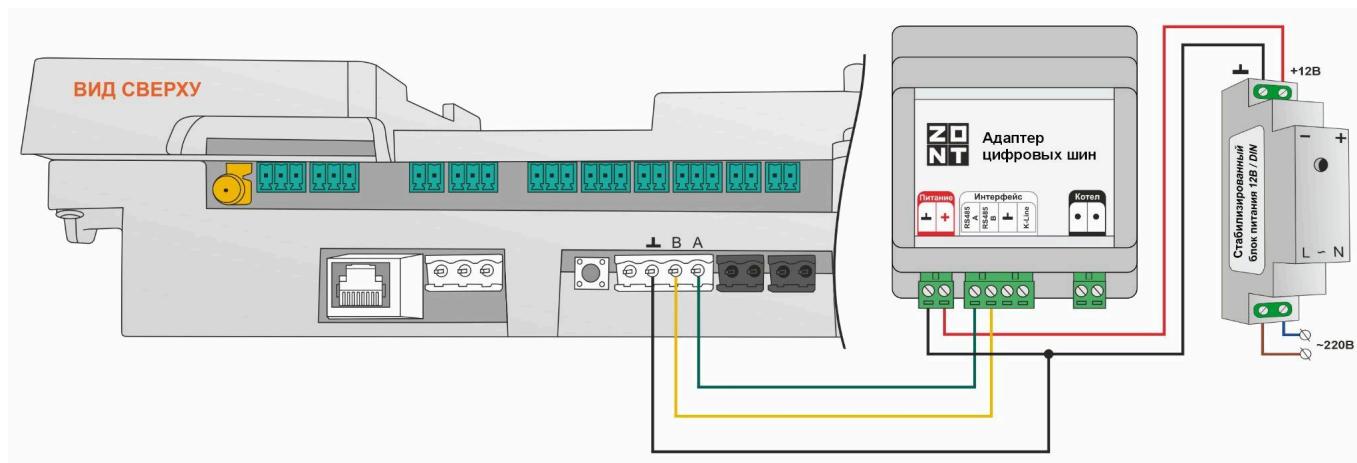

Пример схемы подключения нескольких внешних адаптеров:

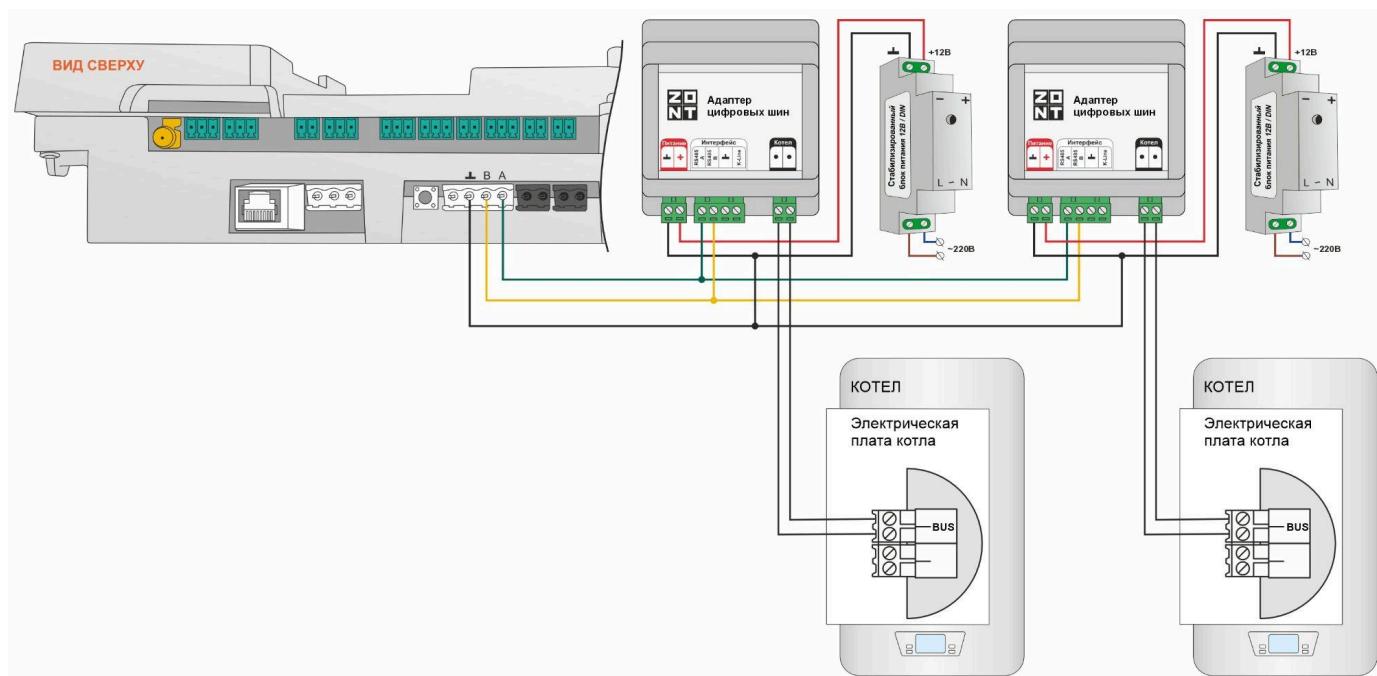


### 1.3 Панель управления МЛ-753 и МЛ-753 Wi-Fi

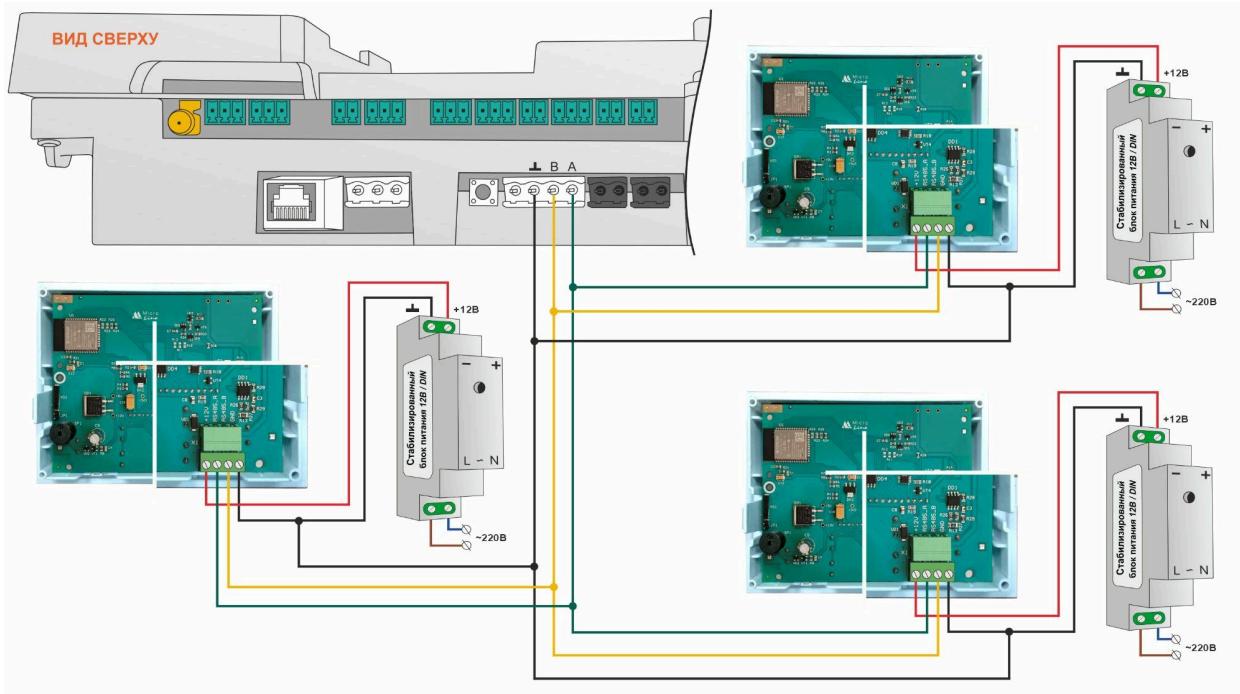

**Примечание:** Допускается одновременное подключение до 3-х панелей .

### 1.4 Термостат МЛ-232

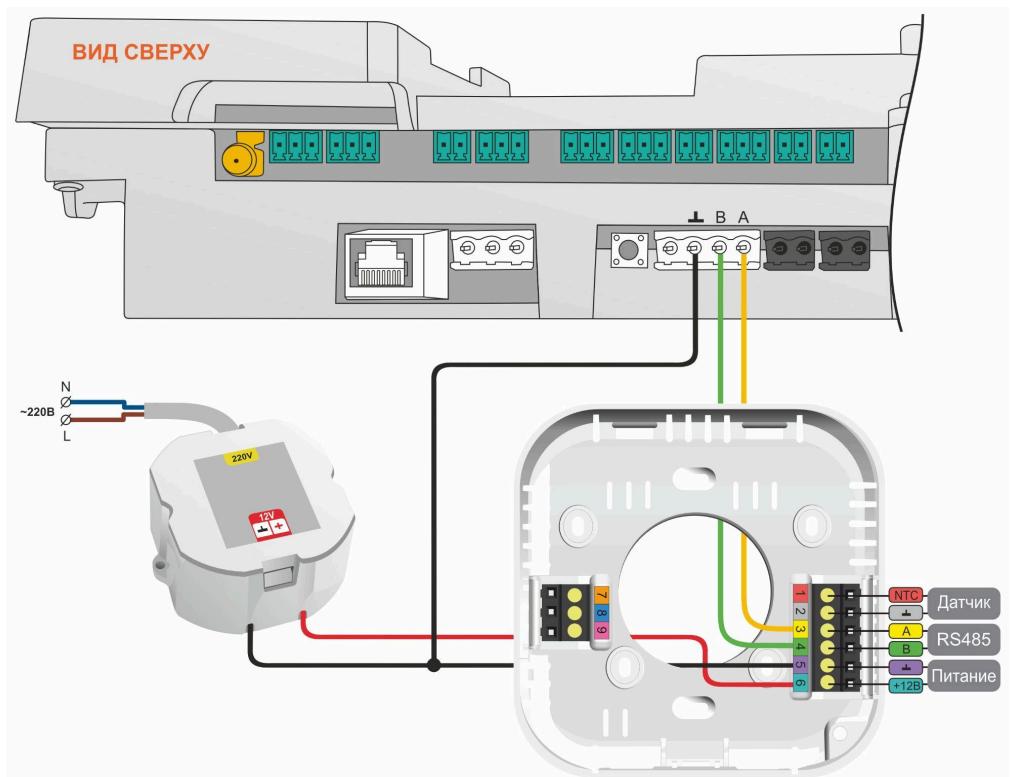


**Техническая документация**

Полное описание в Технической документации на [комнатный термостат МЛ-232](#)

**Примечание:** Комнатный термостат ZONT МЛ-232 предназначен для поддержания постоянной температуры в отдельной зоне обогрева. После соединения с Контроллером через интерфейс RS-485, термостат определяется в личном кабинете сервиса или приложения ZONT как новый цифровой датчик температуры. Он отображает данные о температуре в месте установки (зоне отопления) по показаниям своих датчиков.

В конфигурации Контроллера ZONT комнатный термостат МЛ-232 применяется или как датчик температуры по которому регулируется отопительный контур, или как источник данных о температуре в зоне им регулируемой. И в первом и во втором варианте через сервис ZONT пользователь может дистанционно изменить целевую температуру на комнатном термостате. Для этого необходимо в конфигурации Контроллера создать отдельный отопительный контур с комнатным термостатом МЛ-232 в качестве датчика температуры.

## 1.5 Радиотермостат МЛ-332


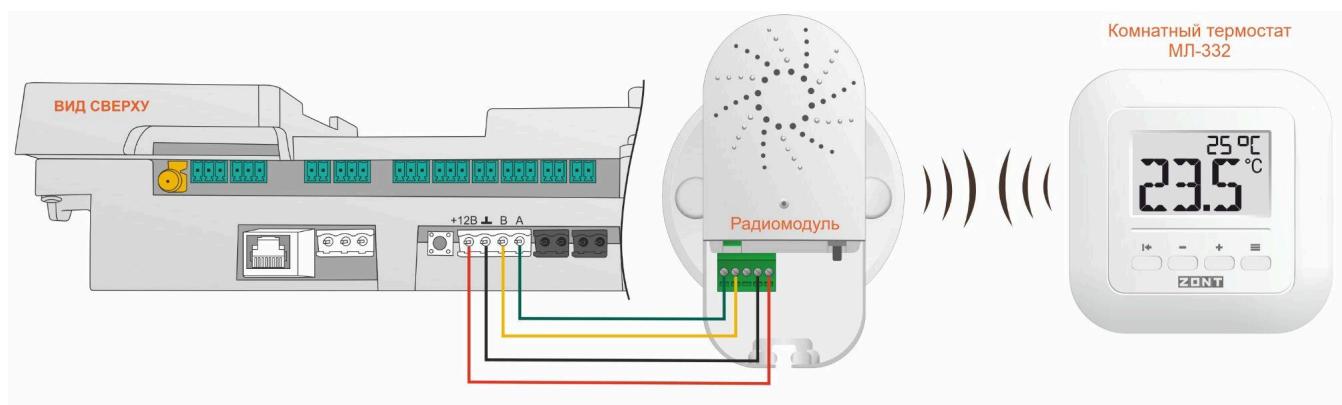


**Примечание:** Комнатный радиотермостат ZONT МЛ-332 предназначен для контроля температуры в отдельной зоне обогрева и передачи измеренных данных на контроллер по радиоканалу на частоте 868 МГц. Радиотермостат определяется в личном кабинете сервиса или приложения ZONT как новый радиодатчик температуры.

В конфигурации Контроллера ZONT комнатный радиотермостат МЛ-332 применяется или как датчик температуры по которому регулируется отопительный контур или для мониторинга. Через сервис ZONT пользователь может дистанционно изменить целевую температуру на комнатном термостате. Для этого необходимо в конфигурации Контроллера создать отдельный отопительный контур с комнатным термостатом МЛ-332 в качестве датчика температуры.

Полное описание в Технической документации на [радиотермостат МЛ-332](#)

## 1.6 Цифровые датчики ZONT

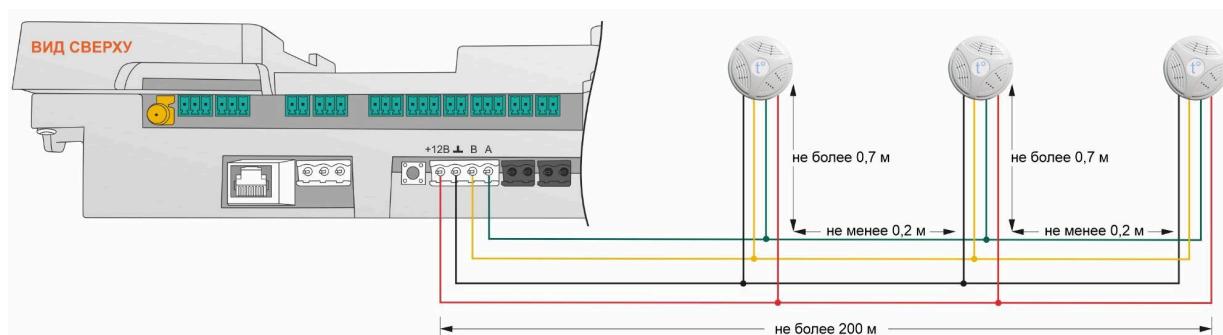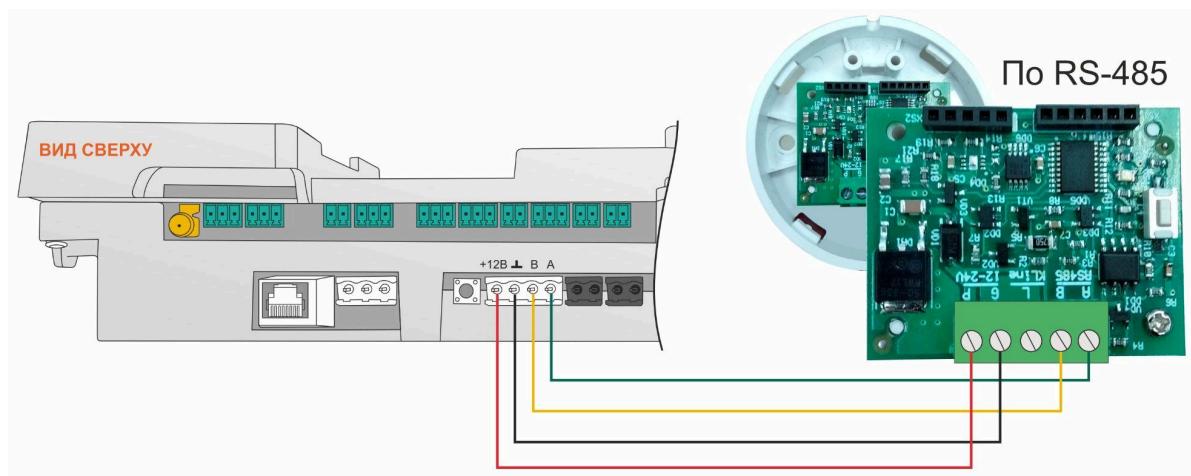

**Примечание:** Контроллер поддерживает только оригинальных цифровые датчики ZONT: датчики температуры [ZONT МЛ-778](#) и датчики температуры / влажности [ZONT МЛ-779](#). Датчики других производителей с интерфейсом RS-485 с Контроллером не применяются.

## 2. Интерфейс 1-wire


Предназначен для подключения цифровых датчиков температуры DS18S20 / DS18B20. Эти датчики чувствительны к импульсным помехам в сети 220В и к электромагнитным помехам. Для защиты от помех рекомендуется прокладывать линию связи с датчиками (шлейф) отдельно от силовых кабелей электропроводки помещения. Шлейф датчиков должен пересекаться с электропроводкой только под углом 90 градусов. Если по какой-то причине это невозможно и необходимо смонтировать шлейф параллельно, то между силовым кабелем и кабелем связи с датчиками необходимо выдерживать расстояние не менее 100мм.

Для шлейфа датчиков DS18S20 / DS18B20 используйте витую пару (UTP) или экранированный кабель. При этом экран кабеля или все неиспользованные проводники витой пары UTP подключайте к минусовой клемме Контроллера, а с последнего датчика в шлейфе соедините вместе и оставьте не подключенными.


Общие рекомендации по подключению:

- В шлейф датчики необходимо подключать параллельно друг за другом. Не рекомендуем подключать датчики по радиальной схеме (такая схема не рекомендована спецификацией шины 1-wire и не гарантирует нормальной работы датчиков);
- Удаленность последнего датчика в шлейфе не должна превышать 100 м;
- Максимально допустимое расстояние датчика от шлейфа – 0,7 м;

*Подключение датчиков по двухпроводной схеме:*

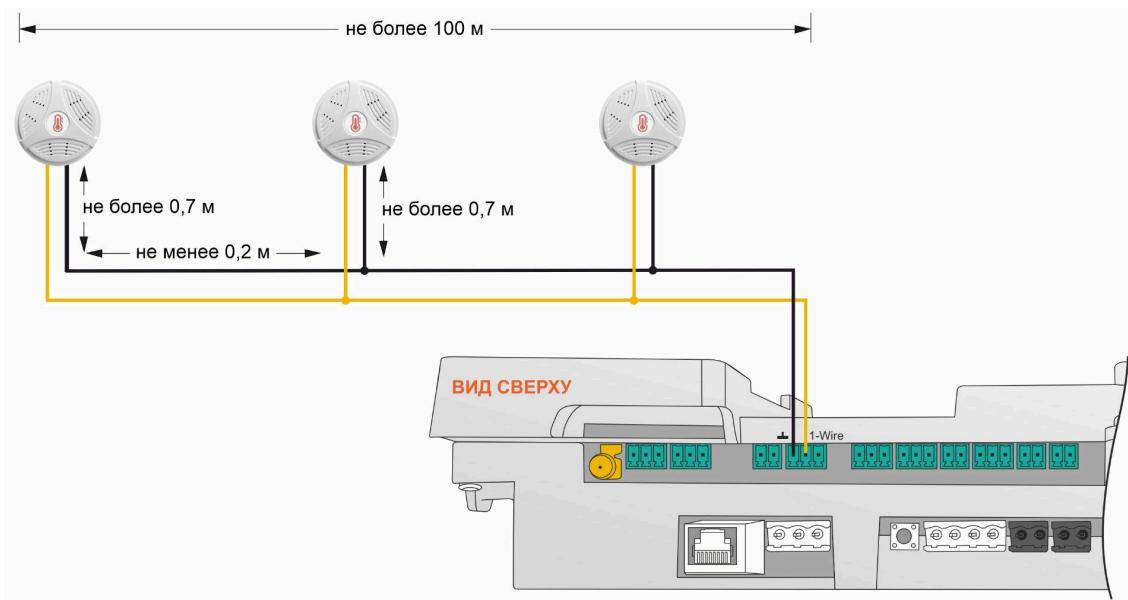

*Подключение датчиков по трехпроводной схеме:*

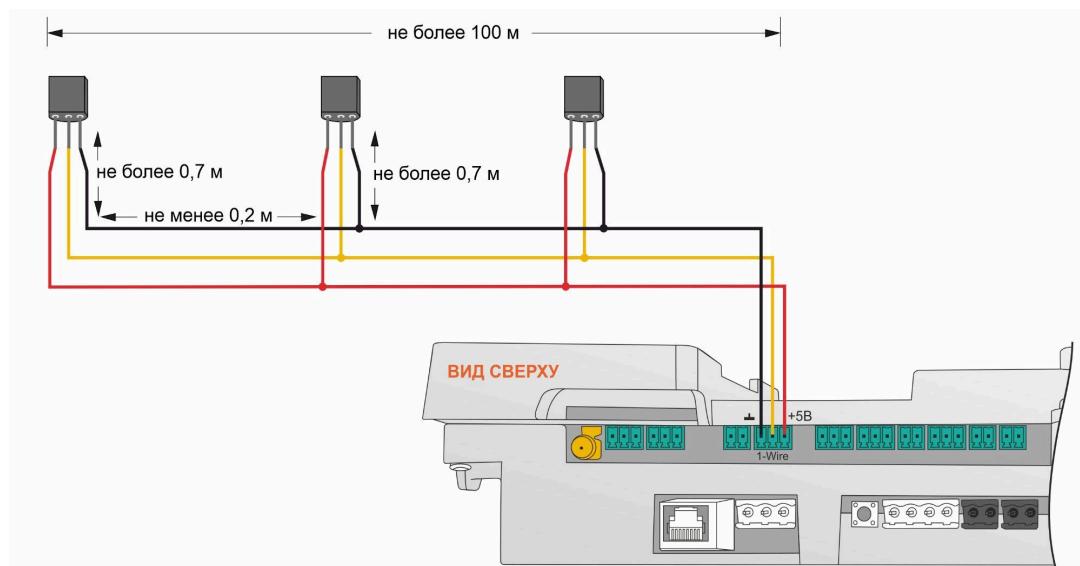


### 3. Вход для NTC 10к

Предназначен для подключения Аналоговых датчики температуры NTC 10к (10 кОм 3950).


Аналоговые датчики NTC 10к не имеют полярности. Подключение датчиков рекомендуется выполнять экранированным кабелем МКЭШ или кабелем UTP (витая пара). При этом экран кабеля и все неиспользуемые проводники витой пары должны быть подключены к минусу питания Контроллера, а со стороны датчика никуда.

**Примечание:** Сопротивление датчика NTC резко уменьшается при росте температуры, поэтому при удалении датчика на большое расстояние рекомендуем использовать провод сечением не менее 0,25 кв.мм. Для монтажа удобнее использовать провод сечением не менее 0,5 кв.мм.

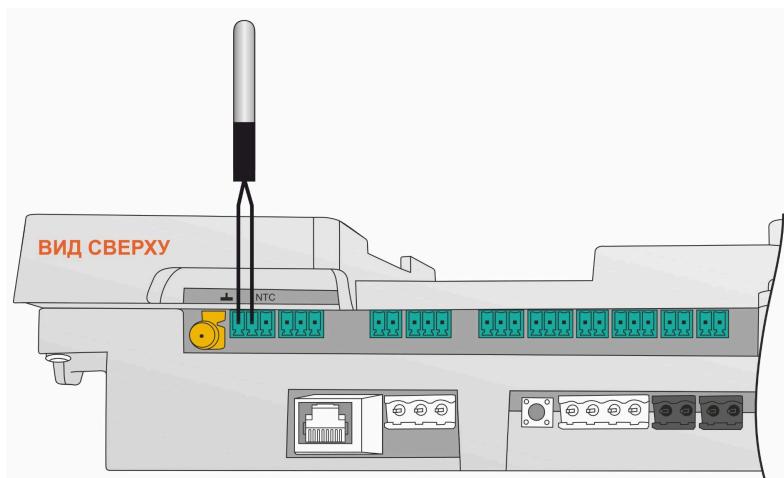

### 4. Универсальный вход/выход

Универсальный вход/выход Контроллера имеет внутреннюю подтяжку к цепи плюс 3,3 В и на нем всегда есть напряжение 1,7 В.

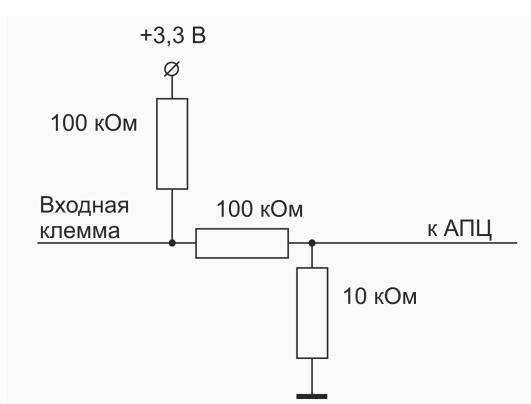


К универсальному входу/выходу можно подключить:

- активные аналоговые датчики с выходом 0-5В;
- пассивные аналоговые датчики – терморезисторы, фоторезисторы и прочие;
- дискретные датчики – датчики имеющие на выходе “сухой контакт”;
- устройства инженерных систем имеющие на выходе сухой контакт.


## 4.1 Аналоговые датчики

При настройке универсального входа для контроля состояния аналогового датчика, укажите в настроечном параметре “Тип сенсора” - сенсор, соответствующий назначению этого датчика:

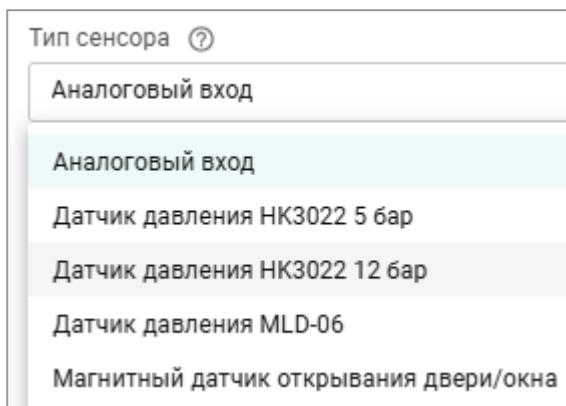

Если ни один из предустановленных заводской конфигурацией контроллера сенсоров не подходит для подключаемого датчика или необходимо контролировать изменение напряжения на входе - используйте сенсор **“Аналоговый вход.”**

Для этого составьте **таблицу пересчета** напряжения на входе в единицы величины, измеряемой датчиком. Данные для таблицы возьмите из документации на подключаемый датчик (устройство) или получите их опытным путем.

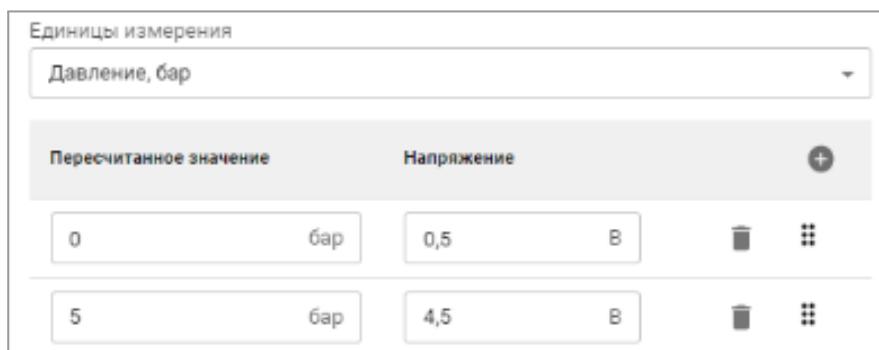

Аналоговые датчики с выходным сигналом 0-5 В имеют *линейную характеристику* и в таблице пересчета для них будет достаточно двух точек:

0,5 В = начальное (нулевое) значение

4,5 В = максимальное значение

Если аналоговый датчик имеет *нелинейную характеристику*, то для точности контролируемых показаний задайте больше значений (больше контрольных точек).

## 4.2 Датчики и устройства с дискретным выходом

У датчика с дискретным выходным сигналом бывает два состояния – включено и выключено. Промежуточных значений нет. Определяется это состояние замкнутым или разомкнутым положением контактов. В зависимости от того, какое состояние выхода соответствует сигналу сработки, выбирайте схему подключения датчика к контроллеру и тип его сенсора.

**Примечание:** Для датчиков с внутренним питанием нормальным считается состояние контактов при включенном питании. Во многих охранных датчиках при подаче питания контакты выхода замкнуты, а при его отключении — разомкнуты. Это обеспечивает уверенность в том, что внутри датчика имеется питание и он готов к сработке при необходимости.

Заводской конфигурацией контроллера предустановлены стандартные типы сенсора для датчиков:

- магнитный датчик открытия двери/окна (СМК датчик),
- ИК-датчик движения с контролем шлейфа,
- ИК-датчик движения без контроля шлейфа.

При подключении других датчиков сначала определите, какое состояние контактов (замкнутое или разомкнутое) соответствует нормальному состоянию датчика и его срабатыванию, а затем установите аналогичный тип датчика из предустановленных заводом вариантов.

Таким же образом можно контролировать дискретные сигналы от других инженерных систем и использование их в сервисе ZONT.

Датчики или устройства с выходом типа “Сухой контакт без потенциала” можно подключать непосредственно к универсальному входу Контроллера.

Датчики или устройства с выходом на котором присутствует какой-либо потенциал подключаются к универсальному входу Контроллера через промежуточное реле, используемое в качестве гальванической развязки.



Для датчиков и устройств общего назначения (информационных, аварийных или технологических) допускается использовать **универсальный “Тип сенсора”**. Это тип “Дискретный вход нормально разомкнутый” и тип “Дискретный вход нормально замкнутый”. Использование универсального “Типа сенсора” позволяет не учитывать подключен ли датчик между общим проводом схемы и выходом, или подключен между плюсом питания и выходом. Т.е. для срабатывания можно подать на вход или плюс напряжения питания или минус питания (GND). Это упрощает схему подключение датчиков и позволяет отказаться от резисторов подтяжки, обязательных для стандартных “Типов сенсора”.

**Примечание:** Если по каким то причинам, например при наводках на длинные линии связи датчиков с Контроллером, возникают ложные срабатывания, необходимо применить резисторы подтяжки и использовать стандартный “Тип сенсора”.



Пороговые значения напряжения на входе Контроллера при выборе универсального “Типа сенсора” одинаковы:

**“Дискретный вход нормально разомкнутый”**

- верхний порог = 2В - напряжение **больше** чем 2В считается “**сработкой**” датчика;
- нижний порог = 1В - напряжение **меньше** 1В считается “**сработкой**” датчика;
- напряжение на входе **от 1-го до 2-х В** считается “**нормой**” датчика.

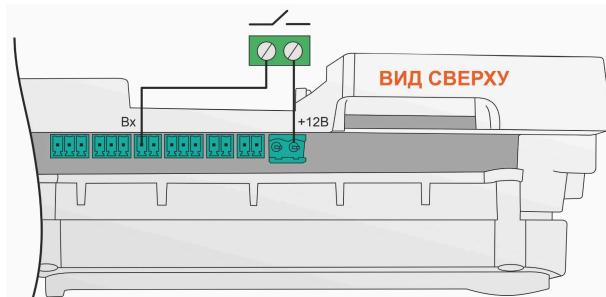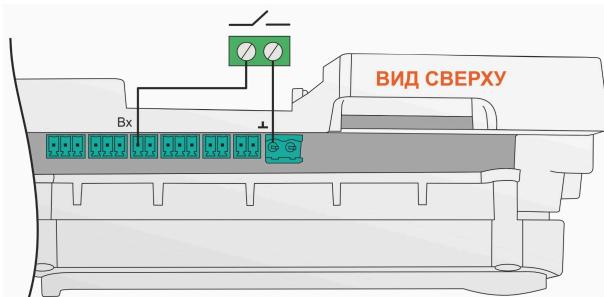**“Дискретный вход нормально замкнутый”**


- верхний порог = 2В - напряжение **больше** чем 2В считается “**нормой**” датчика;
- нижний порог = 1В - напряжение **меньше** 1В считается “**нормой**” датчика;
- напряжение на входе **от 1-го до 2-х В** считается “**сработкой**” датчика.

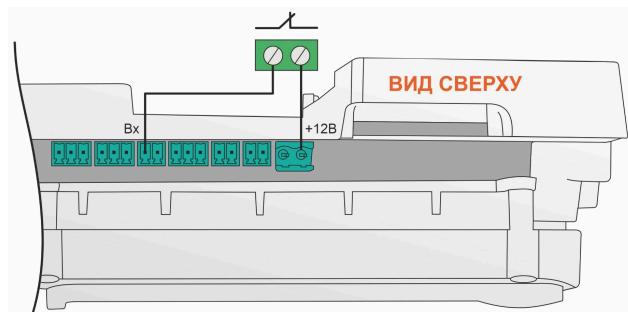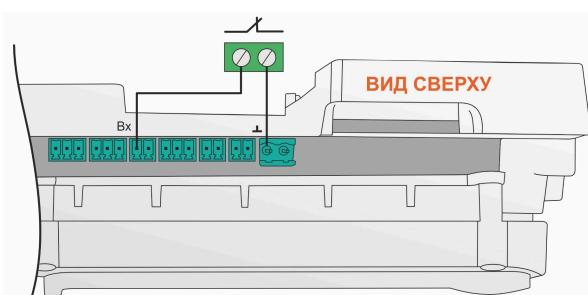**4.3 Схемы подключения датчиков к аналоговым входам Контроллера****ВНИМАНИЕ!!!**

В некоторых схемах не показаны цепи питания подключаемых датчиков и устройств.

**4.3.1 Датчик температуры**

Аналоговый датчик температуры NTC 10к и подобные ему могут быть подключены в том числе и к универсальному входу/выходу Контроллера, использованному в качестве аналогового входа.

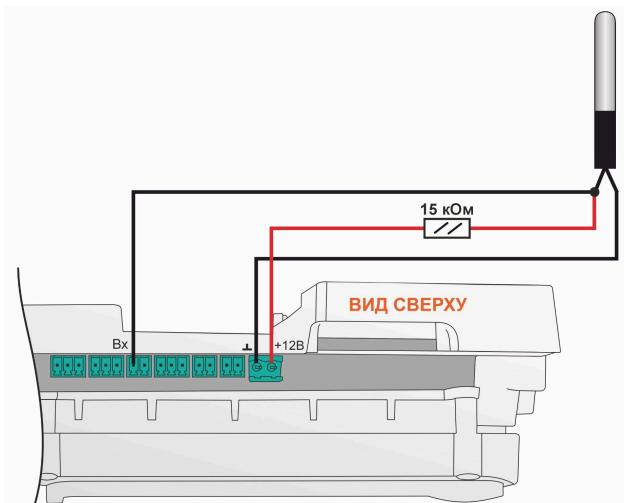

В схеме подключения такого датчика обязательно применяется подтягивающий резистор (15 кОм, 1%).

Аналоговые датчики NTC 10к не имеют полярности. Подключение датчиков рекомендуется выполнять экранированным кабелем МКЭШ или кабелем UTP (витая пара). При этом экран кабеля и все неиспользуемые проводники витой пары должны быть подключены к минусу питания Контроллера, а со стороны датчика никуда.

**Примечание:** Сопротивление датчика NTC резко уменьшается при росте температуры, поэтому при удалении датчика на большое расстояние рекомендуем использовать провод сечением не менее 0,25 кв.мм. Для монтажа удобнее использовать провод сечением не менее 0,5 кв.мм.


При применении с Контроллером аналоговых датчиков температуры Pt100, Pt500, Pt1000, NTC-1, NTC-1.8, NTC-2, NTC-3, NTC-5, NTC-20, NTC-47 или других, аналогичных им, в настроочных параметрах таких датчиков надо указать тип подключаемого датчика и сопротивление использованного при подключении резистора подтяжки, которое подбирается индивидуально для каждого типа датчиков.

#### 4.3.2 Датчик давления

##### Датчик давления MLD-10:

Диапазон измеряемого давления 0-10 бар.

Максимально допустимая температура измеряемой среды + 110 °C.

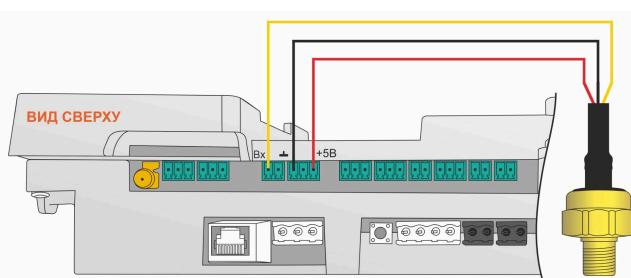


- черный – “минус”
- красный – + 5В;
- желтый – сигнальный выход датчика.

**Датчик давления MLD-10.01:**

Диапазон измеряемого давления 0-10 бар.

Максимально допустимая температура измеряемой среды + 70 °C.

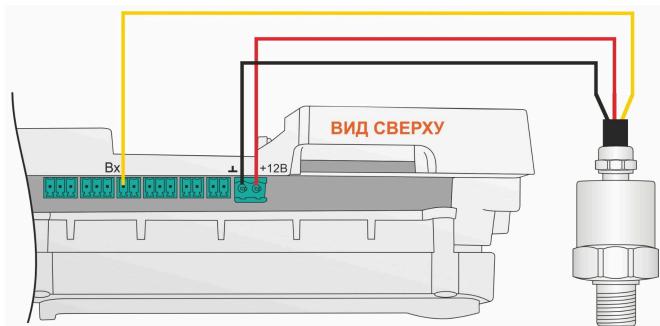


- черный – “минус”
- красный – + 12В
- желтый – сигнальный выход датчика.

**Датчик давления НК 3022:**

Диапазон измеряемого давления 0-5 бар или 0-10 бар.

Максимально допустимая температура измеряемой среды + 85 °C

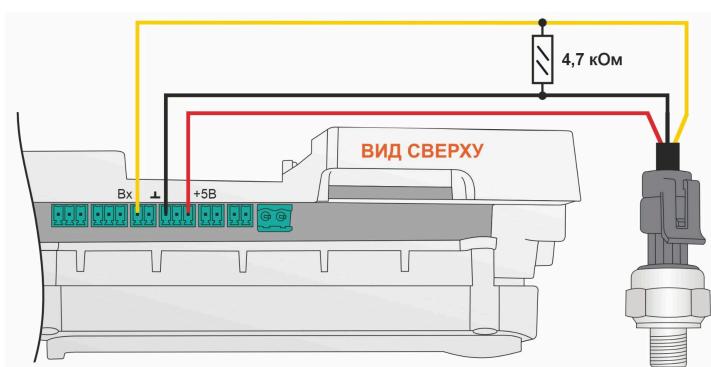

- черный – “минус”
- красный – + 5В
- желтый – сигнальный выход датчика.


**4.3.3 Датчик дыма**

При подключении и настройке Датчика дыма (ИП-212 или аналогичного) используйте тип сенсора “Датчик дыма”.

**Примечание:** Состояние сработки датчика дыма сбрасывается выключением его питания. В конфигурации Контроллера для этой задачи настройте “Действие с выходом” “сброс датчика дыма” для аналогового входа, к которому этот датчик подключен и укажите тип действия “включить на время 1 сек”. После этого настройте в конфигурации охранную зону, где укажите этот “датчик дыма”. Для команды “поставить / снять зону с охраны” – назначьте действие с выходом – “сброс датчика дыма”.

Таким образом после сработки датчика дыма вы сможете дистанционно вернуть его в рабочее состояние командой снятия и постановки в охрану данной зоны.

Схема подключения шлейфа из 3-х датчиков дыма ИП-212.

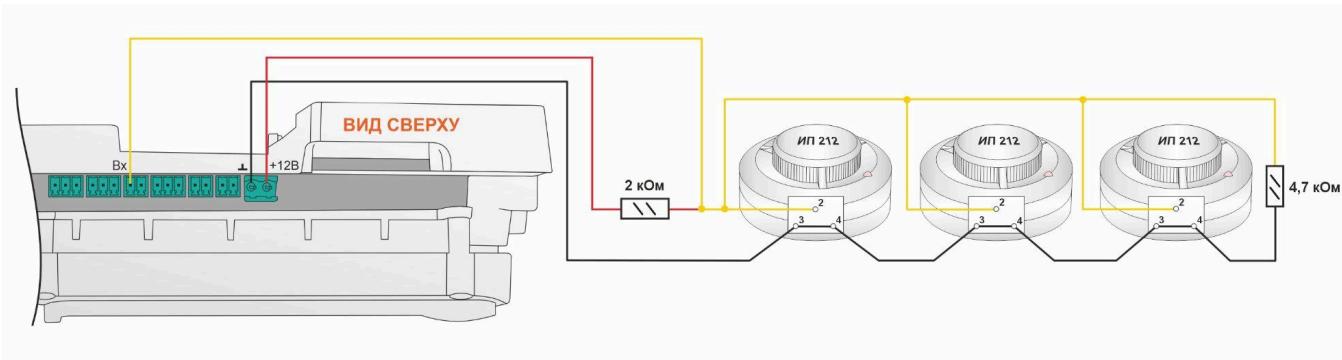

Для правильной работы датчиков требуется установка дополнительных резисторов:


Резистор подтяжки к питанию – 2 кОм;

Оконечный резистор шлейфа – 4,7 кОм.

Так как **напряжение питания** на контроллере “**+12 В**”, то для расчета пороговых значений контролируемого напряжения на шлейфе датчиков дыма и определения факта срабатывания используется следующие формулы:

- верхний порог - напряжение больше  $U * 0,85$  – обрыв шлейфа;
- нижний порог - напряжение меньше  $U * 0,52$  – сработал один из датчиков или закорочен шлейф;
- рекомендуемое напряжение для состояния Норма –  $0,7 * U$  (фактически 10,2 В при  $U=15$  В, т.е.  $0,68 * U$ );
- рекомендуемое напряжение для состояния Сработал –  $0,29 * U$  (фактически 5,21 В при  $U=15$  В, т.е.  $0,35 * U$ ).

**Примечание:** Если необходимо в один шлейф собрать более 3-х датчиков дыма, то надо уменьшать сопротивление резистора подтяжки питания, подключенного ко входу Контроллера. Для этого можно использовать миниатюрный резистор переменного сопротивления. При помощи движка измените сопротивление переменного резистора таким образом, чтобы напряжение на входе Контроллера стало равно  $0,7 * U$ . После этого можно замерить сопротивление переменного резистора при текущем положении движка и заменить на резистор с постоянным сопротивлением или оставить переменный резистор в шкафу, закрепив его в пучке проводов.

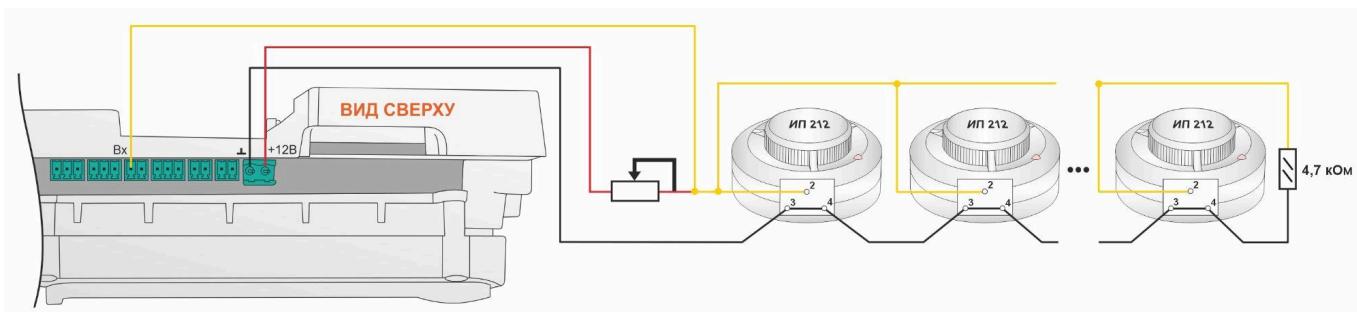


#### 4.3.4 Датчик протечки

При подключении и настройке Датчика протечки (Астра 361 или аналогичного) используйте тип сенсора “**Датчик протечки**”.

При попадании влаги на контакты датчика уменьшается его сопротивление, и уменьшается напряжение на его выходе. Контроллер при этом фиксирует факт сработки датчика. Веб-сервис при этом индицирует состояние датчика: нормальное  и сработка .

Так как **напряжение питания** на контроллере “**+12 В**”, то для расчета пороговых значений контролируемого напряжения на шлейфе датчиков протечки и определения факта срабатывания используется следующие формулы:

- верхний порог – напряжение больше  $0,75*U$  – оборван шлейф;
- нижний порог – напряжение меньше  $0,25*U$  – сработал датчик или закорочен шлейф;
- рекомендуемое напряжение для состояния Норма –  $0,5 * U$ ;

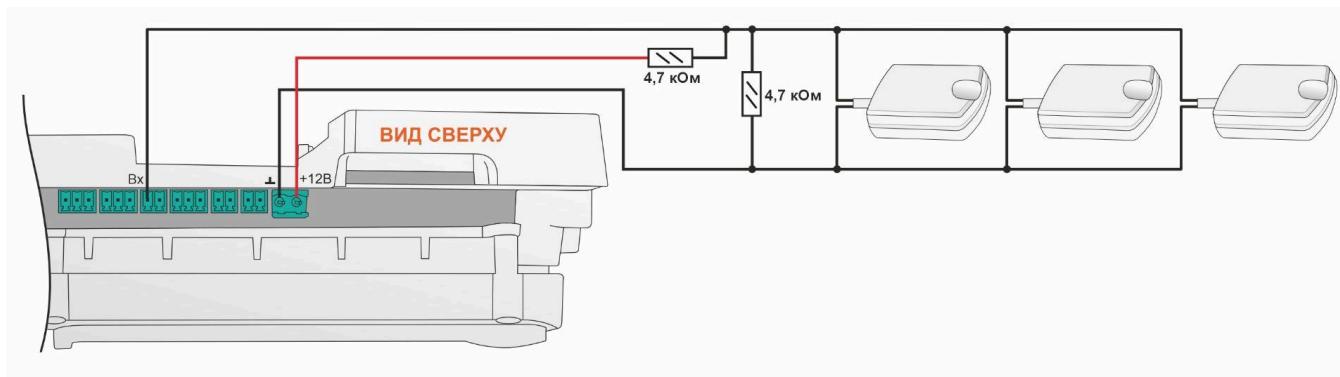

**Примечание:** Обратите внимание, что при ошибке полярности подключения датчика Астра 361 на входе, к которому он подключен всегда отображается его сработка.

#### 4.3.5 Токовый датчик 4-20 мА

Токовые датчики преобразуют текущее значение тока в электрический сигнал, который Контроллер использует в алгоритме своей работы. Для контроля токовый датчик подключается к специальному входу Контроллера (**Вход 4-20 мА**).

При подключении токового датчика с выходным сигналом 4-20 мА в настроенных параметрах аппаратного входа укажите тип сенсора “**Аналоговый вход**”.

Если вход будет использован для контроля и отображения в сервисе значения силы тока, задайте только единицы измерения (мА).

Если вход будет использован для контроля и отображения параметров физических величин, измеряемых токовым датчиком (давления, скорости, температуры, расхода и т.п.), составьте таблицу пересчета величины тока на выходе датчика в единицу измеряемой им среды.

**Техническая документация**


Например для токового датчика давления с линейной характеристикой и диапазоном измерений 0-10 бар задайте единицы измерения (бар), а в таблице пересчета укажите две точки: 4 мА - 0 бар и 20 мА - 10 бар


Датчики <span style="color: #00AEEF;">?</span>		Название <span style="color: #00AEEF;">?</span>		Номер аппаратного входа <span style="color: #00AEEF;">?</span>	
Напряжение питания		Датчик		Токовый вход №1 (4-20 мА) <span style="color: #00AEEF;">▼</span>	
12.4 В					
Напряжение батареи		Тип сенсора <span style="color: #00AEEF;">?</span>		Порог срабатывания, бар <span style="color: #00AEEF;">?</span>	
4 В		Аналоговый вход		Нижний 0      0      Верхний	
Датчик				Длительность уровня, сек <span style="color: #00AEEF;">?</span>	
				Неактив 2      Актив 1	
				<input type="checkbox"/> Контроль без охраны <span style="color: #00AEEF;">?</span> <input type="checkbox"/> Контроль при отсутствии питания <span style="color: #00AEEF;">?</span> <input type="checkbox"/> Событие на сервер при срабатывании <span style="color: #00AEEF;">?</span>	
		<input checked="" type="checkbox"/> Использовать таблицу пересчета			
<b>+ ДОБАВИТЬ</b>					

Единицы измерения	
Давление, бар	
Пересчитанное значение	Сила тока
0 бар	4 мА
10 бар	20 мА



Токовые датчики бывают активные и требуют подключения внешнего питания (в этом случае к датчику подходит три или четыре провода) и пассивные (эти датчики имеют два провода).

### Схемы подключения активных датчиков 4-20mA с питанием 24В

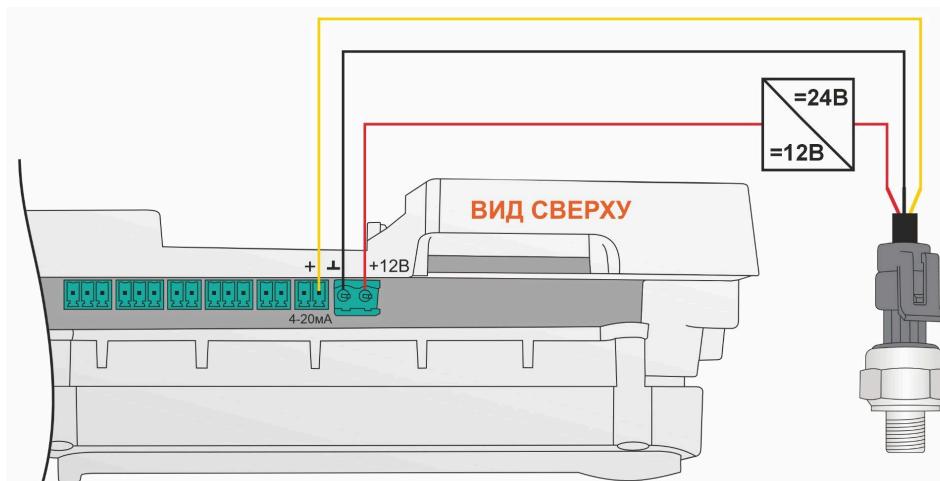

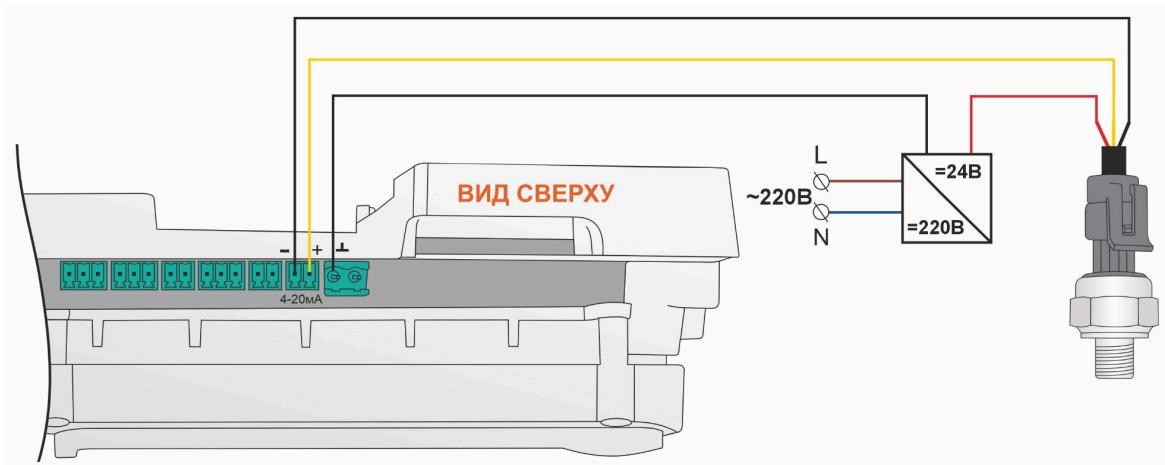


Схемы подключения пассивного токового датчика 4-20mA с питанием 24В или 9-36В

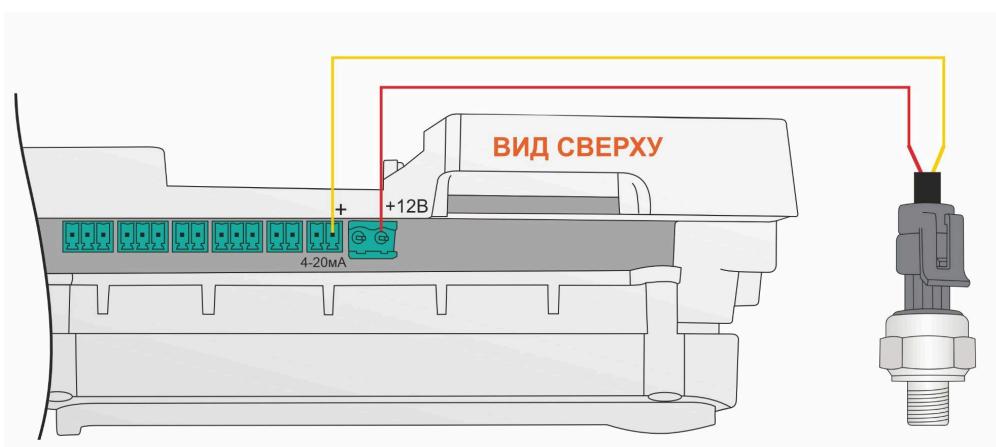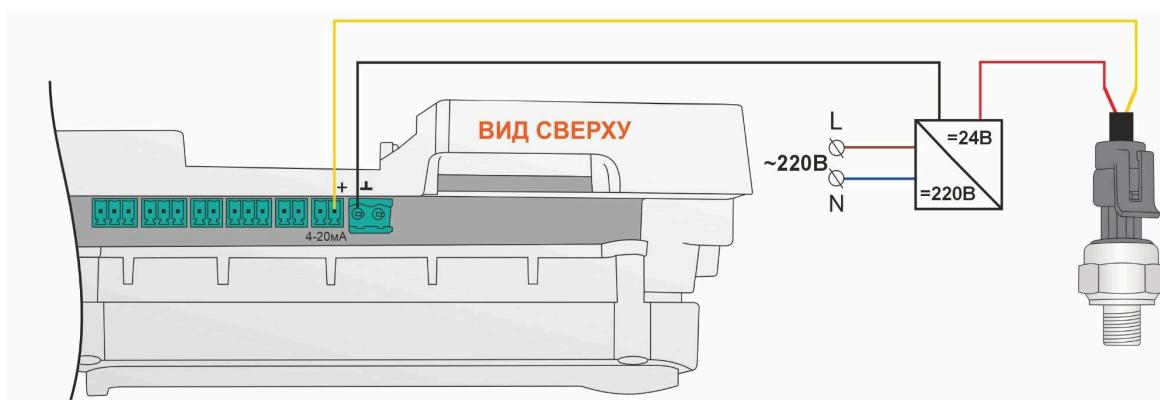

#### 4.3.6 Резистивный датчик

Резистивные датчики (фоторезисторы, терморезисторы, тензорезисторы, датчики перемещения, измерения уровня жидкостей и др.) при изменении параметров измеряемой ими физической среды меняют сопротивление на своем выходе. Диапазон измерения сопротивления таких датчиков лежит в диапазоне: 10 кОм – 200 кОм.

Для подключения резистивных датчиков можно использовать универсальный вход/выход контроллера. Тип сенсора входа при этом выбирайте **“Аналоговый вход”**

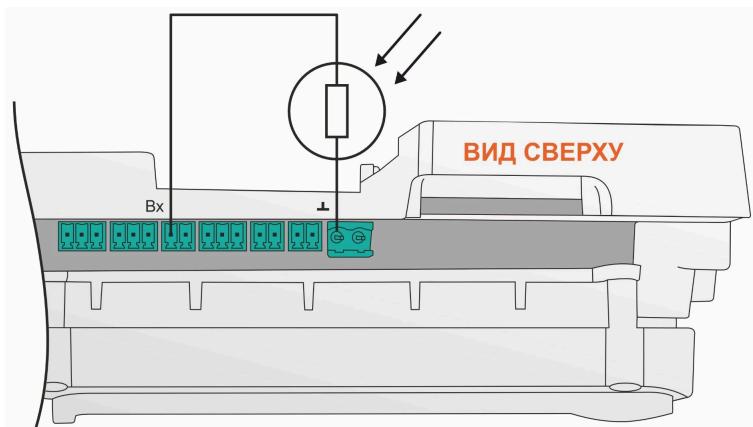

В качестве примера схемы подключения резистивного датчика приведена схема для подключения фоторезистора MLG5506.

Подключение других резистивных датчиков производится аналогично.

**Примечание:** Обратите внимание, что при измерении сопротивления резистивных датчиков наблюдается высокая погрешность во всем диапазоне измерений, поэтому не стоит ожидать точного значения сопротивления. При использовании большинства датчиков, нет необходимости в высокой точности измерения сопротивления. Например для включении уличного освещения в зависимости от освещенности на улице, нужно опытным путем выставить в настройках датчика границы сопротивления фоторезистора и в дальнейшем их откорректировать под ту освещенность, при которой вам необходимо включать и отключать освещение.

#### 4.3.7 Магнитоконтактный датчик (геркон)

Магнитоконтактный датчик (геркон) в конфигурации контроллера используется для контроля открытия дверей, окон и ворот. Это датчик с нормально замкнутыми контактами, при размыкании которых фиксируется сработка. Тип сенсора входа при этом выбирайте **“Магнитный датчик открытия двери/окна”**

В сервисе, карточка магнитоконтактного датчика отображает его состояние:

– “норма” и – “тревога”.


**Техническая документация**

Так как **напряжение питания** на контроллере **“+12 В”**, то для расчета пороговых значений контролируемого напряжения на шлейфе магнитоконтактных датчиков и определения факта срабатывания используются следующие формулы:

- верхний порог - напряжение больше  $U * 0,75$  – “тревога” (открыт);
- нижний порог - напряжение меньше  $U * 0,25$  – “норма” (закрыт);
- напряжение на входе в состоянии “норма” – 0 В;
- напряжение на входе в состоянии “тревога” –  $1 * U$  В.

**Примечание:** При необходимости контроля нескольких магнитоконтактных датчиков на одном универсальном входе Контроллера, датчики подключаются последовательно в шлейф. Таким образом при срабатывании одного из датчиков происходит срабатывание всего шлейфа и фиксируется Тревога на входе Контроллера.

Схема подключения герконов и аналогичных им датчиков с нормально замкнутым контактом.

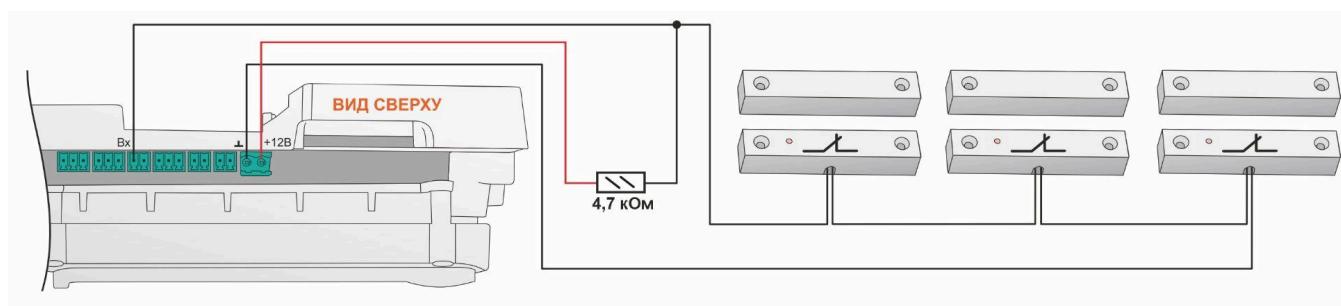


#### 4.3.8 ИК датчик движения

ИК датчик движения в конфигурации контроллера используется как охранный датчик с нормально замкнутыми контактами. Настройкой универсального входа Контроллера предусмотрено 2 способа его контроля: без контроля факта обрыва или замыкания и с контролем обрыва и замыкания. Карточка датчика движения в сервисе отображает его состояния – “норма” и – “тревога”. При срабатывании или обрыве/замыкании шлейфа она окрашивается в красный цвет.

Если вы выбрали тип сенсора **“ИК датчик движения без контроля обрыва или замыкания шлейфа”**, то Контроллер различает только два состояния датчика: “норма” и “тревога”.

Схема подключения ИК датчика движения без контроля обрыва или замыкания шлейфа:

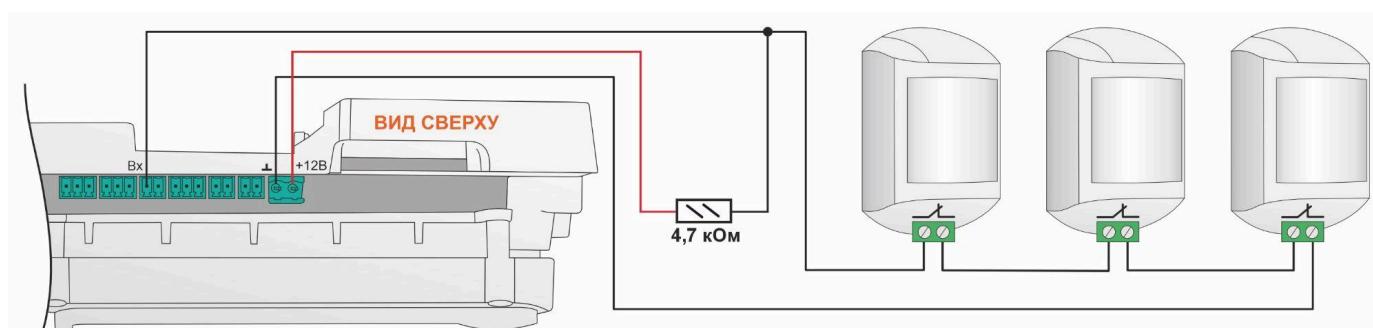


Так как **напряжение питания** на контроллере **“+12 В”**, то для расчета пороговых значений контролируемого напряжения на шлейфе ИК датчиков и определения факта срабатывания используются следующие формулы:

- верхний порог – напряжение больше  $U * 0,75$  – “тревога”;
- нижний порог – напряжение меньше  $U * 0,25$  – “норма”;
- напряжение на входе в состоянии “норма” – 0 В;
- напряжение на входе в состоянии “тревога” –  $1 * U$  В.

Если вы выбрали тип сенсора **“ИК датчик движения с контролем обрыва или замыкания шлейфа”**, то Контроллер различает четыре состояния датчика: норма, тревога, обрыв и короткое замыкание.

Схема подключения шлейфа датчиков движения с контролем обрыва или замыкания шлейфа.


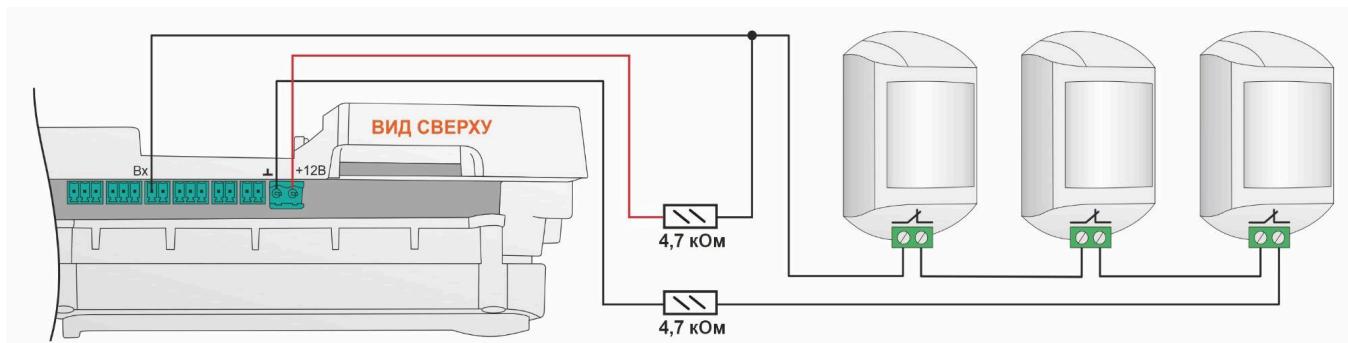


Так как **напряжение питания** на контроллере **“+12 В”**, то для расчета пороговых значений контролируемого напряжения на шлейфе ИК датчиков и определения факта срабатывания используются следующие формулы:

- верхний порог – напряжение больше  $U * 0,75$  – “тревога” (датчик сработал) или “обрыв” (возможно оборван шлейф);
- нижний порог – напряжение меньше  $U * 0,25$  – “КЗ” (шлейф закорочен);
- напряжение на входе в режиме “норма” –  $0,5 * U$ ;
- напряжение на входе в режиме “тревога” –  $1 * U$ .

#### 4.3.9 Подключение комнатного термостата

Выходной сигнал от комнатного двухпозиционного термостата может быть использован для регулирования температуры теплоносителя в отопительном контуре. При настройке параметров входа для такого подключения выбирайте тип сенсора **“Комнатный термостат”**.

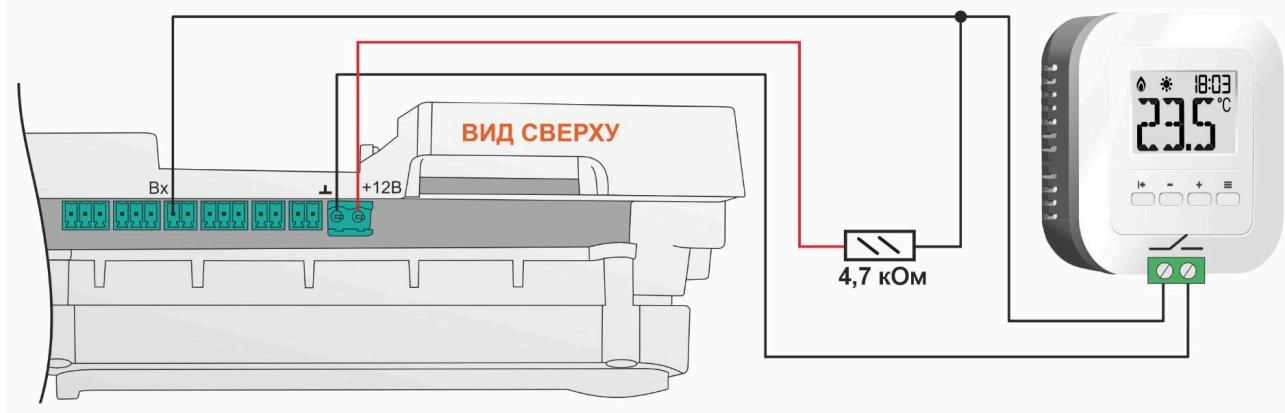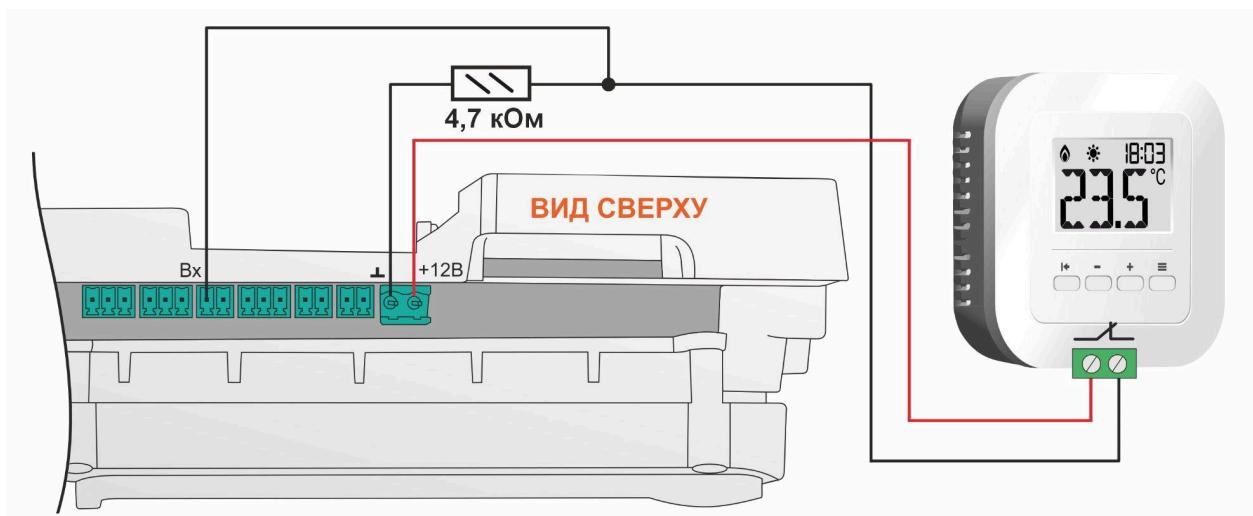Схема подключения комнатного термостата с **запросом тепла размыканием контактов**Схема подключения комнатного термостата с **запросом тепла замыканием контактов**

Так как **напряжение питания** на контроллере **“+12 В”**, то для расчета пороговых значений контролируемого напряжения на выходе комнатного термостата используется формулы:

- верхний порог – напряжение больше  $U * 0,75$  – запрос тепла;
- нижний порог – напряжение меньше  $U * 0,25$  – нет запроса тепла;
- напряжение на входе в состоянии “нет запроса тепла” – 0 В;
- напряжение на входе в состоянии “запрос тепла” –  $1 * U$  В.

Термостаты по способу управления могут быть с замыканием или с размыканием контактов.


**Примечание:** Перед подключением комнатного термостата обязательно выясните каким образом (замыканием или размыканием контактов) термостат подает сигнал запроса тепла.

#### 4.3.10 Сигнал “Авария”

**Сигнал аварии на котле** обычно появляется на специальном выходе. Для контроля подключите к нему универсальный вход Контроллера и укажите для него тип сенсора **“Авария котла +”** или **“Авария котла -”**.

В зависимости от типа котла этот сигнал может активироваться по-разному:


**В одних моделях котлов** сигнал «Авария» возникает при размыкании контактов реле на плате котла. При нормальной работе контакт замкнут, а при аварии — размыкается, и на выходе котла получается «обрыв» цепи. Для таких котлов укажите тип сенсора **“Авария котла +”** и подключайте по схеме:

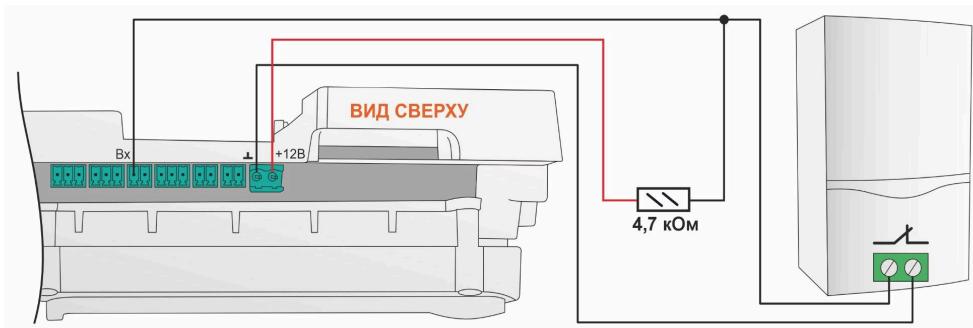

Для сигнала **“Авария котла +”** расчет пороговых значений контролируемого напряжения проводится по формулам:

- верхний порог – напряжение больше  $U * 0,75$  – “Авария”;
- нижний порог – напряжение меньше  $U * 0,25$  – “Норма”;
- напряжение на входе в состоянии “норма” равно 0 В;
- напряжение на входе в состоянии “авария” равно  $1 * U$  В.

**В других моделях котлов** сигнал «Авария» активируется замыканием контактов реле на плате котла. При нормальной работе контакт разомкнут, а при аварии — замыкается, и на выходе котла получается короткое замыкание цепи. Для таких котлов укажите тип сенсора **“Авария котла -”** и подключайте по схеме:

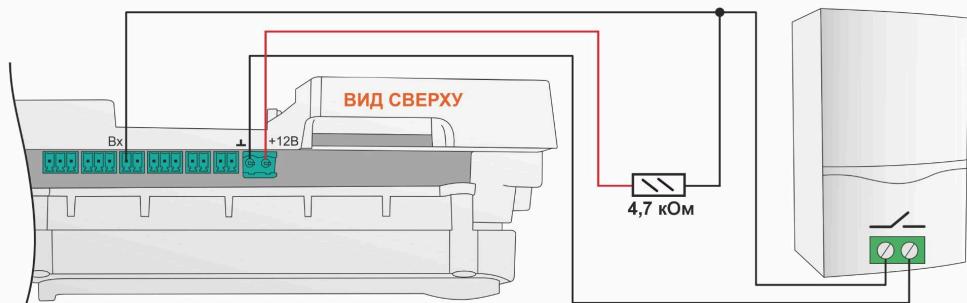

Для сигнала **“Авария котла -”** расчет пороговых значений контролируемого напряжения проводится по формулам:


- верхний порог – напряжение больше  $U * 0,75$  – “Норма”;
- нижний порог – меньше меньше  $U * 0,25$  – “Авария”;
- напряжение на входе в состоянии “норма” –  $1 * U_B$ ;
- напряжение на входе в состоянии “авария” –  $0 \text{ В}$ .

**ВНИМАНИЕ!!!** Проверьте напряжение на контактах котла. Если сигналу аварии соответствует напряжение 220В, при подключении ко входу Контроллера используйте дополнительное реле.


## 5. Насосы и электроприводы смесительных клапанов

В алгоритмах управления исполнительными устройствами системы отопления для включения и выключения насосов, а также управления электроприводами смесительных клапанов используются встроенные реле и универсальные выходы (ОК) Контроллера. Защита выхода ОК от перегрузки при подключении индуктивной нагрузки предусмотрена аппаратно.

### 5.1 Двухходовые смесительные клапаны

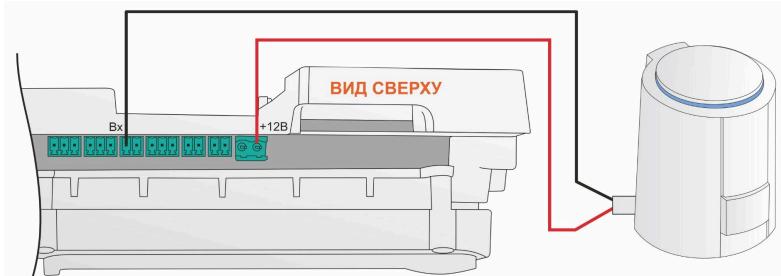

Электропривод двухходового смесительного клапана с **напряжением питания +12 В** подключайте или к выходу ОК или к релейному выходу Контроллера. При этом учитывайте, что ток потребления электропривода не должен превышать 100 мА.

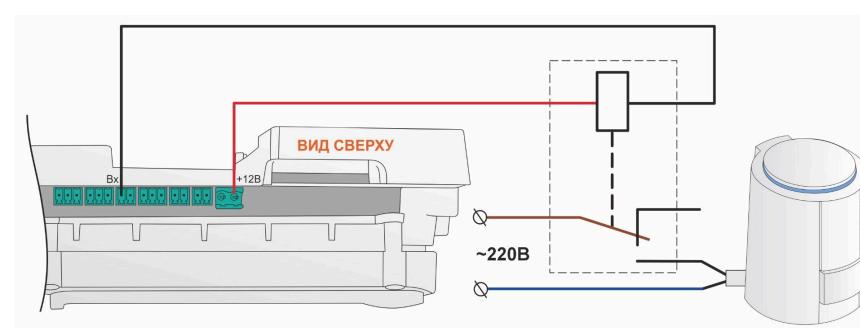


Электропривод двухходового смесительного клапана с **напряжением питания +24 В и выше** подключайте к выходам (ОК) только через дополнительное промежуточное реле с управляющей обмоткой +12В. При подборе реле учитывайте, что номинальные

напряжение и ток должны соответствовать подключаемой нагрузке.


Для удобства монтажа используйте реле предназначенные для установки на DIN-рейку, например [реле 12V DC артикул ML00000291](#). Это реле модульного типа состоит из непосредственно самого реле, модуля индикации и монтажной колодки.

**Примечание:** Для гальванической развязки электронных цепей контроллера и нагрузки можно использовать оптраны.

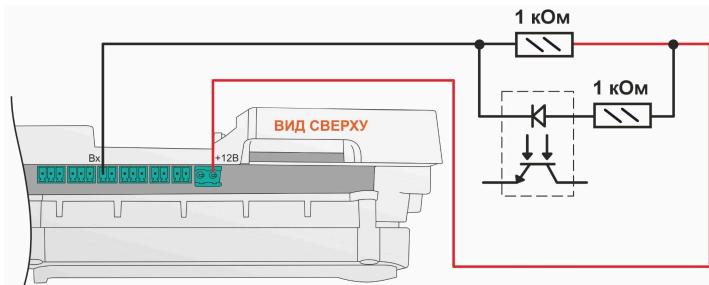

При этом учитывайте, что в схеме универсального входа/выхода прибора есть внутренний резистор подтяжки к цепи +3,3 В, номиналом 100 КОм.

Особенность заключается в том, что оптореле может включаться (загорится внутренний светодиод оптрана) даже от малого тока через цепь +3,3 В - 100 КОм - оптран - +12 В. Чтобы этого не произошло, включите в схему дополнительные резисторы номиналом 1 КОм.

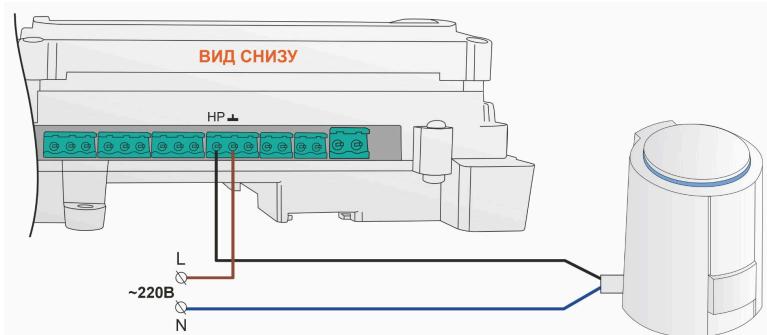


Электропривод двухходового смесительного клапана с **напряжением питания 220 В** подключайте к релейному выходу Контроллера.

## 5.2 Трехходовые смесительные клапаны

При подключении электропривода трехходового смесительного клапана необходимо использовать два управляющих выхода контроллера. Подача напряжения на один вход привода открывает клапан, подача напряжения на второй вход – закрывает.


Схема подключения электропривода к релейному выходу с защитой от одновременной подачи напряжения на вывод “открыть” и на вывод “закрыть” привода.

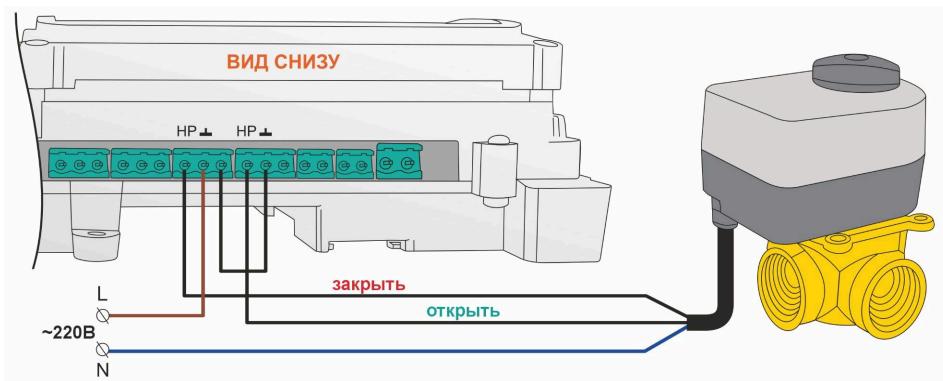

### 5.3 Смесительные клапаны с аналоговым управлением напряжением 0-10 В


Для подключения аналогового (пропорционального) электропривода смесительного клапана, управление положением которого осуществляется напряжением 0-10В используйте специальные аналоговые входы контроллера.

Схема подключения аналогового привода +24В

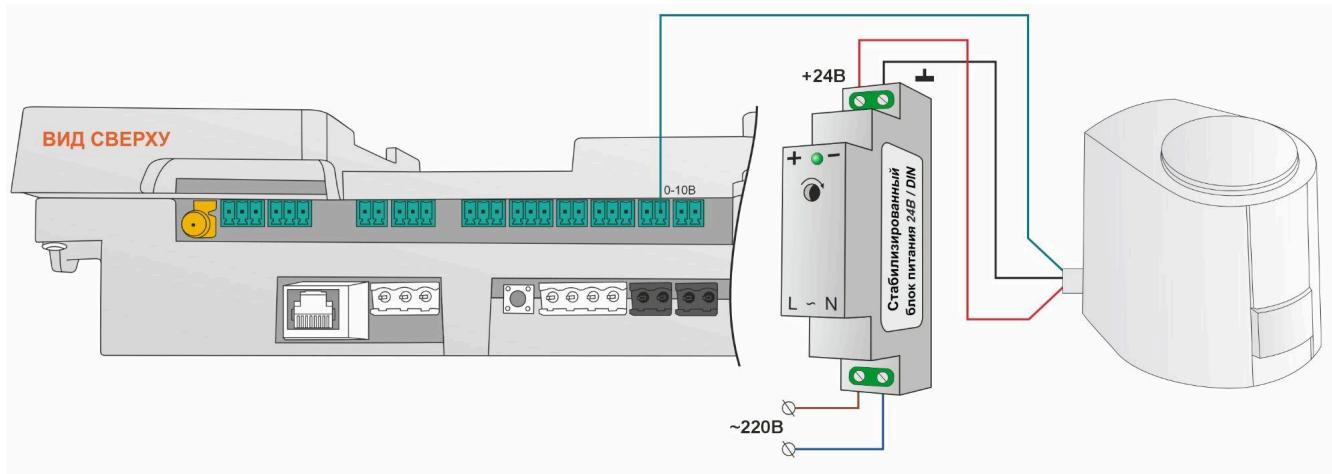

**Примечание:** Если питающее напряжение привода от источника переменного тока, ко входу контроллера привод подключается только сигнальным проводом. Схема подключения при этом аналогична приведенной выше.

Схема подключения аналогового привода 220В

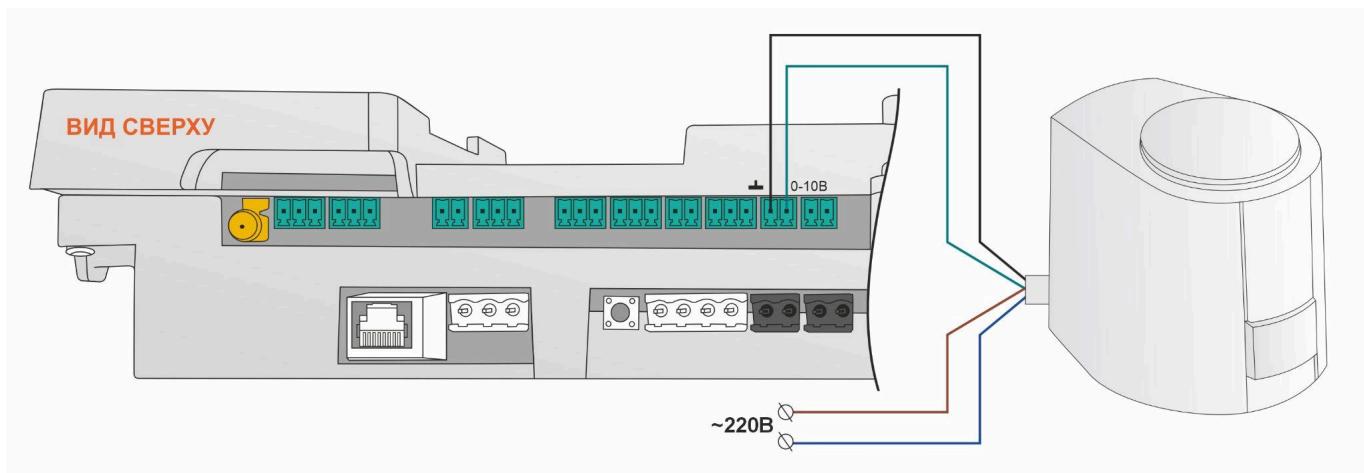

## 5.4 Насосы

Для подключения насосов используйте встроенные реле или универсальные выходы контроллера.

Схема подключения насоса к встроенному реле:


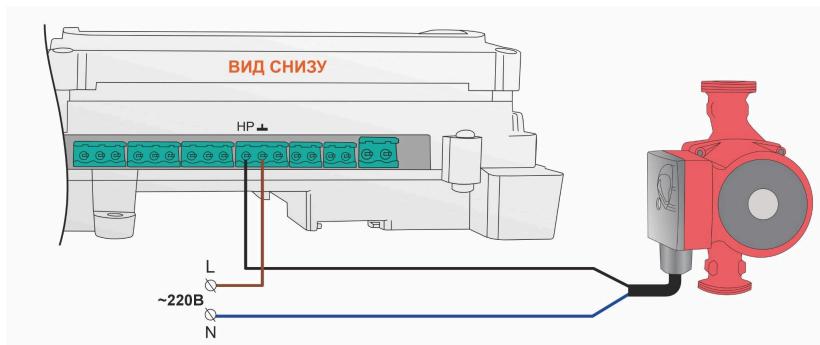


Схема подключения насоса к универсальному выходу (ОК):

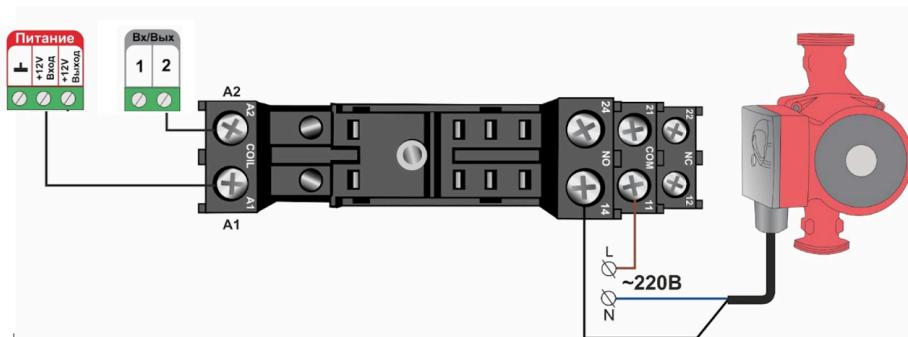

**Примечание:** К универсальным выходам (ОК) насосы подключаются через дополнительное промежуточное реле с управляющей обмоткой +12В. При подборе реле учитывайте, что номинальные напряжение и ток должны соответствовать подключаемой нагрузке.


## 6. Сирены и оповещатели

Охрана	
	Охранные зоны
	Индикаторы охраны
	Сирены


Контроллер можно использовать как устройство охраны. В настроек параметрах его конфигурации предусмотрено создание охранных зон, а также управление сиренами и оповещателями. Перед подключением сирен и оповещателей выполните настройку блока "Охрана".

Подробнее в [Части 2, Раздел 18. Функции охранной сигнализации](#).

## Схема подключения к выходу ОК

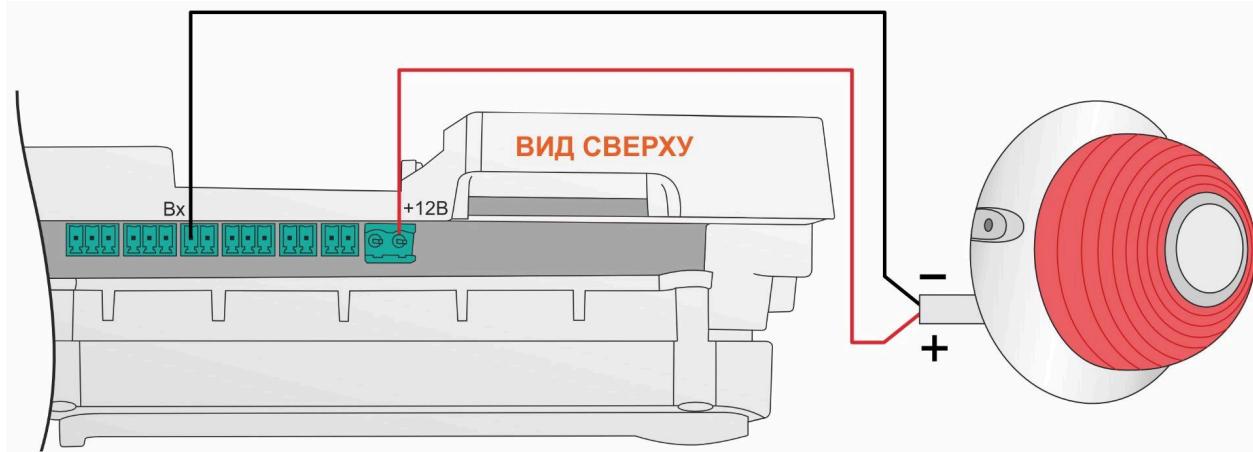


## Схема подключения к релейному выходу

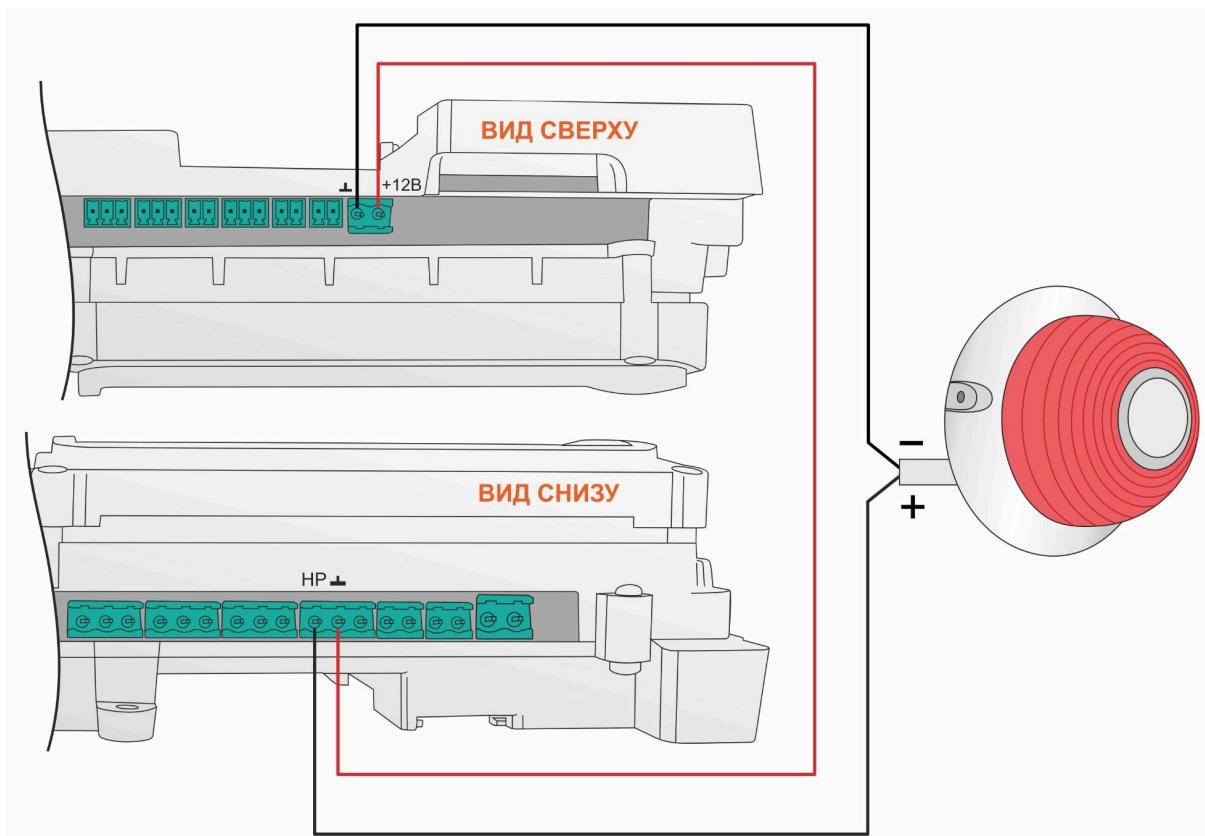


Для подключения **светозвуковых оповещателей** используются два выхода контроллера.

### Схема подключения к выходу ОК

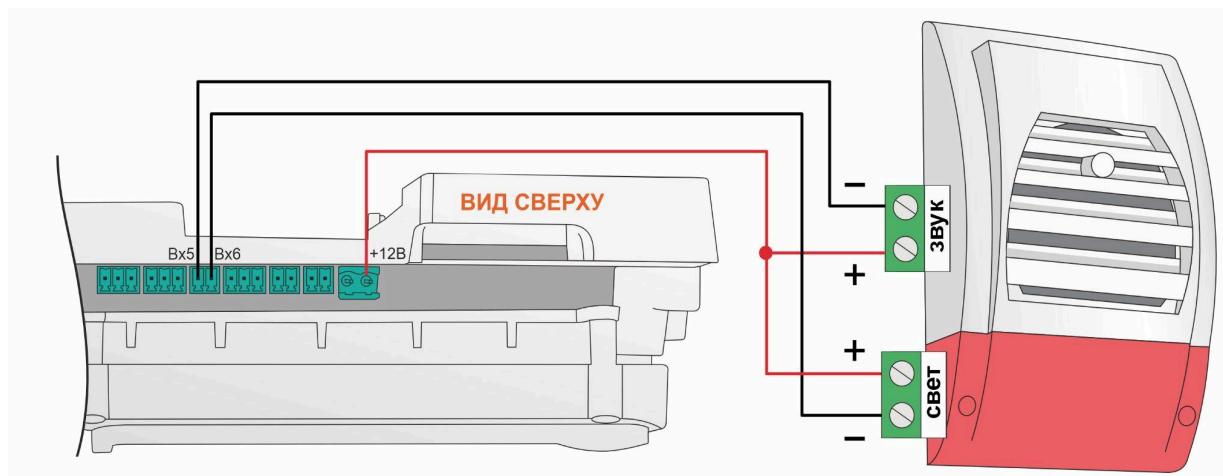

### Схема подключения к релейному выходу

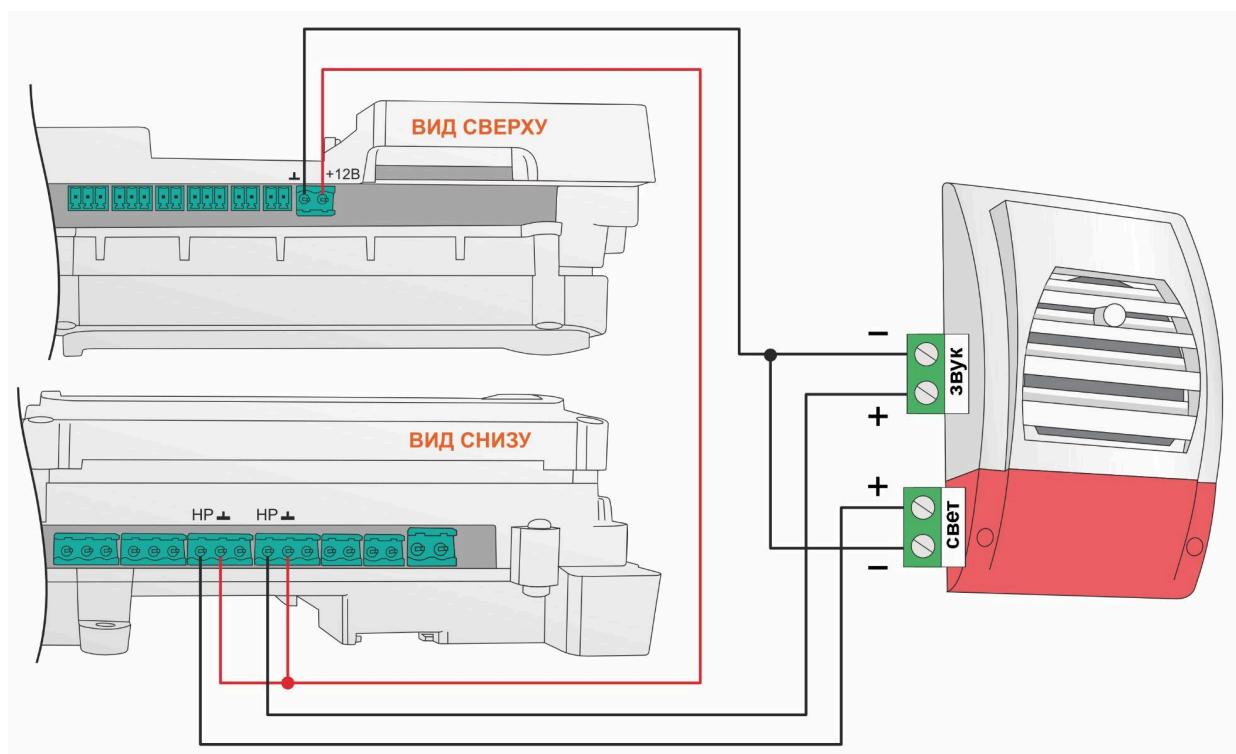


**Примечание:** Если при подключении к выходу ОК светозвукового оповещателя у него наблюдается слабое свечение светодиода и треск динамика, выполняете подключение через дополнительное промежуточное реле.

## 7. Считыватели ключей Touch Memory

Считыватели ключей Touch Memory могут быть применены для использования при постановке на охрану или снятии с охраны “Охранных зон”. Подробное описание применения Контроллера для этих целей см. Подробнее в [Части 2, Раздел 18. Функции охранной сигнализации](#).

Считыватель ключей Touch Memory подключается к шине 1-wire. Если необходимо подключить индикатор считывателя используется схема с дополнительным ограничивающим резистором 1 кОм. Будьте внимательны – на некоторых считывателях этот резистор уже установлен и дополнительный применять не нужно.

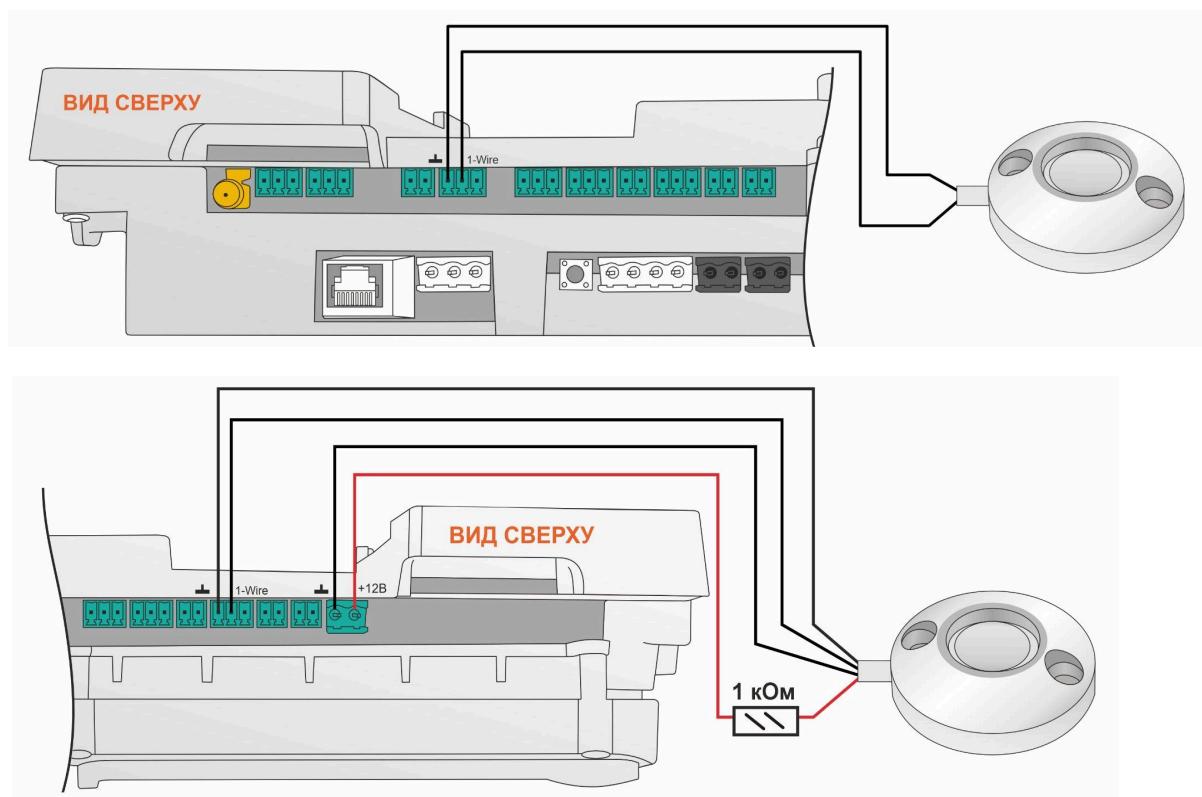


## 8. Внешние котловые панели управления

Некоторые модели котлов имеют в своем составе внешнюю панель управления, которая подключается к тому же разъему платы управления, что используется для подключения адаптера цифровой шины Контроллера. Одновременное применение двух цифровых устройств для управления котлом штатно не предусмотрено. Поэтому обычно съемная панель отключается от котла и не используется, а управление котлом осуществляется по командам Контроллера.

Однако существует способ, позволяющий организовать одновременное подключение и съемной цифровой панели управления и адаптера цифровой шины. Для этого необходимо использовать двухполюсный трехпозиционный переключатель:

## Техническая документация

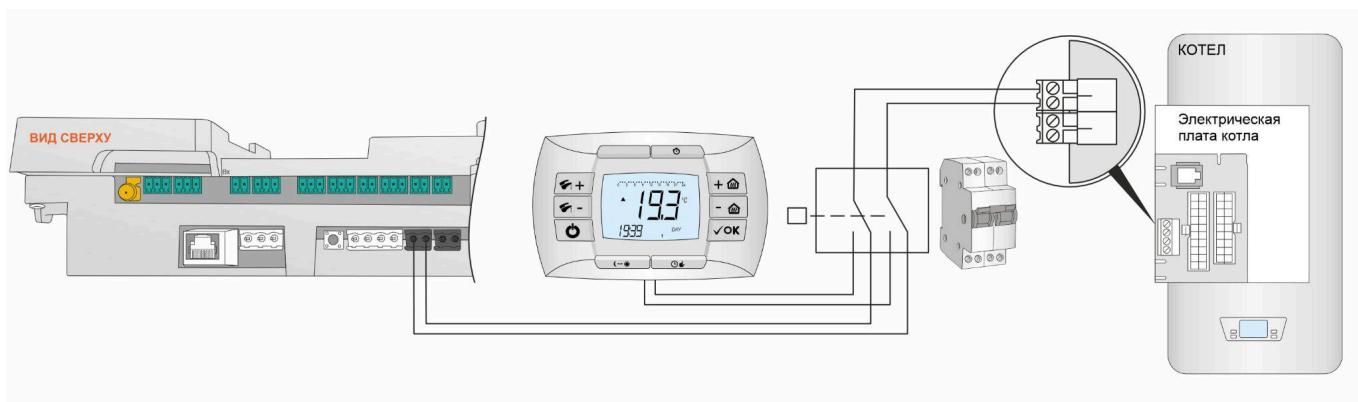

Подобное управление может быть использовано на котлах BAXI, где применяется съемная цифровая панель COMFORT, и на котлах NAVIEN, где есть штатный выносной пульт. Управление котлом при этом возможно или по командам Контроллера или по командам от панели

Переключение способов управления выполняется по следующему алгоритму: нужно сначала выключить котел, потом перевести переключатель в положения связи котла с панелью и снова включить котел. Для возврата к управлению от Контроллера – выполнить те же операции в обратном порядке.